

BRUGERMANUAL

FLEXMOVER



FLEXMOVER

Flexmover er en elektrisk drevet vogn, til transport af byggematerialer op til 1100 kg. Den kan løfte ladet 150 mm. horisontalt og styres ved hjælp af kontrolhåndtag.

FØR BRUG

Vær sikker på, at ingen personer befinder sig inden for en sikkerhedszone af 2 meter rundt om Flexmover, når den arbejder. Kontrollér at batteriet er opladt. Læs om opladning. Kontrollér at magnetbremsen er trukket før drift.

Læs herunder.



BREMSER

Magnetbremsen skal være aktiv, når Flexmoveren benyttes. Bremsen er aktiv, når palen er løsnet (1)

Løber Flexmoveren tør for strøm, kan magnetbremsen udløses ved at dreje palen (2)

Dette gør det muligt at skubbe vognen manuelt.

VIGTIGT: Husk at aktivere magnetbremsen igen, når FLEXMOVEREN er sat til opladning.

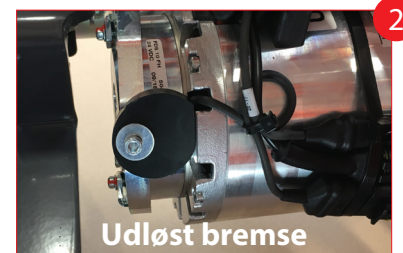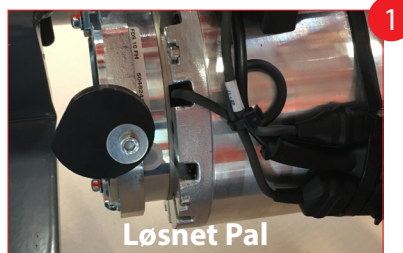

KØRSEL

Flexmover startes ved at dreje nøglen, som er placeret på undersiden af kontrolhåndtaget (2).

Tryk på gashåndtaget (frem og tilbage). Kørehastigheden afhænger af, hvor meget der drejes på gashåndtaget (1).



Turtel/rabid funktion
- se øvrige funktioner side 5

OBS

Vognen skal være i udgangsposition (nede) for at kunne køre.



OBS



FLEXMOVER kan køre op/ned ad en stigning på op til 6°



OBS

FLEXMOVER må IKKE køre på langs af en skråning.



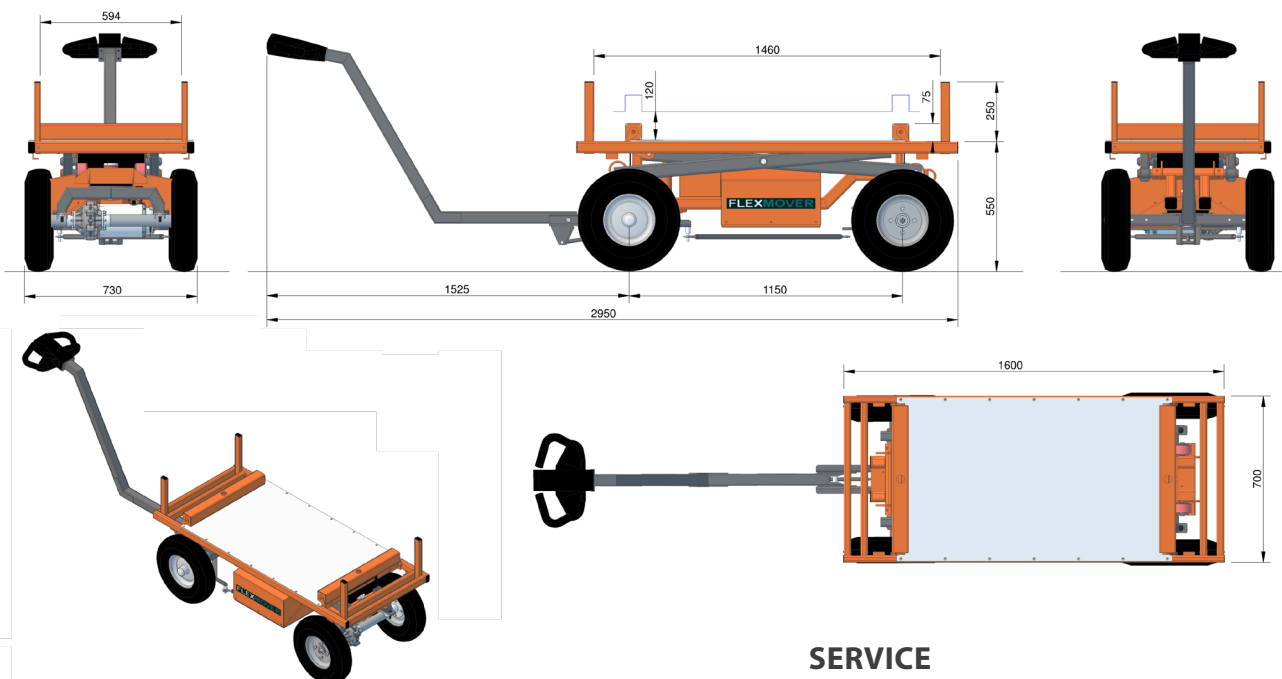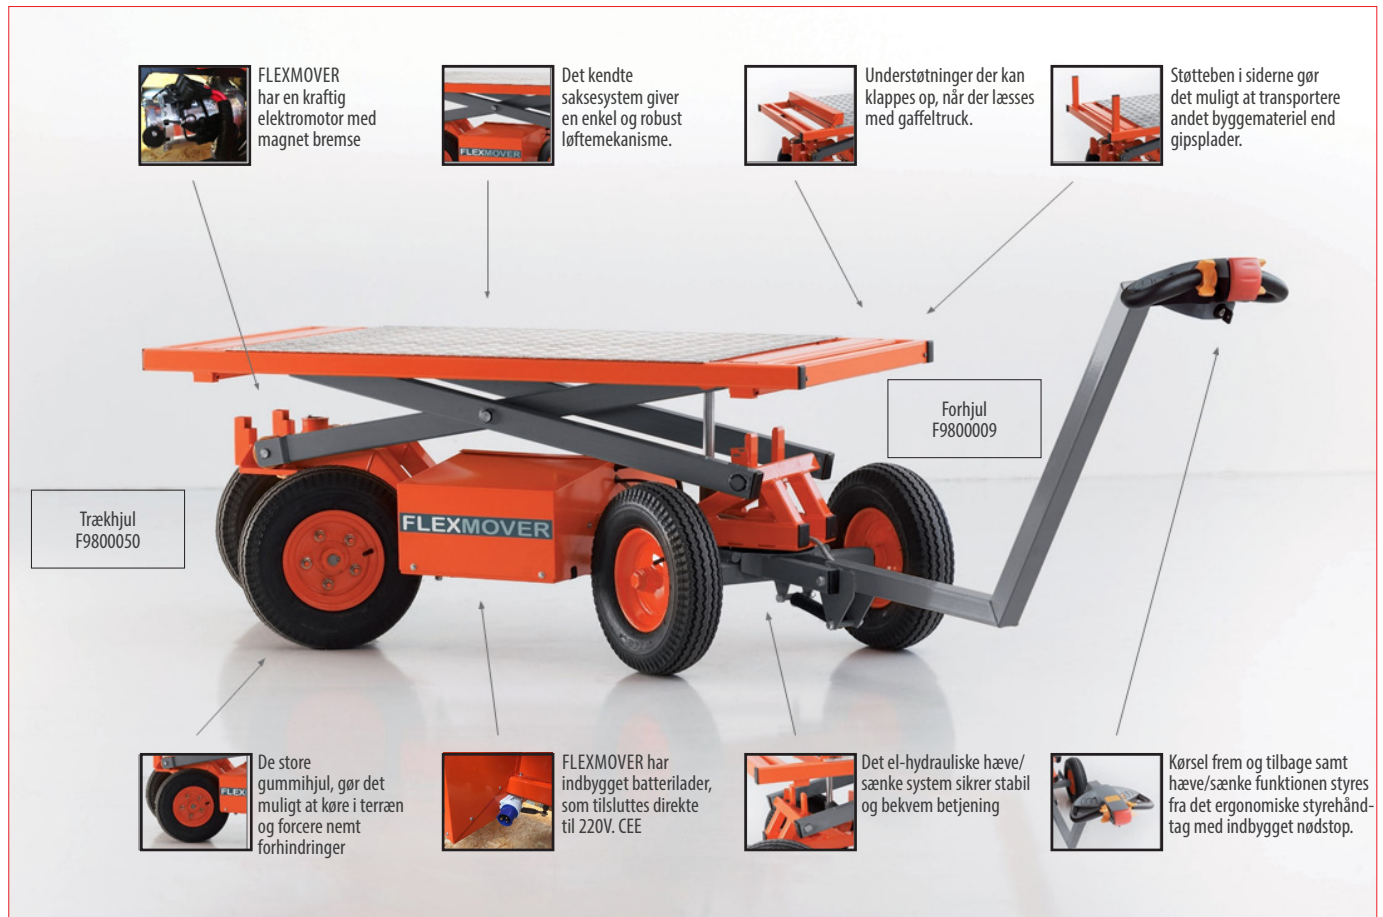

SERVICE

Kontakt AL-LIFT A/S tlf.: 9710 1074

LASTNING

Byggematerialet kan læsses på **Flexmover** direkte fra lastbilen eller samles op fra bukke. Det er vigtigt at læsset ligger på langs og er centreret om vognens længde -og bredde retning (6) Max. belastning er 1350 kg.

LASTNING FRA BUKKE

- Kør **Flexmover** lige ind under bukkene (1)
- Hæv til materialet er fri af bukken ved at trykke på op-knappen (2) Fjern bukkene (3+4)
- Tryk på ned-knappen (5) og sænk materialet til udgangspositionen (6)



OPLADNING

Stikket til opladning af Flexmover 24V batteri findes på forsiden af batterikassen (1). Batteriets vejledende opladningsniveau, ses på batterimåleren på kontrolhåndtaget (2). Opladning ca. 6 timer. Batteriet kan IKKE overlades, idet laderen automatisk slukker ved fuld opladning.




TEKNISKE DATA

Hastighed	Max Last	Løfteevne	Trækkraft	Motor effekt	Højde	Bredde	Længde	Vægt	Hjul	Batteri
3-6 km/t	1100 kg	1100 kg	Stop/start på 6° hældning	2 Hp 1,5 KW 1500 W	915 mm	700 mm	2950 mm	330 kg	Punkterfri Gummi	Op til 4 timer

FARER FOR AT KOMME I KLEMME

Der er klemningsfarer mellem ladet og dets anlægsflade (1+2) og i sakse-mekanismen (3), når ladet sænkes.

Derfor skal man være særlig opmærksom på, at der ikke befinder sig personer i nærheden af ladet når det sænkes. Der er klemningsfarer, mellem ladet til at lægge lasten på, og chassiets anlægsflader (4). Derfor skal man være særlig opmærksom, når denne funktion benyttes.

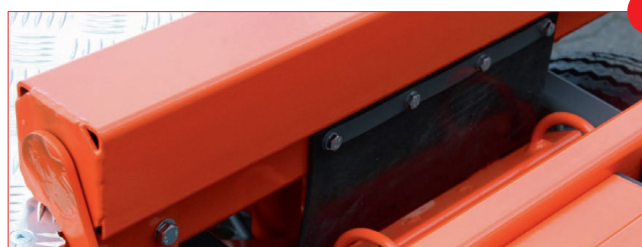

RENGØRING


Flexmover bør holdes ren med vand og sæbe og skal den stå ude i længere perioder, bør regndækken benyttes.


OBS Flexmover må IKKE spules med højtryk. Styrehåndtag, inklusiv betjeningsknapper SKAL tildækkes, hvis FLEXMOVER efterlades udendørs.



LØFT AF FLEXMOVER

Flexmover vejer 300 kg. Godkendte løftestropper (3+4) skal placeres forsvarligt i de fire løfte øjer (1+2)

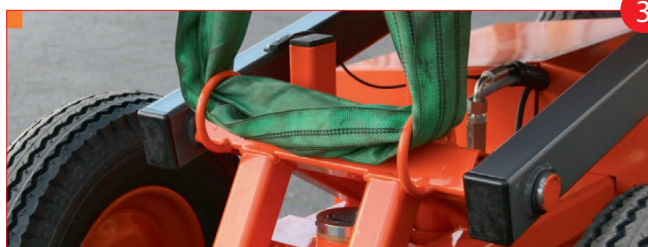

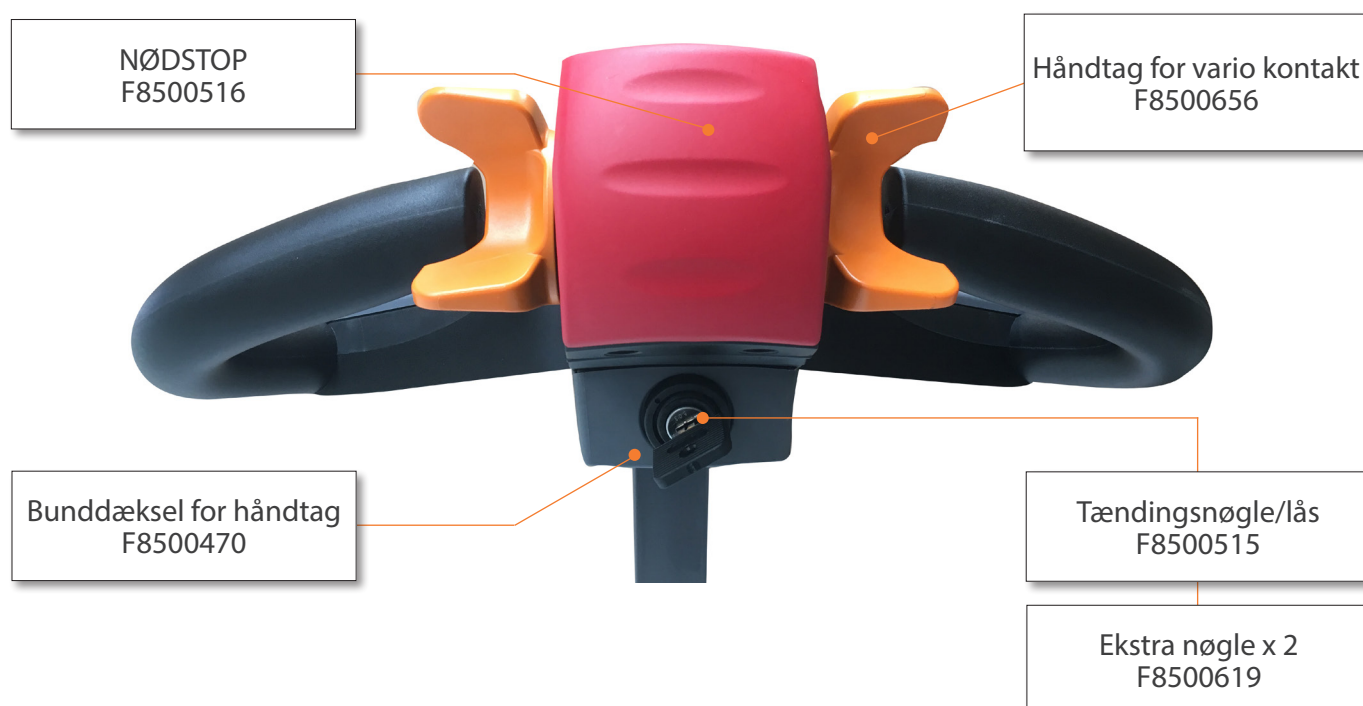

Komplet håndtag
F9800068

Afdækning håndtag
F9840644

NØDSTOP knap
F8500516



OBS

Tag nøgle ud af tændingslås inden demontagen. Håndtag adskilles ved fjernelse af de 4 skruer på undersiden af håndtaget. Herefter kan den grå overdel og den røde start/stop knap tages af.

OBS

Vær forsigtig med ikke at beskadige knapper og ledninger. Alle komponenter kan adskilles via stik.

Ved udskiftning af betjeningsmodul/potentiometer skal man være opmærksom på funktionaliteten.

Tryk opad på knappen giver frem og tryk nedad giver bak.

Hvis dette virker modsat, skal modulet vendes 180° (Test den med nøgle i tændingslåsen)

Ved samling lægges overdelen på igen, og stopknap skal have de længste tappe øverst.

Vær opmærksom på, at der ikke er ledninger i klemme.

Skruer genmonteres og håndtag er klar til brug.

Hydralik pumpe Kit
F9800015

Hovedrelæ
F9800077





AC Controller
F9800067

Batteri
Qty: 2
F9800064

Ladestik (415.201)
kabel medfølger ikke

MOTOR sikring
200 A
F9800080

Lader
F9800063

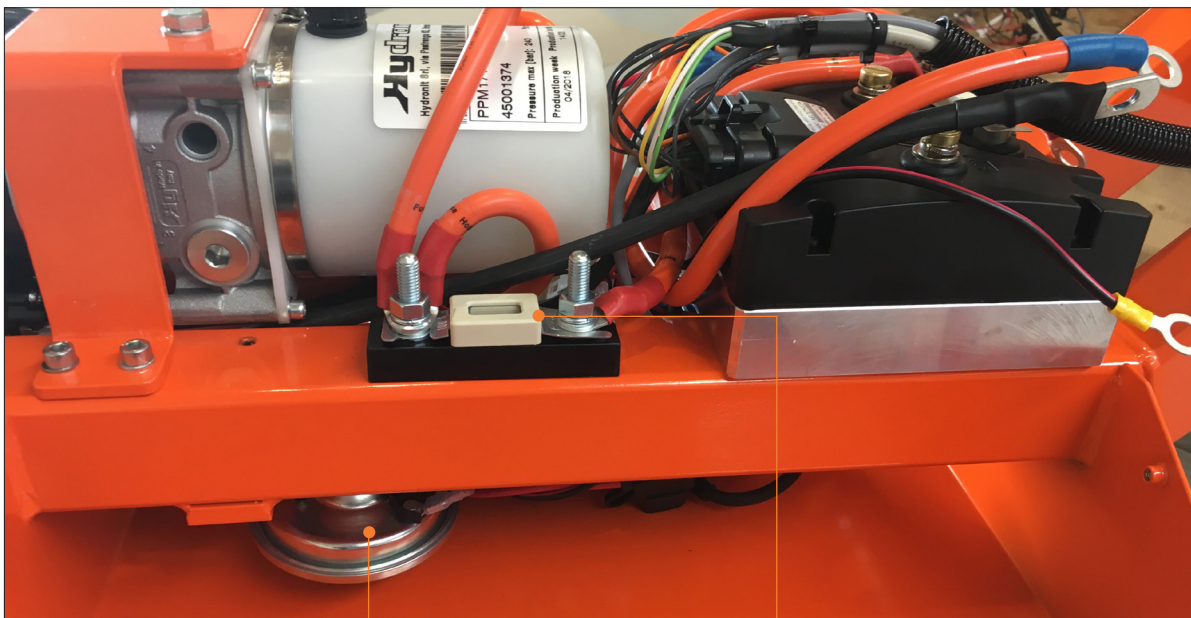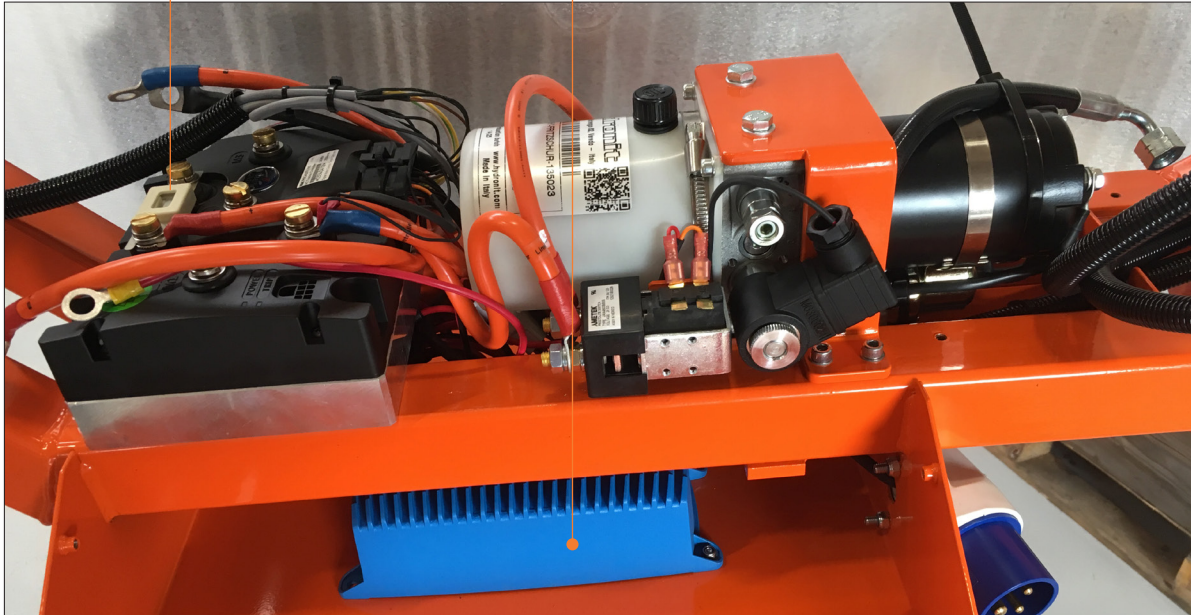

Horn
F8500564

Hovedsikring 100 A
F9800081



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Det erklæres hermed at produktet

FLEXMOVER MODEL AC **Serial number:** 100.213

er udført i overensstemmelse med følgende direktiver:

- Rådets direktiv af 22. juni 1998 (98/37/EF) - Maskindirektivet
- Rådets direktiv af 19. februar 1973 (73/23/EØF) – Lavspændingsdirektivet

Under anvendelse af følgende standarder:

- DS/EN 1570: 1. udgave af 9. oktober 1998 – Løfteplatforme/Løfteborde.

EU Declaration of conformity

It is hereby declared that the product

FLEXMOVER MODEL AC **Serial number:** 100.213

is produced in accordance to the following rules and regulative:

- *Council Directive of 22 June 1998 (98/37/EC) relating to machinery.*
- *Council Directive of 19 February 1973 (73/23/EEC) relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.*

The product is manufactured under use of following standards:



- *DS/EN 1570: 1. edition of 9 October 1998 – Safety requirements for lifting tables*

Lemvig dato: 1 juni 2022

Lemvig date: June 1st 2022

Underskrift/Signature:


Michael Gade

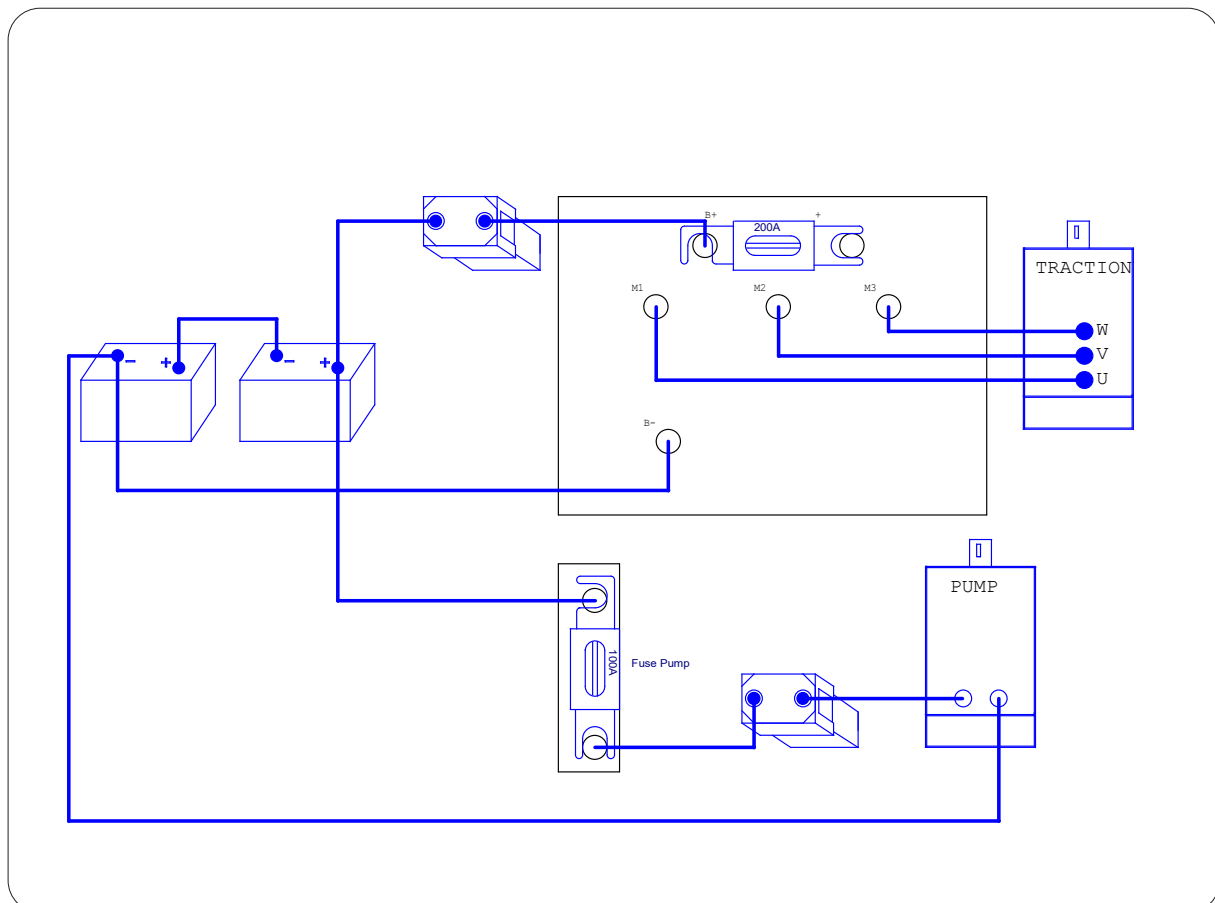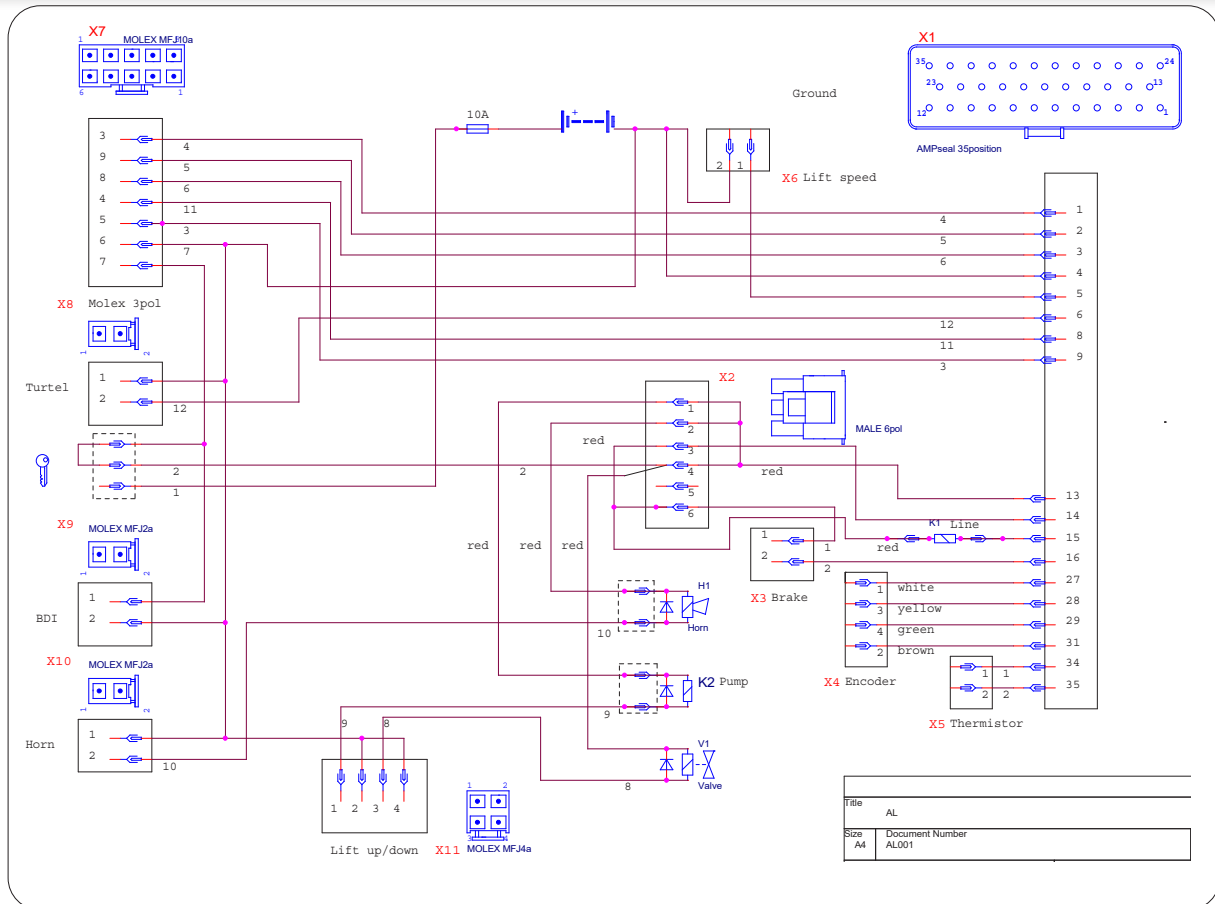

**Vores fokus er:**

- Partnerskab
- Helstøbt oplevelse
- Høj kvalitet
- Økonomisk fordel for dig

Hvorfor købe vakuumløftere ?

- Hurtig og effektiv håndtering af tunge byrder
- Bedre arbejdsmiljø
- Emner kan anbringes tæt, og på begrænset plads, uden brug af stropper, kroge eller andet anhugnings grej
- Fleksibel, da meget også kan leveres som mobil løsning
- Fleksibel, forskellige sugekopper kan monteres på få sekunder
- Meget stort udvalg af sugekopper på lager
- Erfaring i at levere til specifikke kundeønsker med vakuumløftere med løftekapacitet op til 10.000 kg.
- Egne servicebiler

