



Betjeningsvejledning

Serienummerområde

GSTM-2669RT
GSTM-3369RT
GSTM-4069RT



med
vedligeholdelsesoplysninger

Oversættelse af originale
instruktioner
Fourth Edition
Second Printing
Part No. 1297192DAGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Definitioner på symboler og fareillustrationer	5
Generel sikkerhed	8
Personlig sikkerhed	11
Sikkerhed i arbejdsområdet	12
Beskrivelse	20
Styreenheder	21
Inspektioner	26
Betjeningsinstruktioner	37
Instruktioner vedr. transport og løft	45
Vedligeholdelse	48
Specifikationer	52

Copyright © 2011, Terex Corporation

4. udgave: 2. oplag, oktober 2023

Genie er et registreret varemærke tilhørende Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre lande. "GS" er et varemærke tilhørende Terex South Dakota, Inc.

 Overholder EF-direktiv 2006/42/EF
Se EF-overensstemmelseserklæring

 Levering af forordninger for maskiner (sikkerhed) 2008



Indledning

Om denne vejledning

Genie sætter pris på, at du har valgt at bruge vores maskine. Vores første prioritet er brugersikkerhed, hvilket bedst opnås ved en samlet indsats. Denne bog er en vejledning i betjening og daglig vedligeholdelse for brugeren eller operatøren af en Genie-maskine.


Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte Genie.

Produktidentifikation

Maskinens serienummer findes på typemærkaten.

Serienummer
stemplet på chassis

Typemærkat
(findes under dæksel)

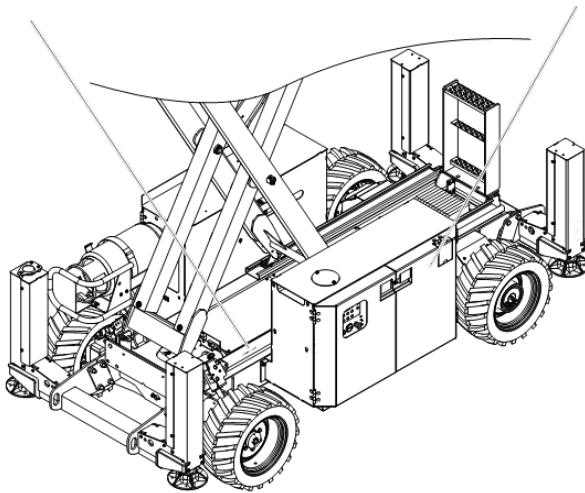


Guide i tiltænkt brug og indkøring

Den tiltænkte brug af denne maskine er at løfte personale, inklusive værktøj og materialer til et højt placeret arbejdssted. Før maskinen betjenes, er det operatørens ansvar at læse og forstå denne indkøringsguide.


- ☒ Hver person skal være oplært i at betjene en MEWP (Mobile Elevated Work Platform).
- ☒ Indkøring med MEWP'en skal gives til enhver person, som er autoriseret, kompetent og oplært.
- ☒ Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening.
- ☒ Operatøren er ansvarlig for at læse, forstå og overholde producentens instruktioner og sikkerhedsbestemmelser, som gives i betjeningsvejledningen.
- ☒ Betjeningsvejledningen findes i opbevaringsboksen til vejledninger på platformen.
- ☒ Se **Kontakt til producenten** angående specifikke produktanvendelser.

Indledning

Symboler på platformsbetjening og relateret maskinbevægelse:

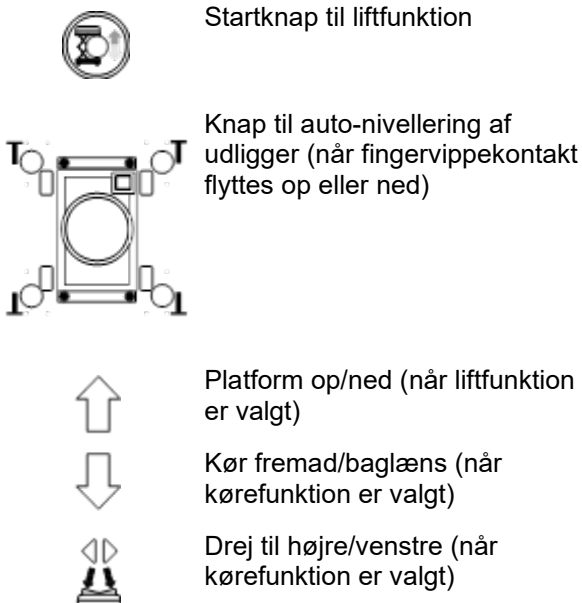

Symboler på det nederste betjeningssted og relateret maskinbevægelse:

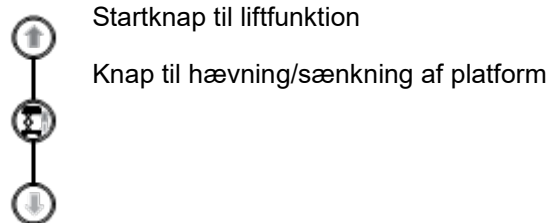

Sekventielle funktioner og bevægelse:

- Kørsel og styring.

Sammenknyttede funktioner:

- Forhøjet kørehastighed.
- Forhøjet kørsel i en ikke-nivelleret tilstand.
- Al betjening på platform og det nederste betjeningssted.

Begrænsninger af brug:

- Den tiltænkte brug af denne maskine er at løfte personale, inklusive værktøj og materialer til et højt placeret arbejdssted.
- Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.

Indledning

Opslagsdistribution og overholdelse

Sikkerheden af brugere af produktet er af største vigtighed for Genie. Forskellige opslag bruges af Genie til at kommunikere vigtige sikkerheds- og produktoplysninger til forhandlere og maskinejere.

Oplysningerne i disse opslag er knyttet til specifikke maskiner ved brug af maskinmodellen og serienummeret.

Distribution af opslag er baseret på den nyeste ejer i vores fortegnelser sammen med deres tilknyttede forhandler, så det er vigtigt at registrere din maskine og holde dine kontaktoplysninger up to date.

For at sikre mandskab og den fortsatte pålidelige drift af maskinen, skal du sørge for at overholde de handlinger, som er tilkendegivet i et respektivt opslag.

Gå til vores website på www.genielift.com for at se eventuelle åbne opslag om din maskine.

Kontakt til producenten

Det kan til tider være nødvendigt at kontakte Genie. Når du gør dette, skal du være parat til at oplyse modelnummeret og serienummeret på din maskine, samt dit navn og dine kontaktoplysninger. Som et minimum bør Genie kontaktes af følgende årsager:

Rapportering af ulykke

Spørgsmål angående produktanvendelse og sikkerhed

Oplysninger om overholdelse af standarder og regulativer

Opdateringer af aktuel ejer, såsom ændringer i ejerskab af maskinen eller ændringer i dine kontaktoplysninger. Se Overdragelse af ejerskab nedenfor.

Overdragelse af maskinejerskab

Brug nogle få minutter på at opdatere ejeroplysningerne for at sikre, at du modtager vigtige oplysninger angående sikkerhed, vedligeholde og drift, som gør sig gældende for din maskine.

Registrer din maskine ved at besøge os på nettet på www.genielift.com eller ved at ringe til os på frikaldsnummeret i USA 1-800-536-1800.

Indledning



Fare

Manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvisningerne i denne vejledning vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.**

Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsreglerne, inden du går videre til næste afsnit.

 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 Inspicer arbejdsstedet.
 - 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.
- ☒ Du læser, forstår og overholder fabrikantens instruktioner og sikkerhedsregler – sikkerheds- og betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen.
- ☒ Du læser, forstår og overholder arbejdsgiverens sikkerhedsregler og arbejdspladsens regulativer.
- ☒ Du læser, forstår og overholder alle gældende offentlige regulativer.
- ☒ Du er uddannet i sikker betjening af maskinen.

Vedligeholdelse af sikkerhedsskilte

Udskift eventuelle manglende eller beskadigede sikkerhedsskilte. Tænk altid på operatørens sikkerhed. Benyt mildt sæbevand til at rengøre sikkerhedsskilte. Brug ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, eftersom de kan beskadige materialet i sikkerhedsskiltene.

Fareklassificering

Mærkaterne på denne maskine bruger symboler, farvemarkering og signalord til at gøre opmærksom på følgende:




Sikkerhedsadvarselssymbol – bruges til at advare dig om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald.



Gør opmærksom på en faresituation, der – hvis den ikke undgås – vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.



Gør opmærksom på en faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.





Gør opmærksom på en faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i mindre eller middelsvær personskade.




Gør opmærksom på en meddelelse om fare for tingskade.



Definitioner på symboler og fareillustrationer

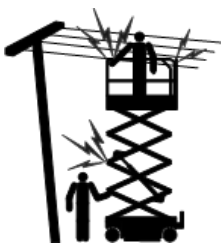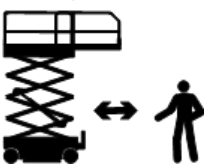				
Læs betjeningsvejledningen	Læs servicehåndbogen	Knusningsfare	Knusningsfare	Kollisionsfare
				
Væltningsfare	Væltningsfare	Væltningsfare	Væltningsfare	Fare for livsfarligt elektrisk stød
				
Fare for livsfarligt elektrisk stød	Eksplodingsfare	Brandfare	Fare for ætsning	Fare for hudinjektion
				
Aktivér sikkerhedsarm	Hold afstand til bevægelige dele	Hold afstand til udliggere og dæk	Flyt maskine til plant underlag	Luk chassisbakke

Definitioner på symboler og fareillustrationer

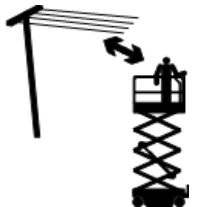				
Sænk platformen.	Må ikke opstilles, hvor der ikke kan nivelleres med udliggere	Bevar påkrævet frihøjde	Kun adgang for oplært og autoriseret personale	Brug et stykke pap eller papir til at lede efter lækage
				
Klods hjulene op	Udløs bremses	Fastspænding	Fastgørelsespunkter til sikkerhedswire	Rygning forbudt
				
Hjultryk	Knusningsfare	Manuel kraft	Vindhastighed	Udliggerbelastning

Definitioner på symboler og fareillustrationer

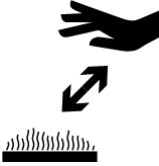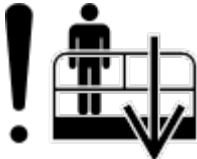				
Nominel spænding for strøm til platform	Trykkapacitet for luftslange til platform	Maksimal kapacitet	Nedstyrtningfare	Klemningsrisiko
				
Farer for ætsning – hold afstand	Transportdiagram		Kollisionsfare	Platform overbelastet
				
Sænkning ved brug af hjælpestrøm				

Generel sikkerhed

1293217



82562



114251



82487



82475



82475



1263542



82560



82474



Generel sikkerhed

114371



133537



1306152 (GS-2669)



1306176 (GS-3369, GS-4069)



82487



114338



1293217




1293166




1294688




1299285 (GS-2669)

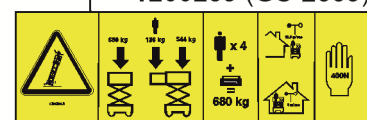

1299286 (GS-3369)

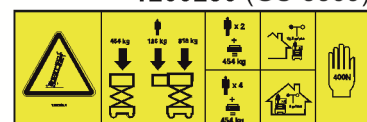

1299287 (GS-4069)

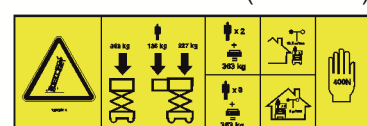

Generel sikkerhed

114337



82562



1293217



229828



229828



82475



82475



82481



82474




82560



114337



1263542

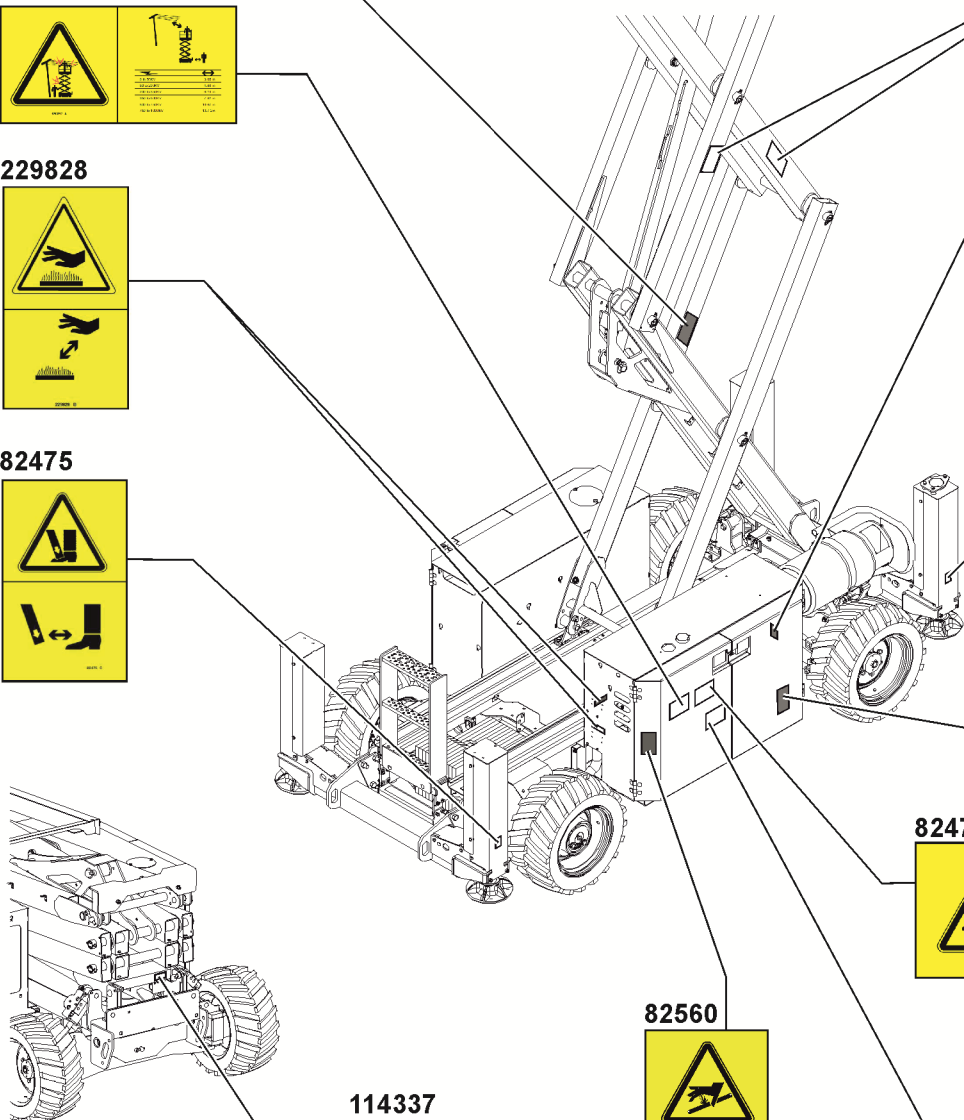

Personlig sikkerhed

Beskyttelse mod fald

Personligt faldsikringsudstyr er ikke påkrævet ved betjening af denne maskine under forudsætning af, at operatøren forbliver inden for platformens gelændersystem. Hvis arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regler kræver personligt faldsikringsudstyr, skal følgende gøre sig gældende:

Alt personligt faldsikringsudstyr skal overholde de gældende offentlige bestemmelser og skal inspiceres og bruges i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Sikkerhed i arbejdsområdet

⚠ Fare for livsfarligt elektrisk stød

Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring af eller ophold i nærheden af en strømkilde.



Overhold alle lokale og offentlige regulativer med hensyn til påkrævet afstand fra strømførende ledninger. Den påkrævede afstand, som vises i skemaet nedenfor, er et minimum og skal overholdes.

Netspænding	Påkrævet frihøjde	
0 to 50 kV	10'	3,05 m
50 to 200 kV	15'	4,60 m
200 to 350 kV	20'	6,10 m
350 to 500 kV	25'	7,62 m
500 to 750 kV	35'	10,67 m
750 to 1.000 kV	45'	13,72 m

Tag højde for, at platformen kan bevæge sig, at de elektriske ledninger kan gylge eller hylge ned, og pas på stærke vindstød.



Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i kontakt med strømførende højspændingsledninger. Hverken mandskab på jorden eller på platformen må røre ved eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende højspændingsledninger.

Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

⚠ Væltningssfare

Den samlede vægt af personer, udstyr og materialer på platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet eller platformsudvidelsens maksimale lastkapacitet.

Maksimal kapacitet

Platformen skudt ud				
Model	Platform trukket tilbage	Kun platform	Kun udvidelse	Maks. antal personer
GS-2669RT	1.500 lbs/ 680 kg	1.200 lbs/ 544 kg	300 lbs/ 136 kg	4
GS-3369RT	1.000 lbs/ 454 kg	700 lbs/ 318 kg	300 lbs/ 136 kg	Indendørs – 4 Udendørs – 2
GS-4069RT	800 lbs/ 363 kg	500 lbs/ 227 kg	300 lbs/ 136 kg	Indendørs – 3 Udendørs – 2

Platform trukket tilbage



Platformen skudt ud



Kun udvidelse

Kun platform

Sikkerhed i arbejdsområdet



Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.



Hældningsalarmeren må ikke bruges som en niveauindikator. Hældningsalarmeren lyder kun på chassiset, når maskinen står på en meget stejl skråning.

Hvis hældningsalarmeren lyder:
Sænk platformen. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag. Vær yderst forsigtig ved sænkning af platformen, hvis hældningsalarmeren lyder, når platformen er hævet.

Grænseafbryderne eller hældningsføleren må ikke ændres eller frakobles.

Der må ikke køres med mere end 0,3 mil/t / 0,48 km/t, når platformen er hævet.

Platformen må ikke hæves, når vindhastigheden overstiger 28 mpt/12,5 m/s. Hvis vinden overstiger 28 mpt/12,5 m/s, når platformen er hævet, skal platformen sænkes, og betjening af maskinen skal standses.



Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøgelse af det område, som er udsat for vinden, forringer maskinens stabilitet.



Vær yderst påpasselig, og kør meget langsomt, når maskinen kører i sænket position i ujævnt terræn, over murbrokker, på et ustabilt eller glat underlag og i nærheden af huller og skrænter.

Platformsbetjeningen må ikke bruges til at frigøre platformen, hvis den sidder fast eller på anden måde hindres af en tilstødende bygning/genstand. Alle personer skal være nede fra platformen, inden der gøres forsøg på at frigøre denne vha. det nederste betjeningssted.

Sikkerhed i arbejdsområdet

Maskinen må ikke køre på eller i nærheden af ujævnt terræn, et ustabilt underlag el. lign. med platformen hævet.

Maskinen må ikke bruges som kran.

Platformen må ikke bruges til at skubbe maskinen eller andre genstande.

Platformen må ikke berøre tilstødende bygninger/genstande.

Platformen må ikke bindes til tilstødende bygninger/genstande.

Lasten må ikke placeres uden for platformens afgrænsning.



Forsøg ikke at flytte platformen ved at bruge genstande uden for platformen til at støde af fra eller trække ind imod.

En mobil løftet arbejdsplatform må ikke modificeres eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal.



Fast eller hængende last må ikke placeres på eller fastgøres til nogen del af denne maskine.



Stiger eller stilladser må ikke anbringes på platformen eller stilles op ad nogen af maskinens dele.

Maks. manuel kraft

GS-2669RT – 4 personer	90 lbs/400 N
GS-3369RT – 4 personer, indendørs	90 lbs/400 N
GS-3369RT – 2 personer, udendørs	90 lbs/400 N
GS-4069RT – 3 personer, indendørs	90 lbs/400 N
GS-4069RT – 2 personer, udendørs	90 lbs/400 N

Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles.

Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller specifikation.

Transportér ikke værktøj og materialer, medmindre de er jævnt fordelt og kan håndteres sikkert af personen/personerne på platformen.

Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj.

Kontrollér, at alle dæk er i god stand, at kronemøtrikkerne er forsvarligt spændt, samt at splitterne er korrekt monteret.

Sikkerhed i arbejdsområdet

▲ Knusningsfare

Hold hænder og lemmer på afstand af saksene.

Hold hænderne væk, når gelænderet foldes.

Arbejd ikke under platformen eller i sakseleddene, uden at sikkerhedsarmen er på plads.

Brug sund fornuft og god planlægning, når maskinen betjenes fra det nederste betjeningssted. Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

▲ Farer ved betjening på skråninger

Kør ikke maskinen op på en skråning, der overstiger maskinens skrånings- og sideskråningskapacitet. Skråningskapaciteten gælder for maskiner i sænket position.

Maksimal skråningskapacitet, sænket position	
GS-2669RT	40 % (22°)
GS-3369RT	35 % (19°)
GS-4069RT	35 % (19°)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	
GS-2669RT	40 % (22°)
GS-3369RT	35 % (19°)
GS-4069RT	35 % (19°)

Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene med én person på platformen og tilstrækkelig trækraft. Ekstra vægt på platformen kan reducere skråningskapaciteten. Se Kørsel på en skråning i afsnittet Betjeningsinstruktioner.

Sikkerhed i arbejdsområdet

▲ Nedstyrtningsfare

Gelændersystemet beskytter mod nedstyrtning. Hvis det kræves, at personen/personerne på platformen bærer personligt faldsikringsudstyr på grund af arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer, skal det personlige faldsikringsudstyr og brugen deraf være i overensstemmelse med udstyrsproducentens instruktioner og de gældende offentlige krav. Benyt det godkendte fastgørelsespunkt til sikkerhedswiren, som stilles til rådighed.

Maskinen må ikke betjenes, medmindre gelænderet er monteret korrekt, og platformsindgangen er sikret.

Stig ikke af eller på platformen, medmindre maskinen er i den sænkede position.

Farer i forbindelse med den specifikke produktanvendelse ved afstigning højt oppe er blevet overvejet i designet af maskinen. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Genie (se afsnittet Kontakt til producenten).



Sid, stå eller kravl ikke på platformens gelændere. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv.



Kravl ikke ned fra platformen, når den er hævet.

Hold platformens gulv rent.

Luk lågen, inden maskinen betjenes.

Sikkerhed i arbejdsområdet

▲ Kollisionsfarer



Vær opmærksom på steder med begrænset udsyn og blinde vinkler, når maskinen køres eller betjenes.

Vær opmærksom på den udvidede platforms placering, når maskinen flyttes.

Maskinen skal være placeret på et plant underlag eller fastgjort, inden bremserne udløses.

Operatører skal overholde de regulativer, som foreskrives af arbejdsgiveren, arbejdspladsen og det offentlige, angående brugen af personligt beskyttelsesudstyr.



Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.



Kørehastigheden skal tilpasses underlagets beskaffenhed, hårdhed og hældning, mandskabets placering samt evt. andre faktorer, der kan forårsage kollision.



Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet.

Maskinen må ikke betjenes i umiddelbar nærhed af en kran el. lign. overliggende udstyr, medmindre kranens betjeningsgreb er låst, og/eller der er truffet forholdsregler med henblik på at undgå kollision.

Der må ikke køres vildt eller "pjattes", mens maskinen betjenes.



Vær opmærksom på faren for at få noget i klemme, når der gribes fat i platformsgelænderet.

Anvend de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformens mærkeplade til køre- og styrefunktionerne.

Sikkerhed i arbejdsområdet

⚠ Fare for legemsbeskadigelse

Når motoren kører, skal maskinen altid betjenes i et godt ventileret område for at undgå kulilteforgiftning.

Maskinen må ikke betjenes, hvis der er luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage kan gennemtrænge og/eller brænde huden.

Forkert kontakt med komponenter, som findes under dæksler, vil forårsage alvorlig tilskadekomst. Kun uddannet vedligeholdelsespersonale bør åbne disse rum. Det anbefales, at operatøren kun åbner disse rum, når der udføres inspektion før ibrugtagning. Alle rum skal forblive lukkede og låste under drift.

⚠ Fare for komponentbeskadigelse

Der må ikke bruges et batteri eller en oplader på mere end 12 V til at starte maskinen med startkabler.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Maskinen må ikke betjenes i områder, hvor der kan være ekstremt høje magnetiske felter.

⚠ Fare for eksplosion og brand

Motoren må ikke startes, hvis du kan lugte eller se flydende gas (LPG), benzin, dieselolie eller lignende eksplosionsfarlige stoffer.

Der må ikke fyldes brændstof på maskinen, mens motoren kører.

Der må kun fyldes brændstof på maskinen – og batteriet må kun oplades – i et åbent område med god ventilation og på afstand af gnister, åben ild og tændt tobak.

Maskinen må ikke betjenes i farlige områder eller områder, hvor der kan være brand- eller eksplosionsfarlige gasser eller partikler.

Der må ikke sprøjtes æter ind i motorer, som er udstyret med gløderør.

⚠ Farer når maskine er beskadiget

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.

Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift.

Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante Genie-servicehåndbog, er udført.

Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Kontrollér, at betjeningsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på maskinen.

Sikkerhed i arbejdsområdet

▲ Sikkerhed i forbindelse med udliggerne

Væltningsfare

Sænk ikke udliggerne, medmindre maskinen er på et fast underlag. Undgå skrænter, huller, ustabile eller glatte underlag og andre potentielt farlige forhold.

Platformen må kun hæves, hvis maskinen er nivelleret. Maskinen må ikke opstilles på et underlag, hvor den ikke kan nivelleres udelukkende ved brug af udliggerne.

Platformen må ikke hæves, medmindre alle fire udliggere er sænket korrekt, fødderne har god kontakt med jorden, og maskinen er nivelleret.

Udliggerne må ikke justeres, mens platformen er hævet.

Der må ikke køres, mens udliggerne er sænket.

▲ Batterisikkerhed

Farer for ætsning



Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier.

Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand.

Batterierne og opladeren må ikke udsættes for vand eller regn under opladningen.

Eksplodingsfare



Sørg for, at der ikke er gnister, åben ild eller tændt tobak i nærheden af batterierne. Batterier afgiver eksplosionsfarlig gas.


Batteribakken skal forblive åben under hele opladningsprocessen.

Batteripolerne og kabelklemmerne må ikke berøres med værktøj, der kan forårsage gnister.

Fare for komponentbeskadigelse

Der må ikke bruges nogen batterioplader på mere end 24 V til opladning af batterierne.


Beskrivelse

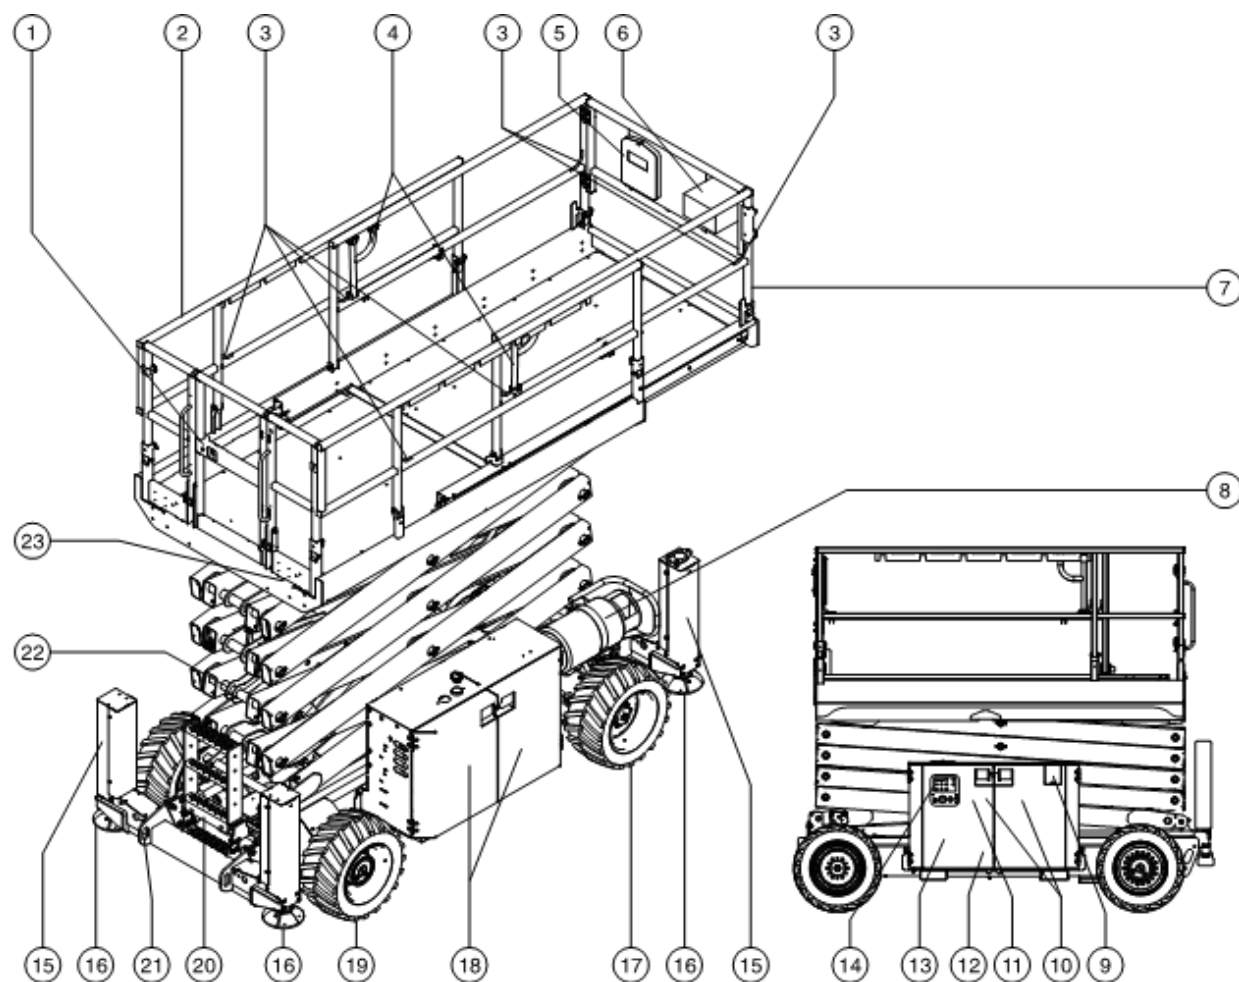


- | | | |
|--|--|--|
| 1 Låge til platformsindgang | 10 Dæksler på det nederste betjeningssteds side | 16 Udliggerfod (hvis udstyret med udliggere) |
| 2 Platformsgelænder | 11 Hydrauliktank (bag dæksel) | 17 Styrende hjuldæk |
| 3 Fastgørelsespunkter til sikkerhedswire | 12 Hældningsalarm (bag dæksel) | 18 Dæksler på motorsiden |
| 4 Låsehåndtag til platformsudvidelse | 13 Indikator for hydraulikoliestand (bag dæksel) | 19 Ikke-styrende hjuldæk |
| 5 Opbevaringsboks til vejledninger | 14 Nederste betjeningssted med LCD-skærm | 20 Indgangsstige |
| 6 Platformsbetjening | 15 Udliggerhus (hvis udstyret med udliggere) | 21 Transportfastspænding |
| 7 Platformsudvidelse | | 22 Sikkerhedsarm |
| 8 LPG-tank | | 23 GFCI-stik |
| 9 Brændstoftank | | |

Styreenheder

Stationen på det nederste betjeningssted skal bruges, når der skal udføres løft af platformen for at teste dens funktion, og til opbevaringsformål. Stationen på det nederste betjeningssted kan bruges i tilfælde af en nødsituation til at redde en uarbejdsdygtig person på platformen.

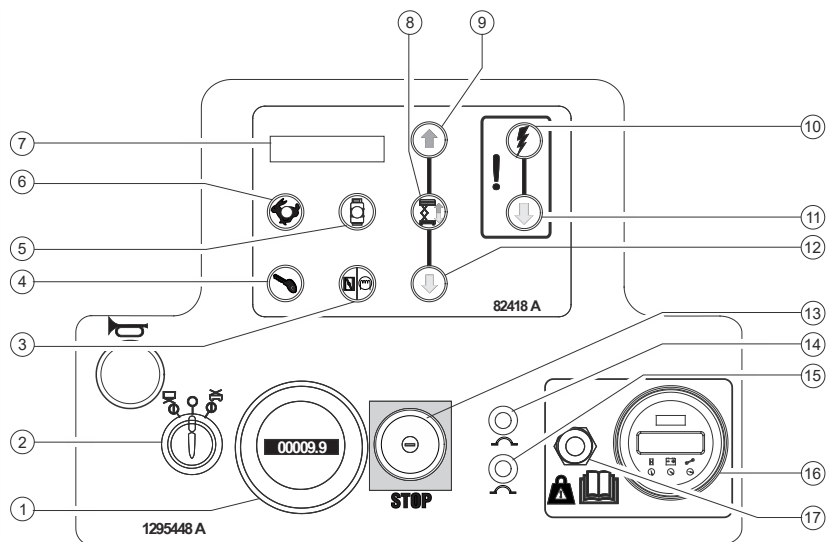

eller

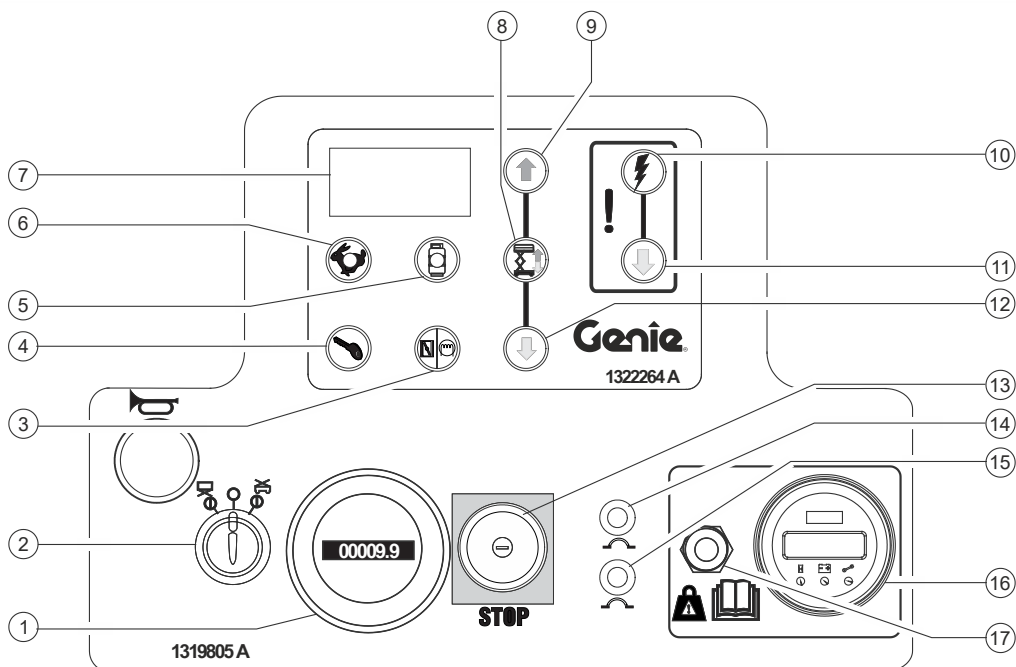

Nederste betjeningspanel



Styreenheder

Nederste betjeningspanel

1 Timetæller

Timetælleren viser antallet af timer, som maskinen har kørt.

fejlfindingsdisplay

Fejlfindingsdisplayet viser timertæller for motoren, omdrejningshastighed, olietryk, systemspænding og temperatur på kølervæske.

2 Nøglekontakt til valg mellem platform/slukket/nederste betjeningssted

Drej nøglekontakten til platformspositionen, og platformsbetjeningen vil fungere. Drej nøglekontakten til den slukkede position, og maskinen vil være slukket. Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted, og det nederste betjeningssted vil fungere.

3 Benzin/LPG-modeller:Chokerknap

Tryk på denne knap for at aktivere chokeren.

Dieselmødeller:Gløderørsknap

Tryk på denne knap for at aktivere gløderørerne.

4 Motorstartknap

Tryk på denne knap for at starte motoren.

5 Benzin/LPG-modeller:LPG-vælgerknap med indikatorlys

Tryk på denne knap for at vælge brændstof. En tændt indikator viser, at der er valgt LPG. En slukket indikator viser, at der er valgt benzin.

6 Vælgerknap (med indikatorlys) til tomgangshastighed

Tryk på denne knap for at vælge tomgangsindstillingen. En tændt indikator viser, at den høje tomgang er valgt. En slukket indikator viser, at den lave tomgang er valgt.

7 LCD-skærm

8 Startknap til liftfunktion

Tryk på denne knap for at aktivere liftfunktionen.

9 Knap til hævnning af platform

Tryk på denne knap, og platformen vil blive hævet.

10 Startknap til hjælpestrømsfunktion

Tryk på denne knap for at aktivere hjælpestrømsfunktionen.

11 Knap til hjælpesænkefunktion

Tryk på denne knap for at aktivere hjælpesænkefunktionen.

12 Knap til sænkning af platform

Tryk på denne knap, og platformen vil blive sænket.

13 Rød nødstopknap

Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position for at stoppe alle funktioner. Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position for at betjene maskinen.


14 20 A-afbryder til betjeningskredsløb

15 15 A-afbryder til betjeningskredsløb

16 Skærm til kalibrering af belastningsføler (se servicehåndbogen for at få flere oplysninger)

17 Kontakt til kalibrering af belastningsføler (se servicehåndbogen for at få flere oplysninger)

Styreenheder

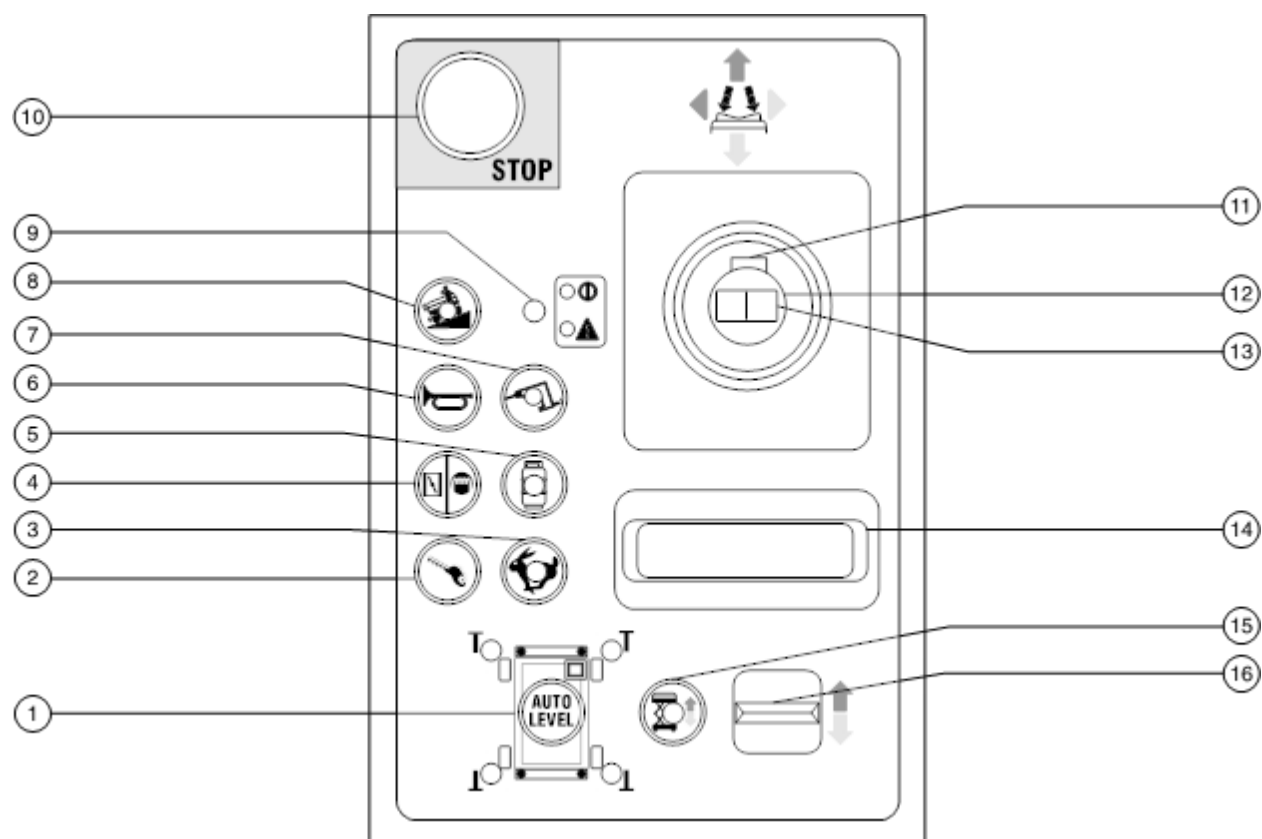

Platformsbetjeningspanel

Styreenheder

Platformsbetjeningspanel

- 1 Knap til auto-nivellering af udligger
Tryk på denne knap for at aktivere den automatiske nivelleringsfunktion.
- 2 Motorstartknap
Tryk på denne knap for at starte motoren.
- 3 Vælgerknap (med indikatorlys) til tomgangshastighed
Tryk på denne knap for at vælge tomgangsindstillingen. En tændt indikator viser, at den høje tomgang er valgt. En slukket indikator viser, at den lave tomgang er valgt.
- 4 Benzin/LPG-modeller:Chokerknap
Tryk på denne knap som en hjælp til at starte motoren i kulde.
Dieselmodeller:Gløderørsknap
Tryk på denne knap som en hjælp til at starte motoren i kulde.
- 5 Benzin/LPG-modeller:LPG-vælgerknap med indikatorlys
Tryk på denne knap for at vælge LPG.
- 6 Knap til horn
Tryk på denne knap, og hornet vil lyde. Slip knappen, og hornet vil holde op med at lyde.
- 7 Generatorvælgerknap med indikatorlys
Tryk på knappen for at tænde for generatoren. Indikatorlyset vil være tændt. Tryk på knappen igen for at slukke for generatoren.
- 8 Knap (med indikatorlys) for hældende maskine: Langsom kørsel på stigninger
Tryk på denne knap for at vælge langsom kørsel på stigninger.
- 9 Grøn funktionsindikator/Rødt fejlindikatorlys
Det grønne indikatorlys er tændt, når den røde nødstopknap er trukket ud til den aktiverede position.
Tryk den røde nødstopkontakt ind og træk den derefter ud igen for at indstille systemet, hvis det røde fejlindikatorlys er tændt. Hvis indikatoren forbliver rød, skal maskinen mærkes og tages ud af drift.
- 10 Rød nødstopknap
Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position for at stoppe alle funktioner og slukke for motoren. Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position for at betjene maskinen.
- 11 Funktionsstartkontakt
Tryk og hold på funktionsstartkontakten for at aktivere kørefunktionen.
- 12 Proportionalstyrehåndtag til kørefunktion
Flyt styrehåndtaget i den retning, som er angivet af den blå pil på betjeningspanelet, og maskinen vil køre i den blå pils retning. Flyt styrehåndtaget i den retning, som er angivet af den gule pil på betjeningspanelet, og maskinen vil køre i den gule pils retning.

Styreenheder

13 Fingervippekontakt til styrefunktion

Tryk på den venstre side af fingervippekontakten, og maskinen vil styre til venstre.

Tryk på den højre side af fingervippekontakten, og maskinen vil styre til højre.

14 Håndledsstøtte

15 Startknap (med indikatorlys) til liftfunktion

Tryk på denne knap for at aktivere liftfunktionen.

16 Proportionalvippekontakt til hævnings/sænkning af udligger og hævnings/sænkning af platform

Når indikatorlyset på auto-nivelleringsknappen er tændt, flytter du vippekontakten op, og udliggerne vil blive hævet. Flyt vippekontakten ned, og udliggerne vil blive sænket.

Når indikatorlyset på startknappen til liftfunktion er tændt, flytter du vippekontakten op, og platformen vil blive hævet. Flyt vippekontakten ned, og platformen vil blive sænket.

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved inspektion før ibrugtagning

Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og rutinemæssig vedligeholdelse.

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget åbenlyst galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne.

Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.

Se listen på næste side og kontrollér hvert af punkterne.

Hvis der konstateres beskadigelse eller uautoriseret afvigelse fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.

Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden der fortsættes med funktionstesterne.

Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer.

Inspektioner

Inspektion før ibrugtagning

- ☐ Sørg for, at betjeningsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen.
- ☐ Sørg for at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Inspektioner.
- ☐ Kontrollér, om der er hydraulikolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ☐ Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ☐ Kontrollér, om der er motorolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ☐ Kontrollér for kølevæskelækage, og at kølevæskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt kølevæske. Se afsnittet Vedligeholdelse.

Kontrollér nedenstående komponenter eller områder for beskadigelse, forkert monterede eller manglende dele samt uautoriserede ændringer:

- ☐ Elektriske komponenter, ledninger og elkabler
- ☐ Hydraulikslanger, fittings, cylindre og manifolder
- ☐ Drivmotorer
- ☐ Glideplader
- ☐ Dæk og hjul
- ☐ Grænseafbrydere, hældningsføler, alarmer og horn
- ☐ Alarmer og advarselsblink (hvis monteret)
- ☐ Møtrikker, bolte og andre fastgøringsdele
- ☐ Bremseudløsningskomponenter

- ☐ Sikkerhedsarm
- ☐ Platformsudvidelse
- ☐ Saksbolte og fastgøringsdele
- ☐ Platformbetjeningshåndtag
- ☐ Udliggerhus og -fødder (hvis monteret)
- ☐ Brændstof- og hydrauliktank
- ☐ Motor og tilhørende komponenter
- ☐ Låge til platformsindgang
- ☐ Generator (hvis monteret)

Kontrollér hele maskinen for:

- ☐ Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter
- ☐ Buler i eller anden beskadigelse af maskinen
- ☐ Overdreven rust, korrosion eller oxidering
- ☐ Kontrollér, at samtlige konstruktionskomponenter og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt.
- ☐ Kontrollér, at sidegelændere er monteret, og at boltene er spændt.

Bemærk: Hvis platformen skal hæves for at inspicere maskinen, skal du sørge for, at sikkerhedsarmen er på plads. Se afsnittet Betjeningsinstruktioner.

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 **Foretag altid funktionstester inden brug.**

Sæt dig grundigt ind i funktionstesterne, inden du går videre til næste afsnit.

- 4 Inspicer arbejdsstedet.
- 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved funktionstester

Formålet med funktionstesterne er at opdage eventuelle funktionsfejl, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvis instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner.

En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

Inspektioner

På det nederste betjeningssted

- 1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer.
- 2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position.
- 3 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted.
- ⊙ Resultat: LCD-skærmen tændes og viser "SYSTEM READY" (system klar).

Bemærk: Ved kolde temperaturer er det nødvendigt at varme LCD-skærmen op, før den kan vise noget.

- 4 Start motoren. Se afsnittet Betjeningsinstruktioner.

Afprøv nødstoppet

- 5 Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position.
- ⊙ Resultat: Motoren skal slukkes, og samtlige funktioner skal være deaktiverede.
- 6 Træk den røde nødstopkontakt ud til den aktiverede position, og genstart motoren.

Afprøv hæve-/sænkefunktionerne

Lydalarmerne på denne maskine og standardhornet kommer alle fra den samme centrale alarm. Hornet har en konstant tone. Sænkningssalarmen lyder 60 gange i minuttet. Den alarm, der lyder, når maskinen ikke er nivelleret, lyder 180 gange i minuttet.

- 7 Tryk ikke på startknappen til liftfunktionen. Tryk og hold knappen til platformshævning nede.



- ⊙ Resultat: Platformen må ikke hæves.
- 8 Tryk og hold på liftfunktionsstartknappen. Tryk og hold knappen til platformshævning nede.
- ⊙ Resultat: Platformen hæves.
- 9 Tryk og hold på liftfunktionsstartknappen. Tryk og hold knappen til platformssænkning nede.
- ⊙ Resultat: Platformen sænkes. Sænkningssalarmen skal lyde, mens platformen sænkes.

Inspektioner

Afprøv hældningsføleren

Bemærk: Denne afprøvning foretages fra jorden med platformsbetjeningen. Stå ikke på platformen.

- 10 Sænk platformen fuldstændigt.
- 11 Anbring et stykke træ på 5 x 10 cm under hvert hjul på den ene side, og køр maskinen op på dem.
- 12 Hæv platformen cirka 7 fod/2,13 m.
 - ⊙ Resultat: Platformen skal standse, og hældningsalarmen lyde 180 gange i minuttet. Platformsbetjeningens LED-udlæsning bør vise LL, og det nederste betjeningssteds LCD bør vise LL: Machine Tilted (Maskine hælder).
- 13 Tryk på kørefunktionsknappen. 
- 14 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 15 Før styrehåndtaget i den retning, som er angivet af den blå pil, og derefter i den gule pils retning.
 - ⊙ Resultat: Kørefunktionen må ikke kunne betjenes i hverken den ene eller den anden retning.
- 16 Sænk platformen, og fjern begge stykker træ.

På platformsbetjeningen

Afprøv nødstoppet

- 17 Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position på platformsbetjeningen.
 - ⊙ Resultat: Motoren skal slukkes, og samtlige funktioner skal være deaktiverede.
- 18 Træk den røde nødstopkontakt ud til den aktiverede position, og genstart motoren.
 - ⊙ Resultat: Indikatoren skal lyse grønt.



Afprøv hornet

- 19 Tryk på knappen til hornet.
 - ⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

Inspektioner

Afprøv op/ned-funktionerne og funktionstartknapperne

- 20 Start motoren.
- 21 Aktivér vippekontakten til hævnning/sænkning i den retning, som er angivet af den blå pil.
 - ⦿ Resultat: Platformen må ikke hæves.
- 22 Tryk og hold på liftfunktionsstartknappen.
- 23 Aktivér vippekontakten til hævnning/sænkning i den retning, som er angivet af den blå pil.
 - ⦿ Resultat: Platformen hæves.
- 24 Tryk og hold på liftfunktionsstartknappen.
- 25 Aktivér vippekontakten til hævnning/sænkning i den retning, som er angivet af den gule pil.
 - ⦿ Resultat: Platformen sænkes. Sænkningssalarmen skal lyde, mens platformen sænkes.

Afprøv styringen

Bemærk: Ved afprøvning af styre- og kørefunktioner skal du stå på platformen med ansigtet vendt mod maskinens styreende.

- 26 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 27 Tryk fingervippekontakten oven på styrehåndtaget ned i den retning, der er angivet med en blå trekant på betjeningspanelet.
 - ⦿ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som angives af den blå trekant.
- 28 Tryk fingervippekontakten ned i den retning, der er angivet af den gule trekant på betjeningspanelet.
 - ⦿ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som angives af den gule trekant.

Inspektioner

Afprøv køre- og bremsefunktionen

- 29 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 30 Før langsomt kørestyrehåndtaget i den retning, der er angivet af den blå pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derpå håndtaget tilbage til midterpositionen.
- ☉ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den blå pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.
- 31 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 32 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet af den gule pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derefter håndtaget tilbage til midterpositionen.
- ☉ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den gule pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.

Bemærk: Bremsene skal kunne holde maskinen på enhver stigning, som den er i stand til at køre op ad.

Afprøv begrænset kørehastighed

- 33 Tryk og hold på liftfunktionsstartknappen. Hæv platformen ca. 7,5 fod/2,3 m over jorden.
- 34 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 35 Før langsomt styrehåndtaget til den høje hastighedsposition.
- ☉ Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med hævet platform må ikke overstige 0,44 fod/13 cm pr. sekund.

Hvis kørehastigheden med platformen hævet overstiger 0,44 fod/13 cm pr. sekund, skal maskinen omgående mærkes og tages ud af drift.

Inspektioner

Afprøv hjælpestrømmen

- 36 Tryk og hold startknappen til liftfunktion nede, og hævn platformen ca. 2'/60 cm.
- 37 Tryk den røde nødstopknap ind for at slukke motoren.
- 38 Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position.
- 39 Tryk og hold på liftfunktionsstartknappen. Aktivér vippekontakten til hævning/sænkning i den retning, som er angivet af den gule pil.
- ⦿ Resultat: Platformen sænkes.

Bemærk: Der kan trykkes på nødstopknappen, når testen udføres.

Afprøv udliggersystemet (hvis monteret)

- 40 Tryk og hold auto-nivelleringsknappen nede.
- 41 Aktivér vippekontakten til hævning/sænkning i sænkingsretningen.
- ⦿ Resultat: Udliggerne skal sænkes og nivellere maskinen. Der vil lyde et bip, når maskinen er nivelleret. Indikatorlysene på udligger-LED'et vil lyse grønt.
- 42 Tryk og hold auto-nivelleringsknappen nede.
- 43 Aktivér vippekontakten til hævning/sænkning til den opadgående retning.
- ⦿ Resultat: Udliggerne skal trækkes ind og vende tilbage til den stuede position. Indikatorlysene på udligger-LED'et vil lyse rødt.



Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.

- 1 Undgå farlige situationer.
- 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
- 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
- 4 **Inspicér arbejdsstedet.**

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

- 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Checkliste ved inspektion af arbejdsstedet

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- ☐ skrænter eller huller
- ☐ bump, forhindringer på underlaget eller affald
- ☐ hældende underlag
- ☐ ustabile eller glatte underlag
- ☐ hængende forhindringer og højspændingsledninger
- ☐ farlige placeringer
- ☐ utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- ☐ vind- og vejrforhold
- ☐ tilstedeværelse af uautoriserede personer
- ☐ andre potentielt farlige forhold

Grundlæggende principper ved inspektion af arbejdsstedet

Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at læse om og huske eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå sådanne i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Inspektioner

Inspektion af mærkater med symboler

Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Herunder vises en numerisk liste med antal og beskrivelser.


Reserve-delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
28158	Mærkat – Blyfri	1
28159	Mærkat – Diesel	1
28160	Mærkat – Flydende gas (LPG)	1
28174	Mærkat – Strøm til platform, 230 V*	3
28235	Mærkat – Strømforsyning til platform, 115 V*	3
43618	Mærkat – Retningspile	1
44981	Mærkat – Luftslange til platform	2
52475	Mærkat – Transportfastspænding	4
72086	Mærkat – Løftepunkt	4
82247	Mærkat – 107 dB	1
82418	Nederste betjeningspanel	1
82474	Mærkat – Brug sikkerhedsklods	2
82475	Mærkat – Knusningsfare, udliggere	4
82481	Mærkat – Batteri-/Opladersikkerhed	1
82487	Mærkat – Læs vejledningen	2
82560	Mærkat – Fare for hudinjektion	2
82562	Mærkat – Knusningsfare	4
82666	Mærkat – Gaffeltrucklomme	4
97719	Mærkat – Sikkerhedsarm	1
114202	Mærkat – Transportdiagram	4
114251	Mærkat – Eksplosionsfare	1
114337	Mærkat – Væltningsfare, grænseafbryder	2
114338	Mærkat – Væltningsfare, hældningsalarm	1
114371	Mærkat – Udliggersikkerhed	1
133537	Mærkat – Knusningsfare	1
229427	Mærkat – Udliggerbelastning	4
229828	Advarsel – Varm overflade	3
230808	Betjeningspanel til platform	1
1263542	Mærkat – Adgang til aflukke	2
1272242	Mærkat – Registrering/Overførsel af ejerskab	1

Reserve-delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
1281174	Mærkat – Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire, standsning af fald/faldsikring	6
1293166	Fare, advarsel – Væltningsfare, knusningsfare	1
1293217	Mærkat – Fare, fare for livsfarligt elektrisk stød	3
1294688	Mærkat – LED-indikatorlys for platformsoverbelastning	1
1295448	Nederste betjeningspanel*	1
1299285	Fare – Væltning, kapacitet, GS-2669*	1
1299286	Fare – Væltning, kapacitet, GS-3369*	1
1299287	Fare – Væltning, kapacitet, GS-4069*	1
1299364	Mærkat – Scon Software SC050, RT-belastningsføler	1
1301217	Mærkat – Sænkning i nødsituation	1
1306152	Mærkat – Fare for løbskkørsel, skråning, GS-2669RT*	1
1306176	Mærkat – Fare for løbskkørsel, skråning, GS-3369RT, GS-4069RT*	1
T114635	Mærkat – Hjultryk, GS-2669RT	4
T114636	Mærkat – Hjultryk, GS-3369RT	4
T114637	Mærkat – Hjultryk, GS-4069RT	4
1319805	Nederste betjeningspanel*	1
1322264	Nederste betjeningspanel*	1

 Skravering angiver, at mærkaten ikke er umiddelbart synlig, men sidder skjult, f.eks. under et dæksel

* Disse mærkater er specifikke for den enkelte model, ekstraudstyr eller konfiguration.

Inspektioner

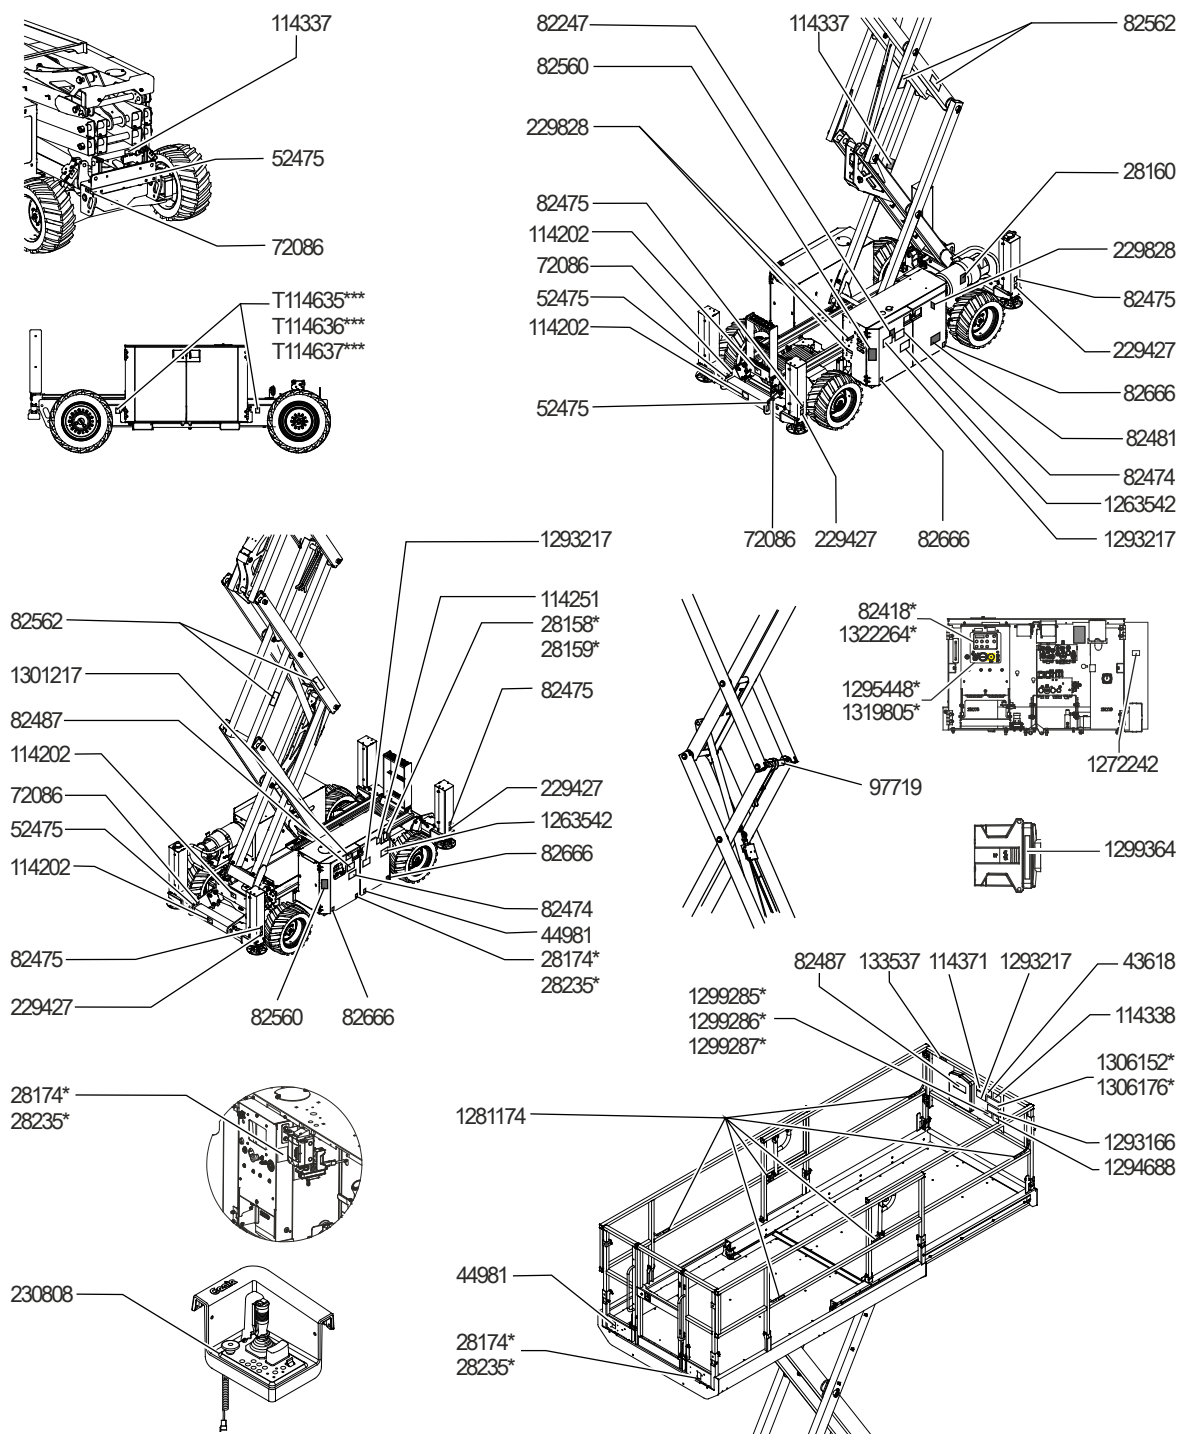

Betjeningsinstruktioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 Inspicer arbejdsstedet.
- 5 **Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.**

Grundlæggende principper

Afsnittet Betjeningsinstruktioner giver instruktioner i samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsbestemmelser og instruktioner i betjeningsvejledningen.

Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer, sammen med deres værktøj og materialer, til et højt placeret arbejdssted.

Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse være autoriserede operatører, og de forventes at overholde sikkerhedsreglerne og instruktionerne i betjeningsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug.

Betjeningsinstruktioner

Nødstop

Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position på det nederste betjeningssted eller på platformsbetjeningen for at deaktivere samtlige maskinfunktioner og for at slukke for motoren.

Hvis en eller flere funktioner stadig kan betjenes, når den ene af de røde nødstopknapper er trykket ind, skal den/de repareres.

Start af motoren

- 1 Drej nøglekontakten til den ønskede position på det nederste betjeningssted.
- 2 Kontrollér, at den røde nødstopknap på såvel det nederste betjeningssted som platformsbetjeningen er trukket ud til den aktiverede position.

Benzin/LPG-modeller

- 1 Vælg LPG ved at trykke på LPG-knappen.
- 2 Tryk på motorstartknappen.

Bemærk: I koldt vejr, dvs. 20 °F/-6 °C og derunder, skal maskinen startes på benzindrif og varmes op i 2 minutter, hvorefter der skal skiftes til LPG-drift. Hvis motoren er varm, kan maskinen startes på LPG-drift.

Dieselmodeller

- 1 Tryk på motorstartknappen.

Bemærk: Under kolde forhold, dvs. 50 °F/10 °C og derunder, skal gløderørsknappen trykkes og holdes inde i 5-10 sekunder, inden motoren startes. Begræns fortsat brug af gløderørsknappen til 20 sekunder.

Alle modeller

Hvis motoren ikke er startet efter 15 sekunder, skal årsagen findes og eventuelle fejlfunktioner repareres. Vent 60 sekunder, før du forsøger at starte motoren igen.

I kulde, dvs. 20 °F/-6 °C og derunder, skal motoren opvarmes i 5 minutter før brug, for at forhindre beskadigelse af hydrauliksystemet.

I tilfælde af ekstrem kulde, dvs. 0 °F/-18 °C og derunder, skal maskinen udstyres med koldstartssæt (ekstraudstyr). Ved start af motoren ved temperaturer under 0 °F/-18°C kan det være nødvendigt at bruge et hjælpebatteri.

Betjeningsinstruktioner

Betjening fra det nederste betjeningssted

- 1 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted.
- 2 Træk den røde nødstopknap ud på såvel det nederste betjeningssted som platformsbetjeningen til den aktiverede position.
- 3 Start motoren.

Placering af platformen

- 1 Tryk og hold startknappen til liftfunktion nede.
- 2 Aktivér hævnings- eller sænkingsfunktionen.



Køre- og styrefunktionerne kan ikke aktiveres fra det nederste betjeningssted.

Tomgangsvælger

Vælg tomgangshastighed (o/m) ved at trykke på tomgangsvælgerknappen. Der er to forskellige indstillinger for tomgangshastighed:

- Indikatorlys slukket: lav tomgangshastighed
- Indikatorlys tændt: høj tomgangshastighed



Betjening fra platformen

- 1 Drej nøglekontakten til platformsbetjening.
- 2 Træk den røde nødstopknap ud på såvel det nederste betjeningssted som platformsbetjeningen til den aktiverede position.
- 3 Start motoren.

Placering af platformen

- 1 Tryk og hold startknappen til liftfunktion nede.
- 2 Aktivér vippekontakten til hævning/sænkning til den ønskede retning.



Styring

- 1 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 2 Drej styrehjulene med den fingervippekontakt, som sidder oven på styrehåndtaget.

Betjeningsinstruktioner

Kørsel

- 1 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 2 Forøgelse af hastighed: Før langsomt styrehåndtaget væk fra midterpositionen.

Sænkning af hastighed: Før langsomt styrehåndtaget ind mod midterpositionen.

Standstøring: Flyt styrehåndtaget tilbage til midterpositionen, eller slip funktionsstartkontakten.

Brug de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og kørechassiset til at bestemme, i hvilken retning maskinen kører.

Maskinens kørehastighed er begrænset, når platformen er hævet.

Kørefunktionsvælgerknap



Symbol for hældende maskine:
Langsom kørsel på stigninger.

Indikator lyser rødt



Tryk den røde nødstopknap ind og træk den derefter ud igen for at nulstille systemet, hvis indikatoren lyser rødt.

Hvis indikatoren forbliver rød, skal maskinen mærkes og tages ud af drift.

Betjeningsinstruktioner

▲ Kørsel på en skråning

Fastslå maskinens skrånings- og sideskråningskapacitet, og fastslå skråningens stigning/fald.

Maksimal skråningskapacitet, sænket position:



GS-2669RT	40 %	22°
GS-3369RT	35 %	19°
GS-4069RT	35 %	19°

Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position:



GS-2669RT	40 %	22°
GS-3369RT	35 %	19°
GS-4069RT	35 %	19°

Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene med én person på platformen og tilstrækkelig trækkraft. Ekstra vægt på platformen kan reducere skråningskapaciteten.

Sådan fastslås skråningens hældningsgrad:

Mål skråningen med en digital hældningsmåler, ELLER brug følgende procedure.

Du skal bruge:

- et vaterpas
- et lige stykke træ, mindst 3 fod/1 m langt
- et målebånd


Læg træstykket på skråningen.

For enden af den nedadgående hældning lægger du vaterpasset på den øverste kant af træstykket og løfter enden, indtil træstykket er i vater.

Mens træstykket holdes i vater, måles den lodrette afstand fra bunden af træstykket til jorden.

Divider målebåndsafstanden (stigning) med længden af træstykket (længde), og gang med 100.

Eksempel:

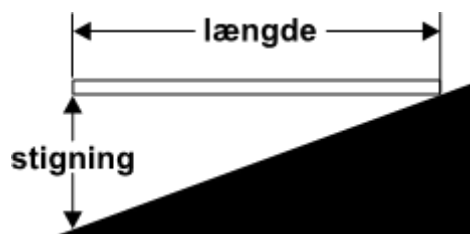

Træestykke = 144 tommer (3,6 m)

Længde = 144 tommer (3,6 m)

Stigning = 12 tommer (0,3 m)

$12 \text{ tommer} \div 144 \text{ tommer} = 0,083 \times 100 = 8,3 \%$ hældning

$0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 = 8,3 \%$ hældning

Hvis skråningen overstiger den maksimale skrånings- eller sideskråningskapacitet, skal maskinen trækkes med spil eller transporteres op eller ned ad skråningen. Se afsnittet Instruktioner vedr. transport og løft.

Betjeningsinstruktioner

Udskydning og tilbagetrækning af platform

- 1 Løft låsehåndtagene til platformsudvidelsen til vandret position.
- 2 Tryk på låsehåndtagene til platformsudvidelsen for at skyde platformen ud til den ønskede position.

Stå ikke på platformsudvidelsen, mens der gøres forsøg på at skyde platformen ud.

- 3 Sænk låsehåndtagene til platformsudvidelsen, og sørg for at platformsudvidelsen er låst.

Platformsoverbelastning

Hvis fejlfindingsudlæsningen på platformsbetjeningsens LED-skærm viser en blinkende OL, og fejlfindingsudlæsningen på den nederste betjeningskærm viser OL: Platform Overloaded (Platform overbelastet), er platformen overbelastet, og ingen funktioner virker. Der lyder en alarm.

- 1 Tryk den røde nødstopknap til den deaktiverede position.
- 2 Fjern vægt fra platformen.
- 3 Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position.



LED-udlæsning



LCD-udlæsning

Hjælpestrøm

På det nederste betjeningssted

Tryk og hold startknappen til liftfunktionen nede, og aktivér sænkefunktionen.

I tilfælde af et strømsvigt kan du bruge funktionsstartknappen og sænkeknappen til sænkning med hjælpestrøm.



På platformsbetjeningen

Tryk og hold startknappen til liftfunktionen nede og aktivér vippekontakten til hævnings/sænkning i sænkingsretningen.

Betjening fra jorden med styreenhed

Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

Vær opmærksom på, i hvilken retning maskinen vil bevæge sig, når styreenheden benyttes.

Betjeningsinstruktioner

Udliggerfunktion (hvis monteret)

- 1 Placér maskinen under det ønskede arbejdsområde.

Bemærk: Motoren skal køre, for at udliggerne kan fungere.

- 2 Tryk og hold auto-nivelleringsknappen nede.



- 3 Aktivér vippekontakten til hævnning/sænkning i sænkingsretningen. Udliggerne sænkes og nivellerer maskinen. Der vil lyde et bip, når maskinen er nivelleret.

Indikatorlyset på startknappen til liftfunktionen lyser rødt, når én men ikke alle udliggerne er nede. Samtlige køre- og liftfunktioner deaktiveres.



Indikatoren lyser grønt på startknappen til liftfunktionen og på de individuelle udliggerknapper, når alle udliggerne har god kontakt med jorden.

Kørefunktionen er deaktiveret, mens udliggerne er sænket.

Hældningsfølerens aktiveringsindstillinger

Hældningsfølers aktiveringsindstillinger	
Chassisvinkel på hjul	
Chassisvinkel (side til side)	2°
Chassisvinkel (for til bag)	3°
Chassisvinkel på udliggere	
Chassisvinkel (side til side)	0,8°
Chassisvinkel (for til bag)	3°

Når maskinen er på en skråning og hævet over den nedre højdegrænse, lyder hældningsalarmen, og kørsels- og liftfunktionerne er deaktiverede.



Sænk maskinen under den nedre højdegrænse for at genoprette kørsels- og liftfunktion.



Tag maskinen tilbage til plant niveau for at genoprette liftfunktionerne.

Betjeningsinstruktioner

Efter hver brug

- 1 Vælg et sikkert parkeringssted – på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik.
- 2 Sænk platformen.
- 3 Drej nøglekontakten til den slukkede position, og tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug.

Maskinopbevaring

Korrekt forberedelse og stuvning af maskinen i forbindelse med opbevaring i længere perioder, vil gøre det nemmere at tage maskinen i drift igen.

- 1 Se afsnittet Efter hver brug for at få grundlæggende instruktioner i stuvning af maskinen.
- 2 Opbevar maskinen et tørt og godt ventileret sted. Sørg for, at maskinen er ren og tør.
- 3 Udfør en komplet inspektion før ibrugtagning.
Modeller med motorer: Fyld brændstoftanken.
- 4 Se afsnittet Planlagt vedligeholdelse i den relevante servicehåndbog, og udfør hver procedure med smøring.
- 5 Fjern og opbevar batteriet.
- 6 Modeller med motorer: Se motorhåndbogen fra den originale udstyrsproducent for at få yderligere oplysninger om procedurer ved forlænget opbevaring. Hvis det er nødvendigt, start motoren og lad den i køre i 10 minutter.

Instruktioner vedr. transport og løft




Nedenstående retningslinjer skal overholdes:

- ✓ Genie stiller disse sikringsoplysninger til rådighed som en anbefaling. Chauffører alene er ansvarlige for at sikre, at maskiner er korrekt fastgjort, og at den korrekte trailer er valgt.
- ✓ Genies kunder, som har brug for at anbringe en lift eller et andet Genie-produkt i en container, bør hyre en kvalificeret fragtmand med ekspertise i klargøring, læsning og fastgøring af konstruktions- og løfteudstyr til international transport.
- ✓ Kun kvalificerede operatører af den mobile løfteplatform bør flytte maskinen på eller af lastvognen.
- ✓ Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag.
- ✓ Transportkøretøjet skal fastgøres for at forhindre, at det ruller, når maskinen læsses.
- ✓ Kontrollér, at køretøjets belastningsevne, læssefladerne samt kæderne/stropperne er i stand til at bære maskinens vægt. Genie-lifte er meget tunge i forhold til deres størrelse. Maskinens vægt er angivet på typemærkaten.
- ✓ Hvis hældningen på transportkøretøjets lad overstiger den maksimale skråningskapacitet, skal maskinen læsses og aflæsses ved brug af et spil som beskrevet i Betjening af bremseudløser.

Friløbskonfiguration til brug af spil

Klods hjulene op for at forhindre maskinen i at rulle.

Modeller med 4-hjulstræk:
Frigør hjulbremsene ved at vende afmonteringshætterne på de to bageste momentnav. Drej nåleventilen på trækmanifolderne mod uret, indtil den ikke kan komme længere.

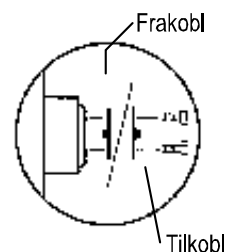

Sørg for, at spilwiren er korrekt fastgjort til kørechassisets transportfastspændingspunkter, og at samtlige hindringer er ryddet af vejen.

Gennemfør de beskrevne procedurer i omvendt rækkefølge for at tilkoble bremsene igen.

Bemærk: Nåleventilen skal altid forblive lukket under normal drift.

Instruktioner vedr. transport og løft

Fastspænding til lastbil eller trailer ved transport

Klods altid maskinens hjul op inden transport.

Træk platformsudvidelsen tilbage og fastgør den.

Fastgør maskinen til transportfladen vha. transportfastspændingspunkterne på chassiset.


Brug mindst 2 kæder eller stropper.

Brug kæder eller stropper med rigelig belastningsevne.

Drej nøglekontakten til den slukkede position, og tag nøglen ud inden transport.

Undersøg hele maskinen for løse eller ikke-fastgjorte dele.

Hvis gelænderet er blevet foldet ned, skal det fastgøres med stropper før transport.

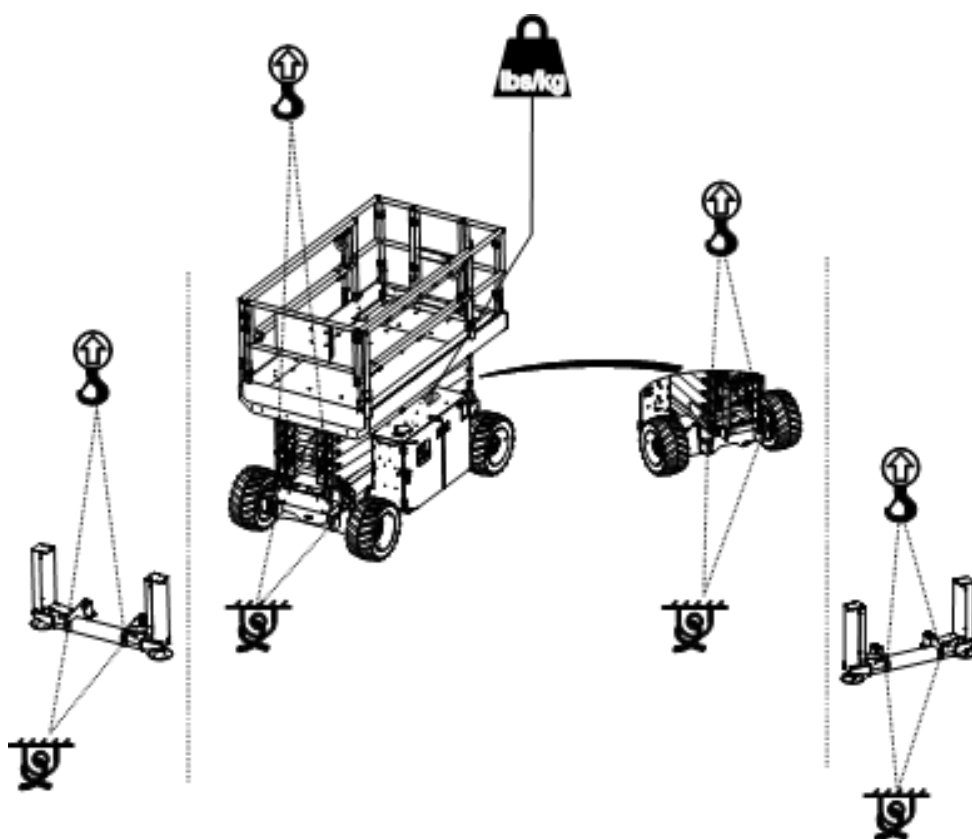

Instruktioner vedr. transport og løft



Nedenstående retningslinjer skal overholdes:

- ☑ Maskinen må kun løftes og fastspændes af behørigt oplærte personer.
- ☑ Kontrollér, at kranens løftekapacitet, læssefladerne samt stropperne/linerne er i stand til at holde til maskinens vægt. Maskinens vægt er angivet på typemærkaten.

Instruktioner vedr. løft


Sænk platformen fuldstændigt. Sørg for, at platformsudvidelsen, styrehåndtagene og komponentbakkerne er fastgjort. Fjern alle løse genstande på maskinen.

Find maskinens tyngdepunkt ved brug af skemaet og illustrationen på denne side.

Fastspændingsudstyret må kun fastgøres til de dertil beregnede løftepunkter på maskinen.

Juster fastspændingsudstyret, så maskinen er i balance og ikke bliver beskadiget.

Tyngdepunkt	X-akse	Y-akse
GS-2669RT uden udliggere	42,5 tommer 108,01 cm	30,9 tommer 78,5 cm
GS-3369RT uden udliggere	42,6 tommer 108,2 cm	31,4 tommer 79,8 cm
GS-4069RT uden udliggere	38,8 tommer 98,6 cm	31,1 tommer 79,0 cm
GS-2669RT med udliggere	42,7 tommer 108,5 cm	30,1 tommer 76,5 cm
GS-3369RT med udliggere	42,8 tommer 109 cm	30,6 tommer 78 cm
GS-4069RT med udliggere	39,2 tommer 100 cm	30,5 tommer 78 cm

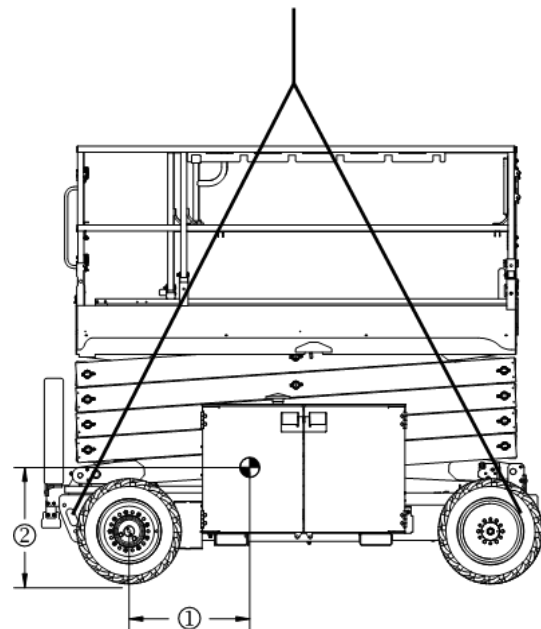

1 = X-akse

2 = Y-akse

Vedligeholdelse



Nedenstående retningslinjer skal overholdes:

- ☑ Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.
- ☑ Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer.

Beskrivelse af vedligeholdelsessymbolerne

Følgende symboler benyttes i denne vejledning som en hjælp til at forstå hensigten med instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, har det nedenstående betydning.



Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure.



Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure.



Angiver, at motoren skal være kold, før denne procedure må udføres.

Kontrollér motoroliestanden



Det er alt afgørende for motorens ydeevne og levetid, at oliestanden er korrekt. Hvis maskinen betjenes med forkert oliestand, kan det medføre beskadigelse af motorens dele.

Bemærk: Kontrollér oliestanden med motoren slukket.

- 1 Kontrollér oliepinden. Påfyld om nødvendigt olie.

Kubota D-1105-motor

Olietype	SAE10W eller 10W-30
----------	---------------------

GM (PSI) .998L motor

Olietype	15W-40
----------	--------

Vedligeholdelse

Brændstofskrav for diesel



Tilfredsstillende motorydeevne er afhængig af brugen af en god kvalitet brændstof. Brugen af en god kvalitet brændstof vil give følgende resultat: langt motorliv og acceptable udstødningsniveauer.

Minimumskrav for dieselbrændstof for hver motor er angivet nedenfor.

Kubota D-1105-motor

Brændstoftype	LSD (Low Sulfur Diesel)
---------------	-------------------------

Kontrollér hydraulikoliestanden



Det er altafgørende, for at maskinen kan fungere, at hydraulikoliestanden er korrekt. Forkert hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er problemer med hydrauliksystemet.

- 1 Sørg for, at platformen er i den sænkede position, og at motoren er slukket.
- 2 Kontrollér det skueglas, som sidder på siden af hydraulikolietanken.
- ⊙ Resultat: Hydraulikoliestanden skal være inden for de øverste 2 tommer/5 cm af skueglasset.
- 3 Påfyld om nødvendigt olie. Undgå overfyldning.

Specifikationer for hydraulikolie

Hydraulikolietype	Chevron Rando HD-kvalitetsækvivalent
-------------------	--------------------------------------

Vedligeholdelse

Kontrollér batterierne



Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at batterierne er i god stand. Forkert væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i komponentbeskadigelse samt farlige situationer.

- ⚠ Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af strømførende elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker.
- ⚠ Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand.

Bemærk: Udfør denne test, når batterierne er helt opladet.

- 1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på.
- 2 Kontrollér, at batteriets polsko er spændt korrekt, og at de ikke er korroderede.
- 3 Kontrollér, at batteriets beslag er korrekt monteret.

Bemærk: Brug af polhætter og korrosionsbeskyttelsesmiddel modvirker korrosion af batteripoler og -kabler.

Kontrollér kølevæskestanden



Det er alt afgørende for motorens levetid, at kølevæskestanden er korrekt. Forkert kølevæskestand vil påvirke motorens køleevne og beskadige motorens dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i kølevæskestanden, som kan betyde, at der er problemer med kølesystemet.

- 1 Kontrollér væskestanden i kølevæskeekspansionsbeholderen. Påfyld om nødvendigt kølevæske.
- ⚠ Fare for legemsbeskadigelse. Væske i køleren er under tryk og ekstremt varm. Vær forsigtig, når dækslet tages af, og der påfyldes væske.

Vedligeholdelse

Planlagt vedligeholdelse

Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartårligt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine, i overensstemmelse med de procedurer, som er anført i service- og vedligeholdelseshåndbogen til denne maskine.

Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt eftersyn, før de tages i brug igen.

Overhold alle lokale og statslige forordninger angående bortskaffelse og afvikling af maskinen, når dens levetid er omme. Referer med den relevante servicehåndbog fra Genie for at få yderligere oplysninger.

Specifikationer

GS-2669RT

Højde, arbejdende, maks.	32 fod	9,8 m
Højde, platform, maks.	26,2 fod	8 m
Højde, sænket maks. gelænder op	102 tommer	2,59 m
Højde, sænket maks. gelænder sænket	75,5 tommer	1,92 m
Gelænderhøjde	58 tommer	1,47 m
Bredde	69 tommer	1,75 m
Længde, platform trukket tilbage	123 tommer	3,12 m
Længde, platform trukket tilbage, modeller med udliggere	148 tommer	3,76 m
Længde, platform skudt ud	177,5 tommer	4,51 m
Længde, platform skudt ud, modeller med udliggere	189,5 tommer	4,81 m
Længde, udvendig platform skudt ud	170 tommer	4,32 m
Maksimal belastningsevne	1.500 lbs	680 kg
Vindhastighed, maks	28 mil/t	12,5 m/s
Akselafstand	90 tommer	2,29 m
Venderadius (udvendig)	181,2 tommer	4,6 m
Venderadius (indvendig)	83 tommer	2,11 m
Frihøjde	9,5 tommer	24 cm

Total vibrationsværdi, som hånd/armsystemet udsættes for, overstiger ikke 2,5 m/s².

Effektiv værdi af vægtbelastet acceleration, som hele karosseriet udsættes for, overstiger ikke 0,5 m/s².

Vægt 7.295 lbs 3.309 kg

(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).

Styreenheder	Proportional
Vekselstrømsstik på platform	Standard

Platformens mål

Platformens længde x bredde	110 x 63 tommer	2,79 x 1,6 m
Platformsudvidelsens længde	105 tommer	2,67 m

Kørehastigheder

Helt sænket, maks.	3,5 mil/t	5,63 km/t
Platform hævet, maks.	0,3 mil/t	0,48 km/t
	40 fod/90 sek	12,2 m/90 sek

Maks. hydraulisk tryk (funktioner) 3.500 psi 241 bar

Dækstørrelse 26 x 12D380

Luftbårne støjemissioner

Lydtryksniveau ved nedre arbejdsstation	<93 dBA
Lydtryksniveau ved platformsarbejdsstation	<82 dBA
Garanteret lydeffektniveau	107 dBA

Omgivende driftstemperatur -20 °F til 120 °F
-29 °C til 49 °C

Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position 40 % (22°)

Maksimal skråningskapacitet, sænket position 40 % (22°)

Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene med én person på platformen og tilstrækkelig trækraft. Ekstra vægt på platformen kan reducere skråningskapaciteten.

Maksimal tilladelig hældning af chassis Se afsnittet "Hældningsfølers aktiveringsindstillinger"

Oplysninger vedr. belastning af underlag

Dæktryk maks	2.840 lbs	1.288 kg
Udliggerbelastning, maks.	2.840 lbs	1.288 kg
Dækkontakttryk	71,9 psi	5,06 kg/cm ² 496 kPa
Udliggerkontakttryk	36,8 psi	2,59 kg/cm ² 254 kPa
Optaget tryk på underlag	173 psf	846 kg/m ² 8,3 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

GS-3369RT

Højde, arbejdende, maks.	39 fod	11,9 m
Højde, platform, maks.	32,67 fod	10 m
Højde, sænket maks. gelænder op	102 tommer	2,59 m
Højde, sænket maks. gelænder sænket	75,5 tommer	192 m
Gelænderhøjde	58 tommer	1,47 m
Bredde	69 tommer	1,75 m
Længde, platform trukket tilbage	123 tommer	3,12 m
Længde, platform trukket tilbage, modeller med udliggere	148 tommer	3,76 m
Længde, platform skudt ud	177,5 tommer	4,51 m
Længde, platform skudt ud, modeller med udliggere	189,5 tommer	4,81 m
Længde, udvendig platform skudt ud	170 tommer	4,32 m
Maksimal belastningsevne	1.000 lbs	454 kg
Vindhastighed, maks	28 mil/t	12,5 m/s
Akselafstand	90 tommer	2,29 m
Venderadius (udvendig)	181,2 tommer	4,6 m
Venderadius (indvendig)	83 tommer	2,11 m
Frihøjde	9,5 tommer	24 cm
Total vibrationsværdi, som hånd/armssystemet udsættes for, overstiger ikke 2,5 m/s ² .		
Effektiv værdi af vægtbelastet acceleration, som hele karosseriet udsættes for, overstiger ikke 0,5 m/s ² .		
Vægt	7.695 lbs	3.490 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).		
Styreenheder	Proportional	
Vekselstrømsstik på platform	Standard	
Platformens mål		
Platformens længde x bredde	110 x 63 tommer	2,79 x 1,6 m
Platformsudvidelsens længde	105 tommer	2,67 m

Kørehastigheder

Helt sænket, maks.	3,5 mil/t	5,63 km/t
Platform hævet, maks.	0,3 mil/t 40 fod/90 sek	0,48 km/t 12,2 m/90 sek
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	3.500 psi	241 bar
Dækstørrelse	26 x 12D380	

Luftbårne støjemissioner

Lydtryksniveau ved nedre arbejdsstation	<93 dBA
Lydtryksniveau ved platformsarbejdsstation	<82 dBA
Garanteret lydeffektniveau	107 dBA

Omgivende driftstemperatur	-20 °F til 120 °F -29 °C til 49 °C
-----------------------------------	---------------------------------------

Maksimal skråningskapacitet, sænket position	35 % (19°)
---	------------

Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	35 % (19°)
---	------------

Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene med én person på platformen og tilstrækkelig trækraft. Ekstra vægt på platformen kan reducere skråningskapaciteten.

Maksimal tilladelig hældning af chassis	Se afsnittet "Hældningsfølers aktiveringsindstillinger"
--	---

Oplysninger vedr. belastning af underlag

Dæktryk maks	3.058 lbs	1.387 kg
Udliggerbelastning, maks.	3.058 lbs	1.387 kg
Dækkontakttryk	76,1 psi	5,35 kg/cm ² 524 kPa
Udliggerkontakttryk	38,9 psi	2,74 kg/cm ² 268 kPa
Optaget tryk på underlag	172 psf	838 kg/m ² 8,22 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

GS-4069RT

Højde, arbejdende, maks.	46 fod	14 m
Højde, platform, maks.	40,25 fod	12,3 m
Højde, sænket maks. gelænder op	108 tommer	2,74 m
Højde, sænket maks. gelænder sænket	82 tommer	2,08 m
Gelænderhøjde	58 tommer	1,47 m
Bredde	69 tommer	1,75 m
Længde, platform trukket tilbage	123 tommer	3,12 m
Længde, platform trukket tilbage, modeller med udliggere	148 tommer	3,76 m
Længde, platform skudt ud	177,5 tommer	4,51 m
Længde, platform skudt ud, modeller med udliggere	189,5 tommer	4,81 m
Længde, udvendig platform skudt ud	170 tommer	4,32 m
Maksimal belastningsevne	800 lbs	363 kg
Vindhastighed, maks	28 mil/t	12,5 m/s
Akselafstand	90 tommer	2,29 m
Venderadius (udvendig)	181,2 tommer	4,6 m
Venderadius (indvendig)	83 tommer	2,11 m
Frihøjde	9,5 tommer	24 cm
Total vibrationsværdi, som hånd/armsystemet udsættes for, overstiger ikke 2,5 m/s ² .		
Effektiv værdi af vægtbelastet acceleration, som hele karosseriet udsættes for, overstiger ikke 0,5 m/s ² .		
Vægt	10.320 lbs	4.681 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).		
Styreenheder	Proportional	
Vekselstrømsstik på platform	Standard	
Platformens mål		
Platformens længde x bredde	110 x 63 tommer	2,79 x 1,6 m
Platformsudvidelsens længde	105 tommer	2,67 m

Kørehastigheder

Helt sænket, maks.	3,5 mil/t	5,63 km/t
Platform hævet, maks.	0,3 mil/t	0,48 km/t
	40 fod/90 sek	12,2 m/90 sek
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	3.500 psi	241 bar
Dækstørrelse	26 x 12D380	

Luftbårne støjemissioner

Lydtryksniveau ved nedre arbejdsstation	<93 dBA
Lydtryksniveau ved platformsarbejdsstation	<82 dBA
Garanteret lydeffektniveau	107 dBA
Omgivende driftstemperatur	-20 °F til 120 °F -29 °C til 49 °C

Maksimal skråningskapacitet, sænket position	35 % (19°)
---	------------

Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	35 % (19°)
---	------------

Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene med én person på platformen og tilstrækkelig trækraft. Ekstra vægt på platformen kan reducere skråningskapaciteten.

Maksimal tilladelig hældning af chassis	Se afsnittet "Hældningsfølers aktiveringsindstillinger"
--	---

Oplysninger vedr. belastning af underlag

Dæktryk maks	3.816 lbs	1.731 kg
Udliggerbelastning, maks.	3.816 lbs	1.731 kg
Dækkontakttryk	94,9 psi	6,68 kg/cm ² 654 kPa
Udliggerkontakttryk	48,3 psi	3,42 kg/cm ² 335 kPa
Optaget tryk på underlag	214 psf	1.045 kg/m ² 10,25 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative:

Genie Industries B.V
Boekerman 5,
4751 XK Oud Gastel,
The Netherlands

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>



Specifikationer

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard <standard(s)' name>.
2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4
3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.
4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative:

Genie Industries B.V
Boekerman 5,
4751 XK Oud Gastel,
The Netherlands

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>

Specifikationer

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative:
Genie UK Ltd
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>



Specifikationer

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard <standard(s)' name>
2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4
3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.
4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:

This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Udgivet af: