



Systemet leveres med:

- SD kort
- USB stik
- 230 V ladekabel
- 12V DC ladekabel
- Slæde
- CD med bruger håndbog & software
- Taske til værktøj

**Sikring – Husk at kontrollere at der er en 10A-250V sikring
I sikringsboksen bagpå kontrolboksen**

AL Laser A/S


Håndværkerbyen 37
DK-2670 Greve
Tlf.: 0045 4390 4005
Fax: 0045 4390 7505
Email: ml@al-laser.dk

JKL Teknik A/S


Smedevej 38C
DK-9500 Hobro
Tel: 0045 9837 3655
Fax: 0045 9837 4677
Email: info@jklteknik.dk

Kontrol Modul


Media Port (venstre side)

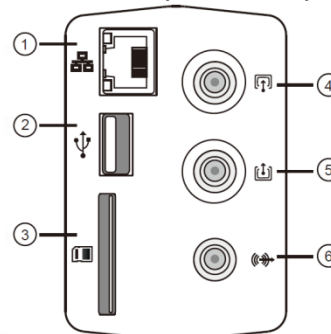


1	RJ45 Ethernet Port
2	USB Port
3	SD Card
4	Video In
5	Video Out
6	Audio Out

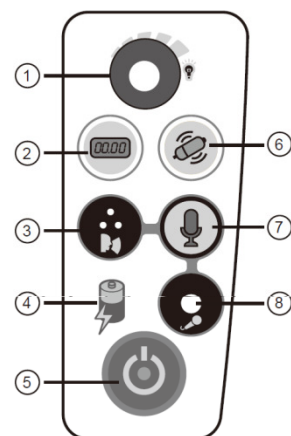


1	Justering af LED Lys
2	Nulstilling af metertæller
3	Indbygget mikrofon
4	Indikator for batteri
5	Tænd/sluk
6	Sonde tænd/sluk
7	Mikrofon tænd/sluk
8	Ekstern mikrofon stik



1	Start / Stop video optagelse
2	JPEG Snapshot
3	Pause Video optagelse eller afspilning
4	Tilbage spol video optagelse
5	Afspil video
6	Fremad spoling på optagelse
7	Stop video optagelse eller afspilning
8	Digital zoom

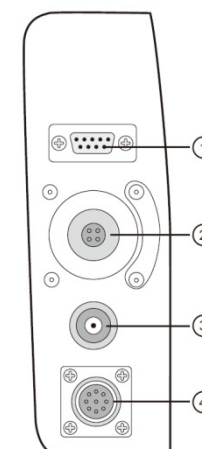


1	RS232 Data Port
2	Kamera hoved Test stik
3	12V ladestik
4	Stik for kabel fra rørål

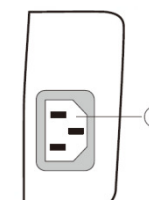

1	Stik til strømkabel
---	---------------------

Montering af kontrol boks (60 meter system)

1. Placer kontrol boksens monterings stave(a) således de åbner beslaget på rørålsstativet
2. Sænk kontrol boksen ned på røråls monterings beslag(b).
3. Stående foran kontrolboksen, trykkes bunden af kontrolboksen tilbage, indtil det låses fast i beslaget på rørålsstativet

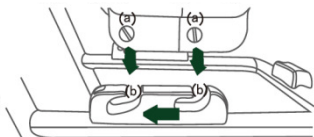

BEMÆRK


Brug ikke kontrolboksen til at flytte anlægget rundt med. Flyt kun stativet ved hjælp af håndtaget på rørålsstativet.



Ibrugtagning af rørål

Pæl lås – Lås pæl låsen op ved at trække ud i T-nøglen (B), drej den ¼ rundt og giv slip, således at pælen låses fast i beslaget (C).

Frikctions bremse – Løs eller spænd på friktions bremsen (A) for at bestemme røråls fremdrift.

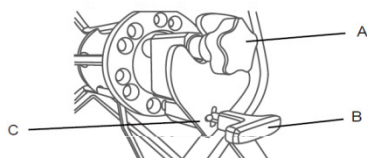

Kabel Guide – Træk rørålen ind igennem krogen. Dette er med til at sikre en stabil røråls fremføring.



Tastetur - funktionsknapper

Knap	Funktion	Beskrivelse
ESC	Tilbage i Menuen og slet tekst	Retur til den forrige skærm eller sletning af tekst fra skærm
F1	Hjælp	Hjælp til kontrolboks funktioner og information

F2 Info	På Skærmen Meter, Dato og Tid	Placere informationer forskellige steder på skærmen. Bund/Top
Ctrl-F2	Farve information	Ændre farven på fast tekst
Ctrl-F3	Tekst - On/Off	Slå teksten til og fra
F3	Tekst farve	Ændre farven på teksten
F4	Baggrundsfarve	Ændre farven på baggrunden
F5	Hent en gemt side	Fremkald en gemt side fra hukommelsen
F6	Gem side	Gem aktuel side
F7	Slet side	Slet aktuel side fra hukommelsen
F8	Slet alle sider	Slet alle gemte side fra hukommelsen
F9	Display indstillinger	Justere LCD display
F10	Menu	Adgang til Fil- og Setup Menu
F11	Skrifttype	Vælge mellem forskellige skrifttyper
F12	WiFi - On/Off	Tænd/sluk for WiFi-signal

Grundlæggende funktioner

Video optagelser:

1. Tryk  for at optage.
2. Tryk  for at stoppe optagelse og gå til live kamera.

Snapshot:

1. Tryk på  kamera for at tage snapshots når en video afspilles eller mens der laves en optagelse.

1. Tryk  for at aktivere zoom.
2. Brug pil knapperne for at vælge området tryk herefter på enter.
3. Gentag dette for at bruge de 3 gange zoom.

vCam-5 Menu Navigation

Brug **F10** Menu-knappen for at åbne "File Menu". Brug **Højre/venstre pil**-knapperne for at vælge mellem de forskellige menuer.

Brug **op/ned pil**-tasterne for at vælge filer.

Såfremt man ønsker at kopiere, flytte eller slette flere filer på én gang. Vælges en fil, tryk enter, vælge multiple files. Bemærk der kan vælge 6 filer, som kan kopieres, flyttes eller slettes.

Tryk på **ESC knappen** for at gå tilbage til den forrige menu billede og hoved menu.

Video afspilning og se fotos

Tryk på menu knappen for at frembringe File Menu.

Brug op/ned pil-knapperne for at vælge Video, Picture eller All Files. Brug den højre pil til video/foto liste, brug pil ned for at afspille video / vise foto.

Kopier, flyt eller slet Video og fotos

Indsæt et USB stik eller SD kort Ind i media porten på venstre side af kontrol boksen.

Følge den ovenfor nævnte Navigations menu instruktioner, ved den sidste kommando vælges kopi, flytte eller Delete.

Der kommer nu en status linje frem på skærmen, der viser hvor lang tid der restere før at filen bliver kopieret, flyttet eller slettet. Flyt ikke USB stikket eller SD kortet, før status linjen er væk og hovedmenuen er fremme igen.

BEMÆRK

Kopi = Laver en kopi af en video eller foto på et USB stik eller SD kort. Originalen er stadigvæk på kontrolboksen.

Flytte = Flytter filen fra kontrol boksen, over på et USB stik eller SD kort. Filen er ikke på kontrol boksen mere.

Delete = Sletter filen fra kontrol boksen.

TIPS



Vi kan ikke anbefale at den interne harddisk bruges til opbevaring af filer. Det er en god ide at man regelmæssigt tager backup og flytter fotos og video optagelser over på USB stik, SD kort eller sin computer.

Ansvarsfraskrivelse: Produkt- og tilbehørsspecifikationer og beskrivelser kan ændres uden forud varslet information.