


1.5 - 2.3 Tonne Hydrostatic

Thwaites

Instruktionsbog



Mach 378 - 1.5 Tonne Hi Swivel

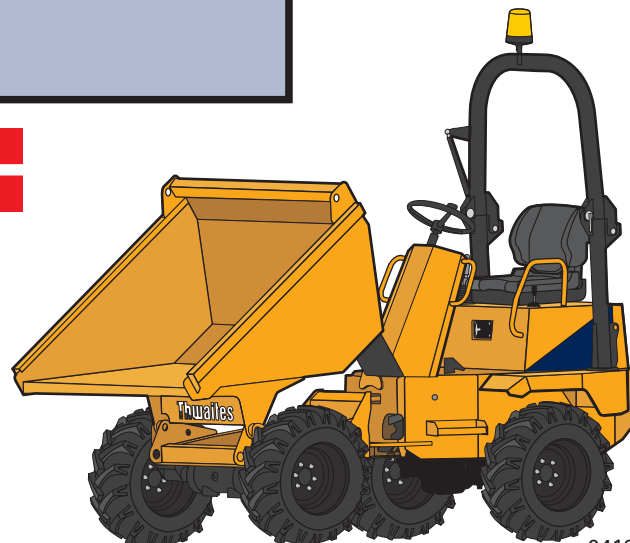

Mach 376 - 2 Tonne front tip

0419



Introduktion

Thwaites

Thwaites Limited sætter fokus på sikkerheden

Det er Thwaites Limited's målsætning at fremme sikkerheden i forbindelse med betjening af virksomhedens maskiner og skabe bred bevidsthed omkring sikkerhed på byggepladsen samt sikker betjening af maskinerne.

Denne instruktionsbog henvender sig både til førstegangsbrugere og erfarne maskinoperatører. Instruktionsbogen skal altid følge maskinen. Alle operatører skal vide, hvor de kan finde instruktionsbogen og kende dens indhold.

Det er vigtigt, at alle operatører er uddannede og bekendt med maskinen. Det er desuden vigtigt, at de har læst og forstået oplysningerne i denne bog, før de betjener maskinen i det miljø, som maskinen er konstrueret til.

I denne bog beskrives de fremgangsmåder og betjeningformer, som anbefales af Thwaites Limited. Denne maskine må KUN betjenes som beskrevet i denne bog.

Maskinen er konstrueret til at løse almindelige opgaver på byggepladsen og til transport af materiale i større mængder i forbindelse med dette arbejde. Dette er maskinens "tilsigtede brug". Under bestemte forhold kan dumperen bruges til at trække kørende læs.

Da dumpere kan betjenes på mange måder og der ikke eksisterer nogen aftalt prøvningsnorm, er de tal, der oplyses af Thwaites i forbindelse med vibrationsværdier og eksponering, kun medtaget til referenceformål. Det er arbejdsgiverens ansvar at vurdere vibrationseksponeringen på basis af forholdene på det pågældende sted og driftspraksissen på brugsstedet.

Hånd-/arm-vibration – Det er ikke sandsynligt, at de daglige eksponerings-/grænseværdier på mellem 2,5 - 5,0 m/s² (A8) overskrides i løbet af en otte timers referenceperiode.

Hele kroppen/Vibration – Den daglige eksponering kan kun fastsættes nøjagtigt på brugsstedet. Denne eksponering skal administreres med hensyn til handlings-/grænseværdier på henholdsvis 0,5 og 1,15 m/s² (A8).

Arbejdsgivere bør ikke udelukkende sætte deres lid til offentliggjorte vibrationstal, når de foretager deres risikovurdering. Afhængig af stedets forhold kan det være nødvendigt at justere cyklustiderne med henblik på at reducere eksponeringsniveauet for operatøren.

De vibrationsværdier, der er baseret på typiske driftsperioder, er tilgængelige på anmodning hos Thwaites. De må kun anvendes til referenceformål.

Sikkerhedssymboler



- Vigtigt!
- Vær opmærksom!
- Det handler om din sikkerhed!



- Rigtig betjening



- Forkert betjening/handling, der IKKE må udføres.

Signaler:

Disse signaler bruges i maskinen og i denne instruktionsbog til at angive fare niveauer.



FARER



ADVARSEL




FORSIGTIG

1 Før du bruger maskinen

Thwaites



Læs instruktionsbogen

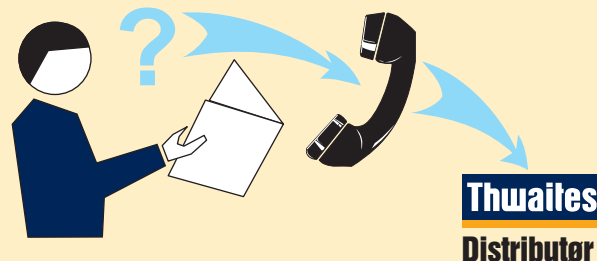

1. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte: en repræsentant fra Thwaites.
2. Lær, hvordan dumperen skal betjenes.
3. Sørg for, at du er i stand til at betjene maskinen.
4. Sørg for, at du bærer korrekt sikkerhedsbeklædning, og at det nødvendige sikkerhedsudstyr er tilgængeligt.

Komplet kontrol i afsnit




Før du starter motoren

1 Før du bruger maskinen

Thwaites

Gå rundt om maskinen

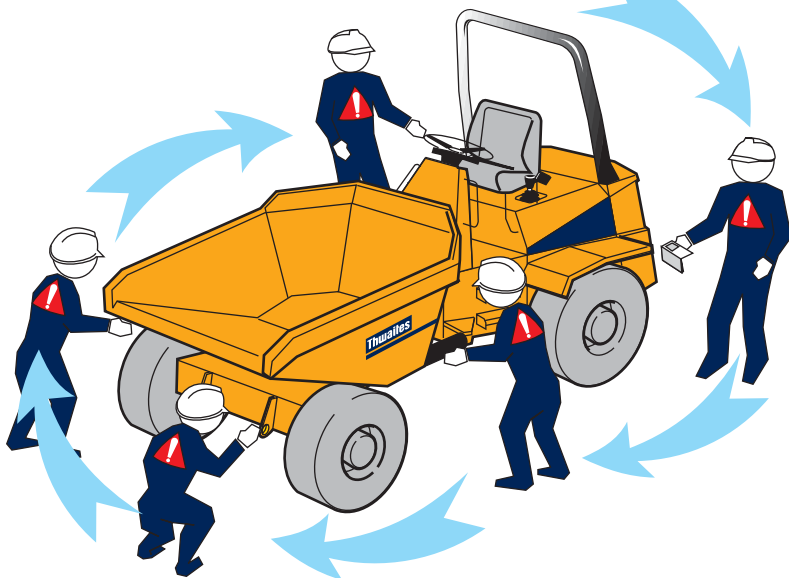

Visuel kontrol af maskinen

- 1 Chassis/lås til tippevogn skal være slået fra.
- 2 Kontroller dumperen, at der ikke forefindes snavs/mudder på pivot ophæng, pedaler og adgangsområder.
- 3 Beskyttelsesbøjle (ROPS) – sørg for, at den er gjort fast, er i lodret position og ikke er beskadiget.
- 4 Sikkerhedsselen skal sidde fast og skal kunne betjenes.
- 5 Dæksler og skærme skal sidde fast.
- 6 Der må ikke løbe væske ud.
- 7 Alle mærkater – læselige.
- 8 Dæk – ingen rifter/splinter.
- 9 Bolte – skal være stramme og sidde korrekt.
- 10 **Udfør daglig vedligeholdelse** (Se bagsiden af denne bog)
- 11 Alle fejl skal øjeblikkeligt meddeles.



**MASKINEN MÅ IKKE BETJENES, FØR
ALLE FEJL ER BLEVET RETTET.**


Komplet kontrol i afsnit



Før du starter motoren

1 Før du bruger maskinen

Thwaites

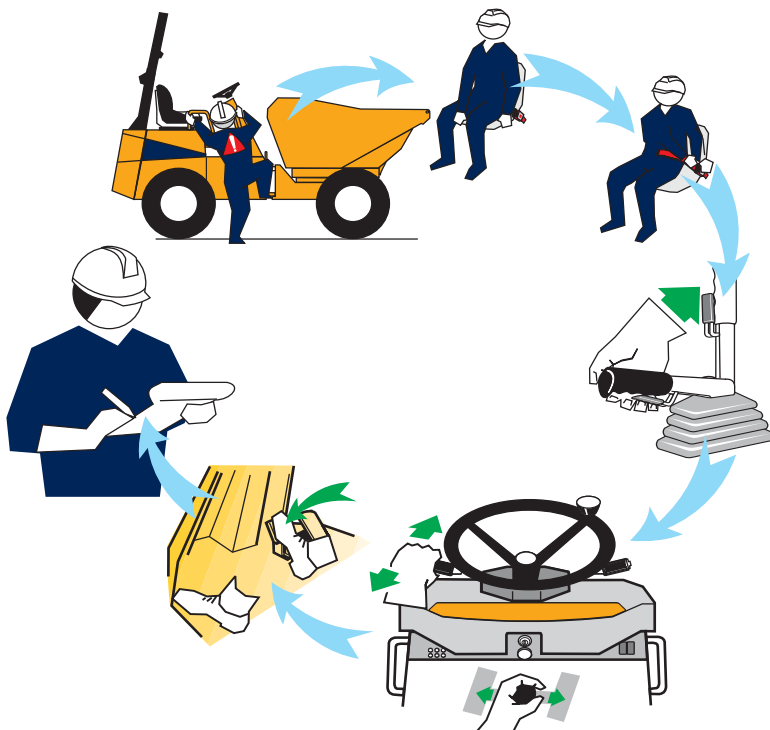

Sæt dig op på maskinen, og kontrollér følgende

- 1 Benyt stænger og trin til at komme op i sædet. (*Op- og nedstigning skal ske med front mod maskinen.*)
- 2 Motorhjelm – sidder fast.
- 3 Sæde – justér sædet, så du sidder godt og kan nå instrumenterne.
- 4 Tag sikkerhedsselen på – justér.
- 5 Kontrollér håndbremsen – skal være trukket.
- 6 Geararm – skal stå i frigear (neutral).
- 7 Fodbremse – tryk på den.
- 8 Husk, og kontrollér de kontrolfunktioner, der forklares på de følgende sider.



ADVARSEL

Du SKAL bære sikkerhedssele, når du betjener maskiner med beskyttelsesbøjle (ROPS).


Komplet kontrol i afsnit




Før du starter motoren

1 Oversigt over instrumenter

Thwaites

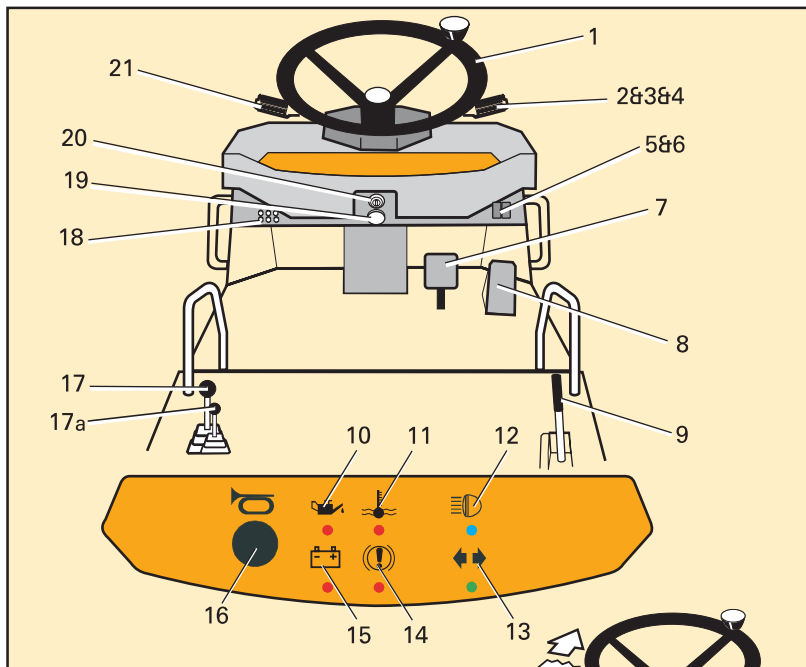

- CB1 Brændstof-/retningssolenoider
- CB2 Instrumenter/kontrollamper
- CB3 Lygter: venstre side*
- CB4 Lygter: højre side*
- CB5 Tændingsforbundne lys
- CB6 Batteriforbundne lys



Placering af instrumenter

- 1 Rat.
- 2 Kontakt for blinklys – Stangen skubbes fremad = blink til venstre. Tilbage = blink til højre.
- 3 Lys: Drej om på 1 = Sidelys tændes. Drej om på 2 = Nærlys tændes.
- 4 Op = Overhalingsblink. Ned = Fjernlys.
- 5 Knap til advarselsblink.
- 6 Signalomskifter.
- 7 Fodbremse.
- 8 Speeder.
- 9 Håndbremse.
- 10 Kontrollampe for olietryk.
- 11 Kontrollampe for temperatur af kølevand.
- 12 Kontrollampe til fjernlys.
- 13 Kontrollampe til blinklys.
- 14 Lampe (Start).
- 15 Kontrollampe for batteri.
- 16 Horn.
- 17 Tippestang til lad (løfte/sænke/dreje).
- 17a Høj tip kontrol håndtag (Høj tip model).
- 18 Strømafbryder (tryk ind for nulstilling).
- 19 Håndbremsealarm (summer).
- 20 Tænding.
- 21 Geararm – frem/tilbage (Powershuttle). Gearstang – frem/tilbage (Powershift).

Komplet kontrol i afsnit




Før du starter motoren

1 Betjening af instrumenter

Thwaites

Indstilling af sæde


- A - Tryk ned for at indstille sædehøjden (sædet skal være tomt).
Tryk helt ned, og slip for at nulstille (sædet skal være tomt).
- B - Træk op for at skubbe sædet frem/tilbage.
- C - Træk op for at skubbe puden frem og indstille rygstøtten.

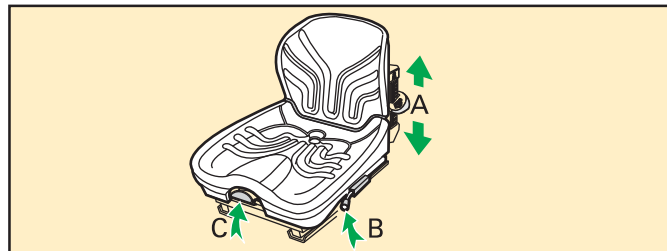

Sikkerhedssele

- Indstil selens længde, når du sidder i maskinen.
- Fastgør låsetungen i låsen.
- Træk i den del af selen, der løber gennem spændet for at stramme selen.

 Sikkerhedsselel må ikke sidde løst – den skal placeres, så den sidder behageligt over hoften, ikke over maven.

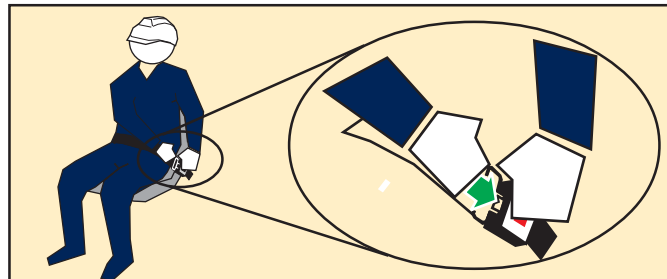


(8) - Speeder – højre fod.

- Tryk pedalen ned for at øge hastigheden.
- Løft foden fra pedalen for at sænke hastigheden.

(7) - Fodbremse – højre fod

- Tryk pedalen ned for at sænke hastigheden/stoppe maskinen.

 Brug venstre fod for langsom fremkørsel. Tryk ned imens du presser gaspedal, 8 med højre fod og udløs for at bevæge dumperen.

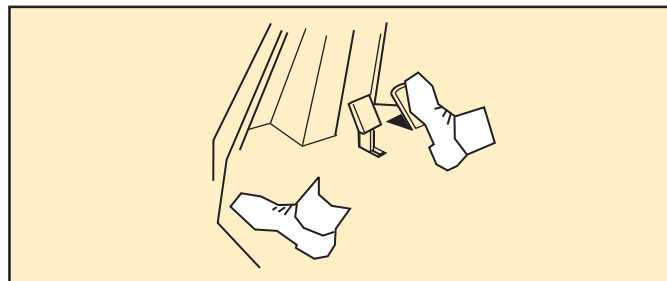


Komplet kontrol i afsnit



Før du starter motoren


1 Betjening af instrumenter

Thwaites

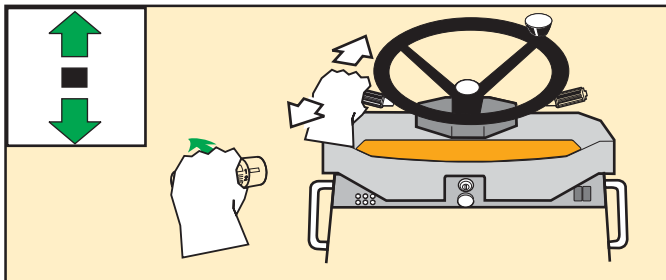

(21) Styrearm – frem/tilbage (Powershuttle) – venstre hånd Skub frem for at køre fremad.

- Styrearm i midten = neutral.
- Træk tilbage for at køre baglæns.
- Drej greb mod uret for høj kørehastighed.
- Drej greb mod uret for lav kørehastighed.

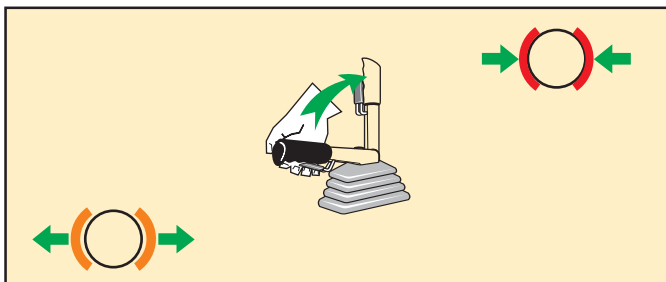


(9) Håndbremse – højre hånd

Bruges, når maskinen står stille (eller i nødstilfælde):

- Løft bremsegrebet for at aktivere håndbremsen.
- Tryk på udløserknappen, og sænk grebet for at slippe håndbremsen.

 En advarselsalarm er monteret i maskinen. Denne alarm vil gå i gang hvis pakeringsbremsen ikke er udløst.

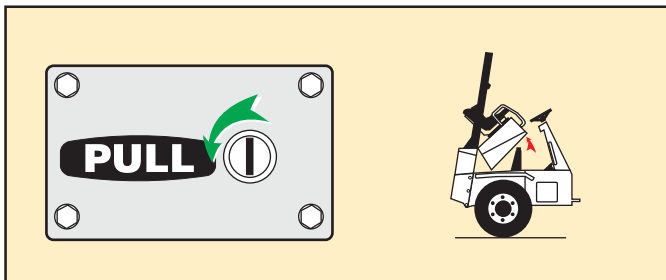

Motorhjelm – åbn/luk

- Sæt nøglen i tændingslåsen, og drej den mod uret for at låse op.
- Træk i håndtaget for at løsne, og løft motorhjelmen.
- Sænk motorhjelmen. Sørg for, at den er lukket korrekt, og lås den, før du kører.

Komplet kontrol i afsnit



Før du starter motoren


1 Betjening af instrumenter

Thwaites

(1) Rat – begge hænder


- Drej rattet til højre (med uret) for at dreje maskinen mod højre.
- Drej rattet til venstre (mod uret) for at dreje maskinen mod venstre.

👉 Når du bruger ratknoppen i forbindelse med styring med én hånd ved lav hastighed, skal den anden hånd placeres på stangen ved motordækslet.

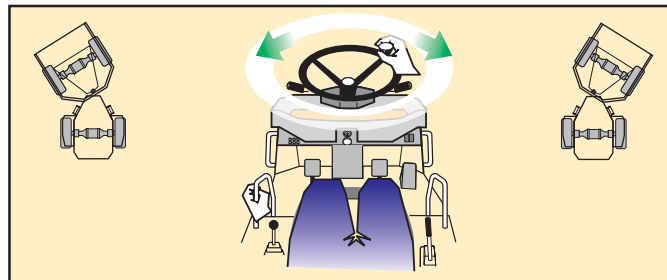

17. Tippe kontrol håndtag. (Front tip model).

- Tryk fremad for at aflæsse tip.
- Tryk tilbage for at parkere tip.

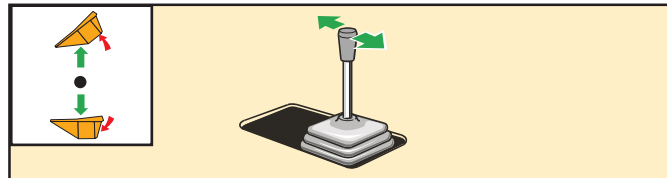


17) Tippestang til tipning af læs (Swivel-modeller)

- Løft tipvognen 100 mm for at slå forskydningslåsen fra.
- 👉 Drej tipvognen, helt sænket, for automatisk aktivering af forskydningslåsen.
- Løft tipvognen, og skub tippestangen til højre for at dreje tipvognen mod højre.
- Løft tipvognen, og skub tippestangen til venstre for at dreje tipvognen mod venstre.
- Ved høj motorhastighed reduceres drejetiden.

👉 Laddet kan ikke bevæges, hvis der drejes på rattet (prioritetsstyring).

(17a) Høj tip kontrol håndtag (Høj tip model).

- Tryk fremad for at løfte tip.
- Tryk tilbage for at sænke tip.

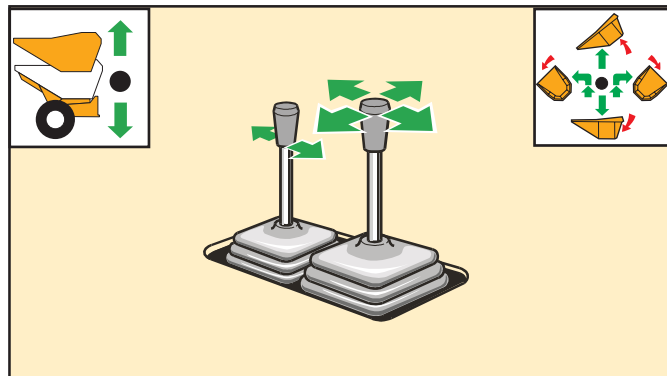


Komplet kontrol i afsnit



Før du starter motoren


1 Betjening af instrumenter

Thwaites

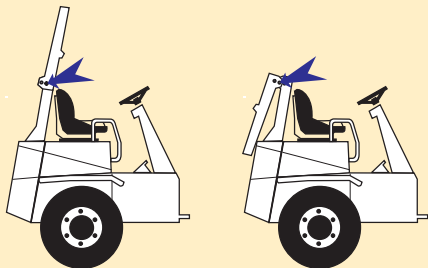


Folde beskyttelsesbøjlen (ROPS) – folde sammen og slå op

- Fjern støtterne, og træk låsestifterne ud.
- Sænk bøjlen, og sæt låsestifter og støtter på igen.
- Gentag fremgangsmåden i omvendt rækkefølge for at slå bøjlen op.
- Sørg for, at alle stifter er fastgjort, før du kører.

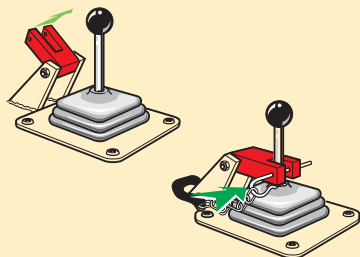

Lås til tippestang

- Før låsemekanismen ind over tippestangen, og fastgør den med låsestiften.

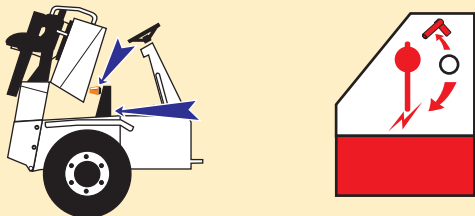

Opbevaring af signalblink

- Afbryd, og fjern signalblinket.
- Anbring signalblinket i støtten under motorhjelmen.

Ledningsadskiller til batteri (*under motorhjelmen*)

- Drej nøglen mod uret for at afbryde strømforsyningen til batteriet.


Komplet kontrol i afsnit



Før du starter motoren

2 Sådan startes/stoppes motoren

Thwaites

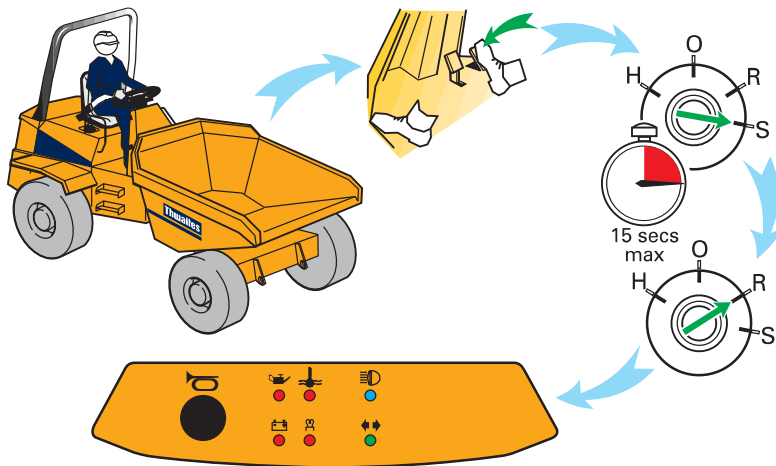

ADVARSEL

Start ikke maskinen med mindre du sidder i førersædet.



FORSIGTIG

- Hvis en af kontrollamperne ikke slukkes, skal du stoppe motoren.
- Drej nøglen om på "O", og find ud af, hvad der er i vejen.

Sådan startes motoren

- Geararmen skal stå i frigear (neutral)
- Tryk speederen helt i bund og drej nøglen med uret til start (S).

Alle kontrollamperne lyser, indtil maskinen starter.

- Det kan vare op til 15 sekunder, før motoren starter.

Hvis motoren ikke starter inden for 15 sekunder, skal nøglen drejes om på 0. Derefter skal du vente i 30 sekunder, før du drejer nøglen om på S igen.

- Når motoren starter, skal du slippe nøglen.

(Skifter tilbage til "Run" (R)).

- Fjern foden fra pedalen, så du ikke drukner motoren.

Koldstart

- Drej nøglen til position (H).
- Nå instrument lyset slukkes startes motor.

Sådan stoppes motoren

- Drej nøglen om på (O).



FORSIGTIG

Brug ikke uautoriserede hjælpemidler til at starte maskinen. Maskinen må ikke TRÆKKES eller SKUBBES i gang.


Komplet kontrol i afsnit



Før du starter motoren

2 Kontrollér følgende funktioner

Thwaites

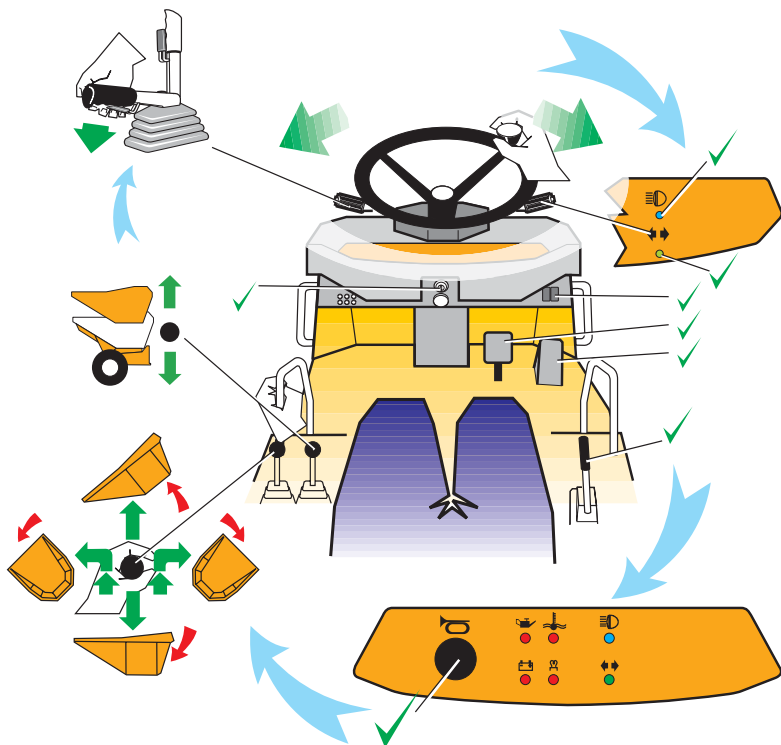

Funktionskontrol ved tændt motor

Bremser

- Fodbremsen skal føles fast.
- Håndbremse.

Rat

- Drej rattet fra venstre mod højre og fra højre mod venstre.

Elektronisk udstyr

- Horn.
- Bakalarm (ekstra tilbehør).
- Signalblink.
- Lys (ekstra tilbehør) – Sidelys
Fjernlys
Stoplys
Blinklys
Advarselsblink

Tippestang

- Løft/sænk lad.
- Drej – drej mod venstre og mod højre. (kun Swivel-modeller).

Løft laver håndtag.

- Løfte og sænke tip. (Kun drejelig højt看).


Komplet kontrol i afsnit



Før du starter motoren

2 Kørsel og sikker parkering

Thwaites

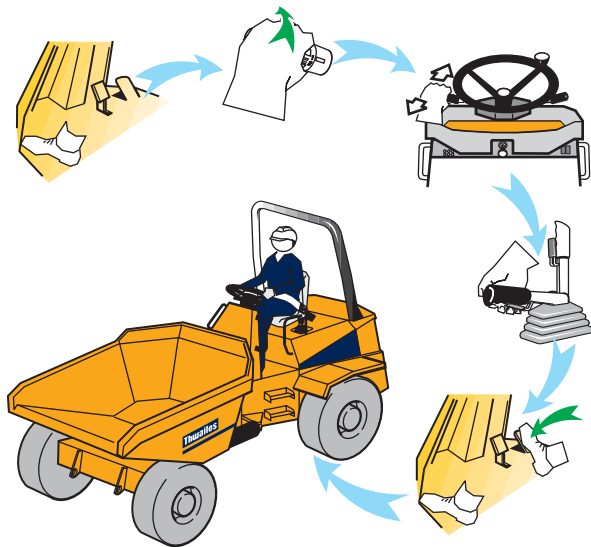

FORSIGTIG

- Førstegangsbrugere bør altid starte med fremadkørsel i frit, plant terræn.
- Der skal altid vælges et lavt gear, når føreren ikke kender maskinen.

Start og stop maskinen

- Træd koblingen i bund.
- Vælg lav kørehastighed.
- Slip koblingen.
- Vælg fremadkørsel eller bagegear.
- Slip håndbremsen. *(Maskinen kan nu køre).*
- Tryk forsigtigt på speederen, og kør.
- Hold på rattet med begge hænder.
- Fjern foden fra speederen.
- Træd forsigtigt på bremsen for at stoppe.

Ændre hastighed/retning

- Træd koblingen i bund.
- Vælg høj kørehastighed.
- Slip koblingen.
- STOP maskinen, og træk håndbremsen, før du ændrer retning (fremad/bak).

Efter betjening – sikker parkering

- Laddet skal altid være tomt, når det ikke er brug.
- Maskinen skal stå på fast og plan grund.
- Træk håndbremsen.
- Vælg frigear (neutral). (F/R og gearvælgere).
- Det hydrauliske system skal hvile i en sikker tilstand.
- Styrearmen skal sættes i frigear (neutral).
- Stands motoren, og fjern nøglen.




Komplet kontrol i afsnit




Før du starter motoren

Swivel-model

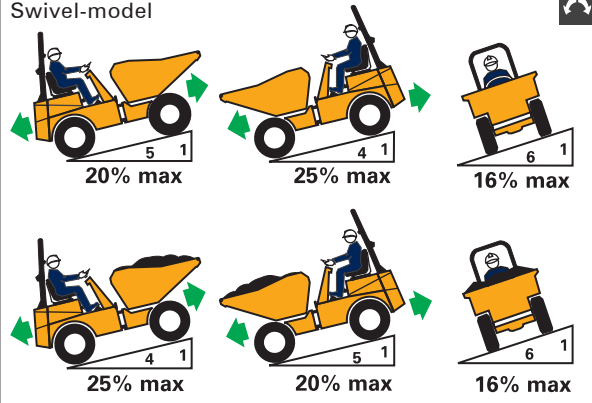

Front Tip-model

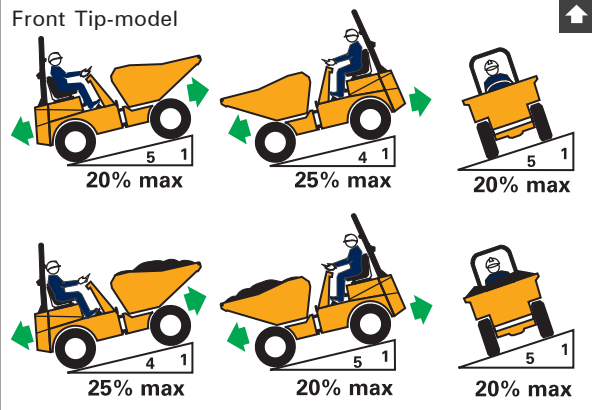

ARBEJDE PÅ SKRÅNINGER



Du må IKKE overskride den maksimale hældningsgrad.



Du må IKKE dreje tværs over hældninger.



Du må IKKE foretage pludselige opbremsninger i vådt, mudret, isglat terræn eller betjene maskinen, når den står på løst underlag.



Du må IKKE køre ned af bakke i frigear (neutral).



Anvend ikke løfte mekanismen (drejelig højtip) på blød overflade. **Check indikator.**



Kør lige op, ned eller langs med en skråning.



Kør med lav hastighed, og reducér farten ved hjælp af bremsen, når du kører ned af skråninger.




Træk altid håndbremsen, når du holder stille i skrående terræn. Hvis du efterlader maskinen uden opsyn, skal du blokere hjulene, så de ikke bevæger sig.



Drejelladdet skal altid låses i midterpositionen.

3**FARE**

ØJEBLIKKElige FARER, DER **VIL** MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE
EVENTUELT MED DØDEN TIL FØLGE

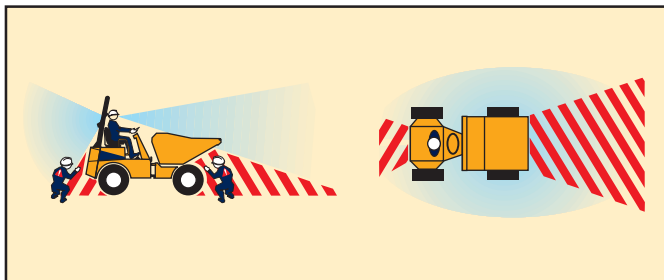Thwaites**ORIENTERING**

Se om der er plads foran og bagved maskinen, før du starter den.



Vær opmærksom på blinde vinkler under brug.



Brug hornet til at advare folk i nærheden, før du påbegynder arbejdet.

**FAREZONE**

Hold dig væk fra ledforbindelser, når motoren kører.





Du må aldrig betjene maskinens instrumenter, når du står ved siden af maskinen.

*Vigtigt! Afsnit **3** Rigtig og forkert betjening*

3**FARE**

ØJEBLIKKElige FARER, DER **VIL** MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE
EVENTUELT MED DØDEN TIL FØLGE

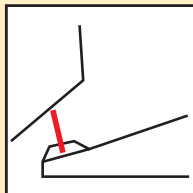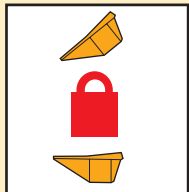Thwaites**ARBEJDE UNDER ET LØFTET LAD**

Før du påbegynder vedligeholdelsen, skal du låse laddet med sikkerhedslåsen.




Du må aldrig arbejde under et lad, der ikke er fastlåst.



Når du bruger laddets sikkerhedslås, skal du aktivere låsen til tippestangen. Hvis en sådan er påmonteret.

*Vigtigt! Afsnit **3** Rigtig og forkert betjening*

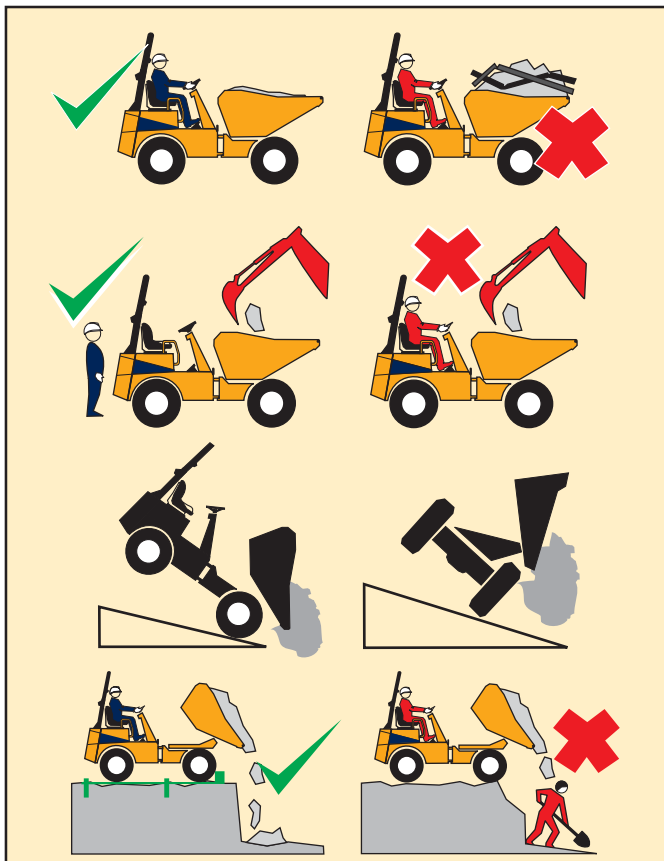

LÆSNING

Maskinens maksimale last må **IKKE** overskrides.Træk håndbremsen (**ON**), vælg frigear (**NEUTRAL**), og sluk for motoren (**OFF**), **GÅ VÆK FRA MASKINEN**.

Fjern skidt og snavs fra instrumenterne.


Sørg for, at læsset er **SIKKERT**, **STABILT** og **LAVT**, og at du har et godt udsyn.

Reducér nyttelasten, medmindre der er tale om flydende last.




AFSLÆSNING

Brug **STOPPLANKER** og **STØTTEVÆGGE** ved udgravninger.Du må **IKKE** tippe laddet, hvis læsset klæber.Du må **IKKE** læsse af, når du arbejder på skrånende terræn.

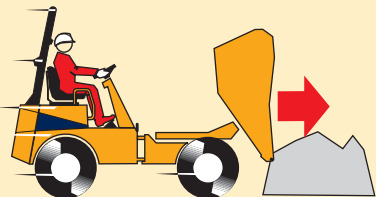3**ADVARSEL****FARLIG ELLER FORKERT BETJENING, DER KAN MEDFØRE ALVORLIG
PERSONSKADE EVENTUELT MED DØDEN TIL FØLGE****Thwaites****KØRSEL**

Du må IKKE køre med
tippet lad (bulldozer).

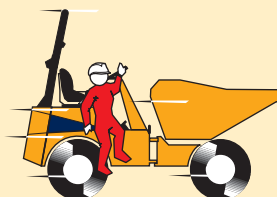

Du må ALDRIG stå af,
mens maskinen er i
bevægelse.




Du må IKKE medtage
passagerer.



Undgå lukkede
arbejdsområder –
udstødningsgasser og
støj kan være skadelig.




Undgå farlige
arbejdsforhold –
menneskevrimmel,
dårligt vejr, is, osv.

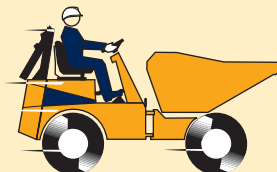

Du må IKKE køre med
sammenfoldet
beskyttelsesbøjle.

Vigtigt! Afsnit**Rigtig og forkert betjening**

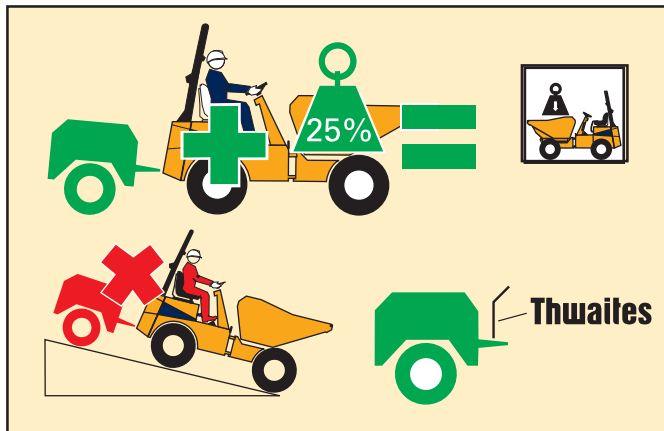**BRUG AF TRAILER**

Mindst 25% af maskinens nyttelast skal placeres i tipvognen som ballast.



Bruttovægten af det, der skal slæbes, plus ballastvægten må **IKKE** overstige den nyttelast, der er angivet for maskinen.




Du må **IKKE** overskride anhængertrækkets maksimale trækkevne eller lodrette last.



Der må ikke trækkes læs i skrående terræn.



Du skal altid bruge den godkendte trækkrog fra Thwaites.

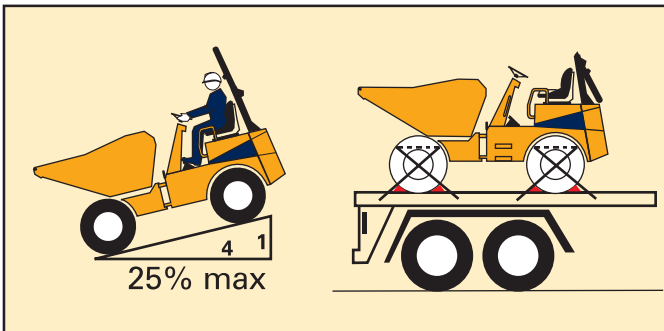**TRANSPORT AF DUMPEREN**

Bak langsomt maskinen op på en passende trailer.



Du må **IKKE** køre forlæns op ad rampen.



Træk håndbremsen.

Stands motoren.

Blokér hjulene *(for at undgå bevægelse)*.




Lås chassiset med låsestangen.

Fastgør maskinen til traileren.

Sørg for, at belastningen er lovlig *(højde/vægt)*.



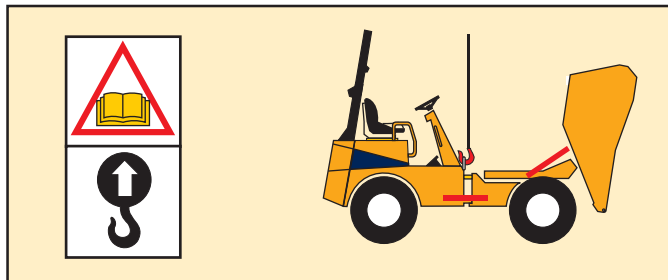

LØFTE DUMPEREN

Tip laddet helt frem.




Aktivér laddets sikkerhedslås.



Lås chassiset med låsestangen.

Løft maskinen ved hjælp af øjet midt på maskinen.

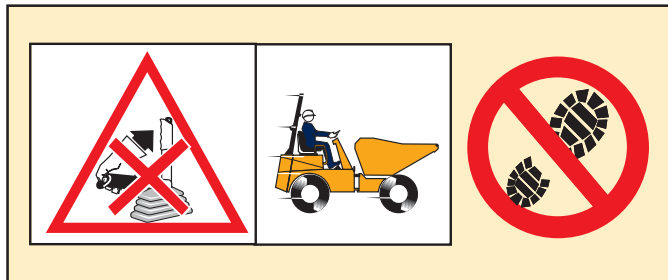


HÅNDBREMSE

Du må **IKKE** trække i håndbremsen, hvis dumperen bevæger sig – medmindre, der er tale om et nødstilfælde.



SKRÅNDETERRÆN

Du må **IKKE** træde på stopplanker og støttevægge.

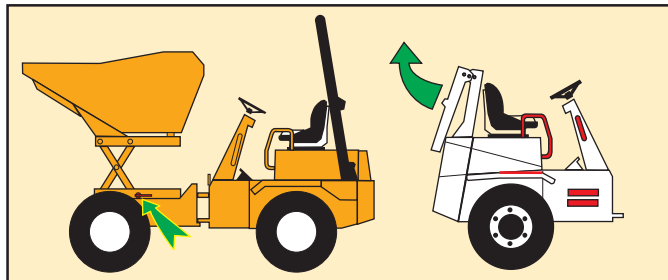

SAX LIFT

Monter låsepind når du arbejder nedenunder tippen.




HÆNGSLET BESKYTTELSESBØJLE (ROPS)

Brug gribehåndtag, skridsikkert underlag (hvis påmonteret) og trinene, når du står på maskinen og ønsker at sænke beskyttelsesbøjlen (ROPS).



Undgå våde overflader.

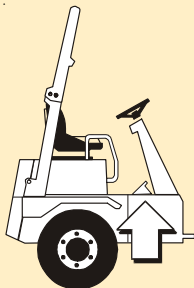**ADVARSEL : MASKIN RENOVERING.**

I forbindelse med buksering af Dumperen, skal Højtrykket tages af den Hydrostatiske pumpe.

Se nedenstående:

På den venstre side af pumpen under gulvpanelet er der en Højtryk kontrol ventil,- en for oven og en for neden.


For at åbne pumpen følg nedenstående procedure:

For at aktivere den Hydrostatiske Transmissions omløb:

- Løs låsemøtrik (2)
- Skru Fødeskrue (1) indtil olien flyder over ved møtrik (2)
- Luk Møtrik (2)
- Efter at maskinen er serviceret ,- samme procedure, modsat.

BUKSERING AF DUMPEREN:

- Buksering af dumperen, må ikke overstige 2 Km./ Time
- Bukserings distancen må ikke overstige 1 Km.

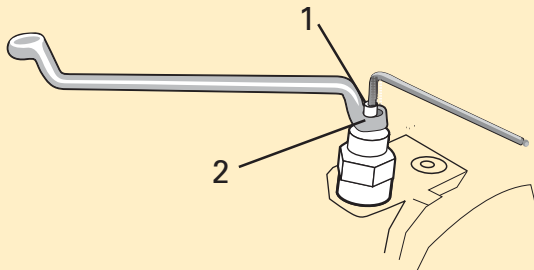

4 Maskinfejl – fejlfinding, som du selv kan udføre



Thwaites


Problem	Årsag	Løsning
Motoren kan ikke starte.	Ledningsadskilleren står på OFF. Geararmen for forlæns/bak står ikke i frigear (neutral). Batterispændingen er for lav. Forkert brændstoftilførsel. Det elektriske stop på brændstofpumpen er defekt. Strømafbryderen er udløst.	Skift til ON. Skift til frigear (neutral). Kontrollér batteriet og forbindelserne Kontrollér brændstofniveauet og forbindelserne. Kontrollér forbindelserne Nulstil (tryk for nulstilling).
Fuldstændigt tab af elektriske funktioner	"Maxi-sikring" sprængt	Udbedr den elektriske fejl, og udskift sikringen
Startmotor virker ikke	Defekt batteri	Udskift
"Maxi-sikring" sprængt	Defekt startmotor/solenoid (Strøm trukket af solenoid overstiger 25 A) Kortslutning i hovedstrømforsyning eller kabler til startsolenoide	Udskift startmotor/solenoid og "Maxi-sikring" (udskift kun med en sikring med 30 A) Find og reparer
Motoren starter og stopper.	Brændstof- eller luftfilteret er blokeret. Der er luft i brændstoftsystemet.	Skift brændstof- eller luftfilter. Kontrollér brændstoftilførslen.
Der kommer sort røg ud af motoren.	Luftfilteret er tilstoppet (indikatoren lyser rødt). Brændstoftsystemet er defekt. Forkert brændstof.	Skift eller rens luftfilteret. Kontakt en Thwaites-forhandler. Skift brændstof og filter.
 Olietryk i motor.  Høj motor- temperatur.  Ustabil vekselstrømsgenerator.  Gearolietemperatur.  Gearolietryk.  For lidt bremseolie.  Alarmen høres.	Olietrykket er for lavt. Køleren er tilstoppet. Der er ikke nok kølervæske. Remmen er defekt eller løs. Oliekøleren er tilstoppet. For meget/lidt olie. For lav oliestand. Kontrollér oliestand/utætheder/lækager. Håndbremsen er trukket.	Påfyld mere motorolie. Rens køleren. Påfyld mere kølervæske. Justér eller skift remmen til vekselstrømsgeneratoren. Rens olie køleren. Korrekt oliestand. Påfyld mere gearolie. Påfyld mere bremseolie. Slip håndbremsen.

Kontrollér altid kontrollamper og strømafbrydere eller sprængt "Maxi-sikring"

4 Tekniske specifikationer

Thwaites

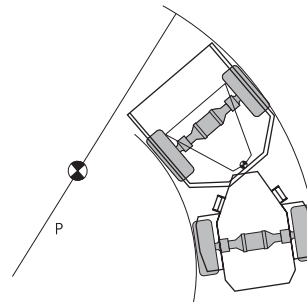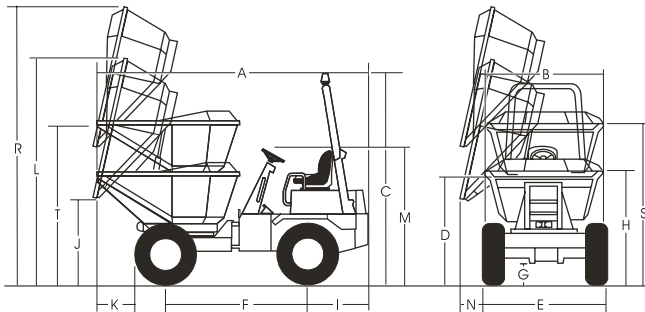


Mål (mm)	2T	2.3T	1.5T	Vægt (kg)	2T	2.3T	1.5T	Støj
A. Længde	3500	3644	3623	Uden læs				Luftbåret (10 m)  Operatør 
B. Bredde	1475	1475	1382	Frontaksel	520	620	700	
C. Højde (ROPS & signalblink)	2960	2960	2960	Bagaksel	1315	1315	1335	
D. Højde på tipvogn	1305	1300	1410	I alt	1835	1935	2035	
E. Bredde over hjul	1469	1469	1469	Angivet nyttelast				
F. Hjulbase	1850	1850	1850	Med læs	2000	2300	1500	
G. Fri højde fra jorde	245	245	271	Frontaksel	2190	2660	2100	
H. Højde på læs i tipvogn	1400	1384	1442	Bagaksel	1645	1575	1435	
I. Bagaksel	984	984	984	I alt	3835	4235	3535	
J. Fri højde ved aflæsning	277	698	1071	Trækstang (maks.)				
K. Fri højde fra hjul ved aflæsning	590	437	400	Trækevne	580	550	550	
L. Aflæsningshøjde (lad)	2000	2649	2773	Lodret belastning	2625	1725	1725	
M. Maks. højde uden ROPS	1860	1860	1860	Dæktryk				
N. Friområde på siden af aflæsning	267	230		Bar (psi) Forhjul	3.5 (51)	3.5 (51)	3.5 (51)	
P. Frigang, hjul (m)	7.7	7.5	7.4	Baghjul	2.3 (33)	2.3 (33)	2.3 (33)	
Q. Højde (sammenfoldet ROPS)	1844	1844	1844					
R. Max. højde ved løftet tip		3395						
S. Højde ved løftet tip (vandret niveau)		2030						
T. Højde til tip - aflæsningskant - (vandret niveau)		1995						

Typiske vibrationsniveauer – hele kroppen 0,7 – 0,8 m/s². Hånd/arm mindre end 2,5 m/s².

4 Daglig/ugentlig vedligeholdelse

Thwaites

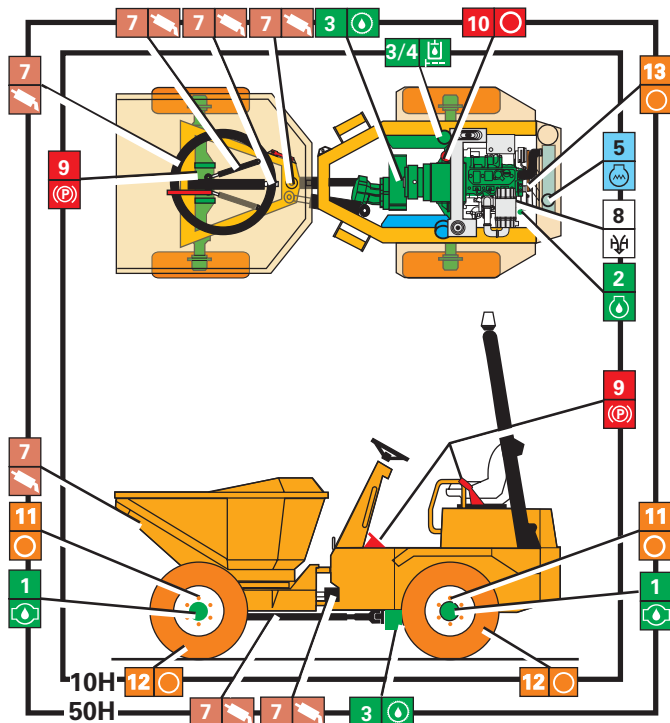

	AKSELOLIE	1	Terrac Super Transmission S
	MOTOROLIE	2	15W 40
	TRANSMISSION OLIE	3	Bartran HV46
	HYDRAULISK OLIE	4	Bartran HV46
	KØLERVÆSKENIVEAU	5	H ₂ O + 33% FROSTVÆSKE
	BRÆNDSTOF NIVEAU	6	DIESEL
	FEDT	7	Påfør alle steder
	LUFTRENSER	8	Kontrollér kontrollampe
	BREMSE	9	Kontroller fodbremsen for hårdhed
	BREMSEOLIE	10	BP Bartran HV32
	HJUL MØTRIKKER	11	271 Nm
	DÆKTRYK	12	Se Tekniske specifikationer
	KILEREM	13	Tilstand/spænding

Denne maskine skal til eftersyn efter de første 50 timer

Almindelige serviceintervaller:

250 timer 500 timer 1000 timer 2000 timer

Kontakt din lokale Thwaites-distributør eller besøg Thwaites på adressen www.thwaitesdumpers.co.uk for flere oplysninger.