



Betjeningsvejledning

Serienummerområde

Super Hoist®

med
vedligeholdelsesoplysninger

Oversættelse af originale
instruktioner
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197DAGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Definitioner på symboler og fareillustrationer.....	6
Generel sikkerhed.....	7
Sikkerhed i arbejdsområdet	8
Beskrivelse.....	10
Inspektioner	11
Betjeningsinstruktioner.....	19
Plan for vedligeholdelse.....	21
Specifikationer	22

Copyright © 1993 af Terex Corporation

5. udgave: 1. oplag, oktober 2022

Genie er et registreret varemærke tilhørende Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre lande.

 Overholder EF-direktiv 2006/42/EF
Se EF-overensstemmelseserklæring

 Levering af forordninger for maskiner (sikkerhed) 2008



Indledning


Om denne vejledning

Genie sætter pris på, at du har valgt at bruge vores maskine. Vores første prioritet er brugersikkerhed, hvilket bedst opnås ved en samlet indsats. Denne bog er en vejledning i betjening og daglig vedligeholdelse for brugeren eller operatøren af en Genie-maskine.

Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte Genie.

Produktidentifikation

Maskinens serienummer findes på typemærkaten.

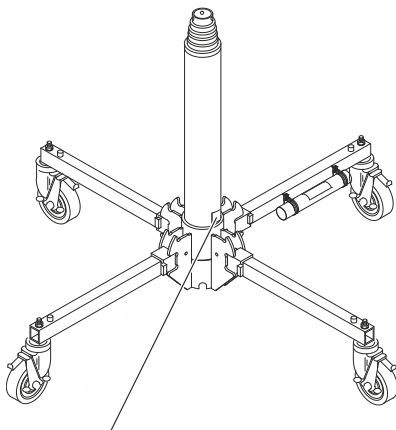

Typemærkat


Guide i tiltænkt brug og indkøring

Maskinens tiltænkte brug er løft af materialer. Før maskinen betjenes, er det operatørens ansvar at læse og forstå denne indkøringsguide.


- ☒ Hver person skal oplæres i at betjene en materialelift.
- ☒ Indkøring med materialeliften skal gives til enhver person, som er autoriseret, kompetent og oplært.
- ☒ Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening.
- ☒ Operatøren er ansvarlig for at læse, forstå og overholde producentens instruktioner og sikkerhedsbestemmelser, som gives i betjeningsvejledningen.
- ☒ Betjeningsvejledningen findes i opbevaringsboksen til vejledninger på maskinen.
- ☒ Se **Kontakt til producenten** angående specifikke produktanvendelser.

Indledning


Relateret maskinbevægelse:




Træk benlås op

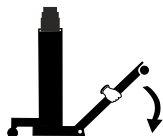

Sænk benet til den nedre position.

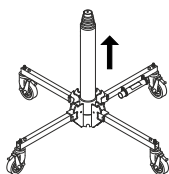

Løft maskine for at låse benene

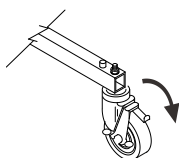

Hjulbremser

Begrænsninger af brug:

- Den tiltænkte brug af denne maskine er at løfte materialer til et højt placeret arbejdssted.
- Slæden må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.

Metoder til forbedring af stabilitet:

- Ben

Indledning

Opslagsdistribution og overholdelse

Sikkerheden af brugere af produktet er af største vigtighed for Genie. Forskellige opslag bruges af Genie til at kommunikere vigtige sikkerheds- og produktoplysninger til forhandlere og maskinejere.

Oplysningerne i disse opslag er knyttet til specifikke maskiner ved brug af maskinmodellen og serienummeret.

Distribution af opslag er baseret på den nyeste ejer i vores fortegnelser sammen med deres tilknyttede forhandler, så det er vigtigt at registrere din maskine og holde dine kontaktoplysninger up to date.

For at sikre mandskab og den fortsatte pålidelige drift af maskinen, skal du sørge for at overholde de handlinger, som er tilkendegivet i et respektivt opslag.

Gå til vores website på www.genielift.com for at se eventuelle åbne opslag om din maskine.

Kontakt til producenten

Det kan til tider være nødvendigt at kontakte Genie. Når du gør dette, skal du være parat til at oplyse modelnummeret og serienummeret på din maskine, samt dit navn og dine kontaktoplysninger. Som et minimum bør Genie kontaktes af følgende årsager:

Rapportering af ulykke

Spørgsmål angående produktanvendelse og sikkerhed

Oplysninger om overholdelse af standarder og regulativer

Opdateringer af aktuel ejer, såsom ændringer i ejerskab af maskinen eller ændringer i dine kontaktoplysninger. Se Overdragelse af ejerskab nedenfor.

Overdragelse af maskinejerskab

Brug nogle få minutter på at opdatere ejeroplysningerne for at sikre, at du modtager vigtige oplysninger angående sikkerhed, vedligeholde og drift, som gør sig gældende for din maskine.

Registrer din maskine ved at besøge os på nettet på www.genielift.com eller ved at ringe til os på frikaldsnummeret i USA 1-800-536-1800.

Indledning



Fare

Manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvisningerne i denne vejledning vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Vedligeholdelse af sikkerhedsskilte

Udskift eventuelle manglende eller beskadigede sikkerhedsskilte. Tænk altid på operatørens sikkerhed. Benyt mildt sæbevand til at rengøre sikkerhedsskilte. Brug ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, eftersom de kan beskadige materialet i sikkerhedsskiltene.

Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.**
 - Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsreglerne, inden du går videre til næste afsnit.**
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 Inspicer arbejdsstedet.
 - 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.
- ☒ Du læser, forstår og overholder fabrikantens instruktioner og sikkerhedsregler – sikkerheds- og betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen.
- ☒ Du læser, forstår og overholder arbejdsgiverens sikkerhedsregler og arbejdspladsens regulativer.
- ☒ Du læser, forstår og overholder alle gældende offentlige regulativer.
- ☒ Du er uddannet i sikker betjening af maskinen.

Indledning

Mærkatforklaring

Mærkaterne på Genies produkter gør brug af symboler, farvemarkering og signalord til at identificere følgende:



Sikkerhedsadvarselssymbol – bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald.



Rød – bruges til at advare om en overhængende faresituation, der – hvis den ikke undgås – vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.



Orange – bruges til at advare om en potentiel faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.



Gul med sikkerhedsadvarselssymbol – bruges til at advare om en potentiel faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan forårsage mindre eller middelsvær personskade.







Gul uden sikkerhedsadvarselssymbol – bruges til at advare om en potentiel faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i tingskade.



Grøn – bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger.

Definitioner på symboler og fareillustrationer

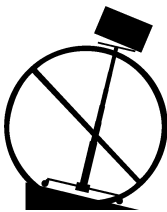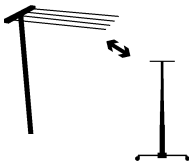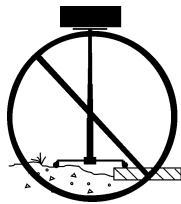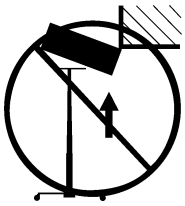
				
Læs betjeningsvejledningen	Læs servicehåndbogen	Knusningsfare	Rygning forbudt	Kollisionsfare
				
Væltningsfare	Væltningsfare	Væltningsfare	Fare for livsfarligt elektrisk stød	Væltningsfare
				
Bevar påkrævet frihøjde	Knusningsfare	Klemningsrisiko	Flyt maskine til plant underlag	Fare for livsfarligt elektrisk stød
				
Kollisionsfare	Maksimal kapacitet	Udløs brems		

Generel sikkerhed

32305



82960

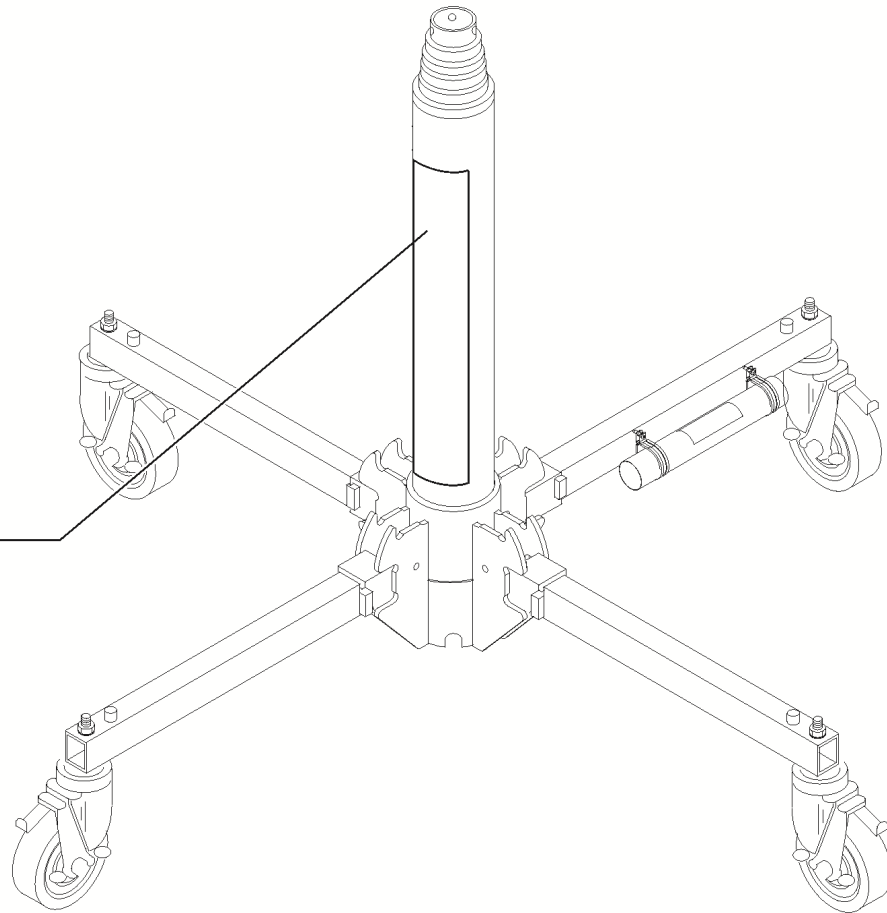

Sikkerhed i arbejdsområdet

⚠ Fare for livsfarligt elektrisk stød

Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring af eller ophold i nærheden af en strømkilde.

Betjen ikke maskinen inden for 10 fod/3 m af nogen overliggende strømkilder.

Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger eller bliver strømførende.

Maskinen må ikke flyttes, mens platformen er hævet.



⚠ Væltningsfarer

Brug ikke denne maskine til at løfte personer. Denne maskine er kun beregnet til at løfte materialer.


Stå ikke på platformen.



Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst, eller når der er vindstød. Hvis lastens overfladeareal forøges, forringes maskinens stabilitet i blæsevejr.



Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.

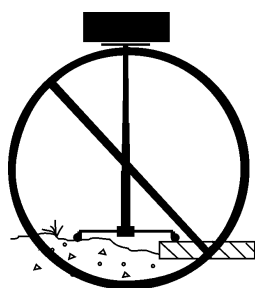

Hæv ikke platformen, medmindre alle fire ben er låst i nedepositionen, og hver hjulbremse er blevet låst.

Hæv ikke platformen, medmindre lasten er centreret og fastgjort med reb eller stropper.


Sikkerhed i arbejdsområdet

Den maksimale platformskapacitet må ikke overskrides.



GH 3.8

Højde på platform	Platformens maksimale lastkapacitet
3,8 m/12 fod 5,625 tommer	158 kg/350 lbs

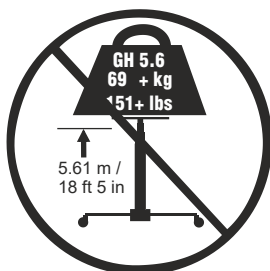

GH 5.6

Højde på platform	Platformens maksimale lastkapacitet
3,8 m/12 fod 5,625 tommer	158 kg/350 lbs
5,6 m/18 fod 4,5 tommer	68 kg/350 lbs

Stiger eller stilladser må ikke placeres op ad nogen af maskinens dele.

Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj.

Sænk øjeblikkeligt platformen, hvis der opstår sideudsving eller bøjning.

⚠ Kollisionsfarer

Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.


Hæv ikke platformen, medmindre lasten er centreret og fastgjort med reb eller stropper.

Ingen personer må stå eller få tilladelse til at opholde sig under maskinen, når lasten er hævet.

Inspicer arbejdsstedet for at undgå overliggende forhindringer eller lignende risici.

Brug eller hæv ikke platformen, medmindre den er blevet ordentligt fastgjort til monteringspløkken.

Lasten må ikke tilføjes eller fjernes, mens platformen er hævet. Platformen vil flytte sig, hvis der tilføjes eller fjernes last under hævnings eller sænkning.

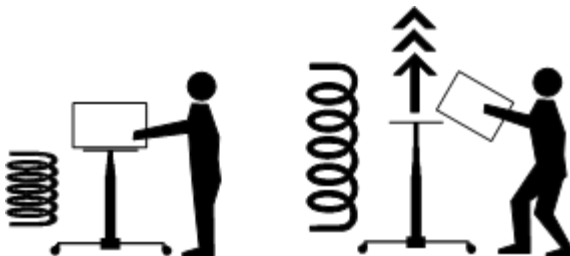

Frakobl ikke slangen og styreenheden med en last på platformen. Vær opmærksom på slangens og styreenhedens position, og beskyt den imod punktering, knusning og afbrydelse.


⚠ Farer når maskine er beskadiget

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.

⚠ Fare ved forkert anvendelse

Maskinen må ikke efterlades uden opsyn. Brug af denne maskine af uautoriseret personale kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Beskrivelse

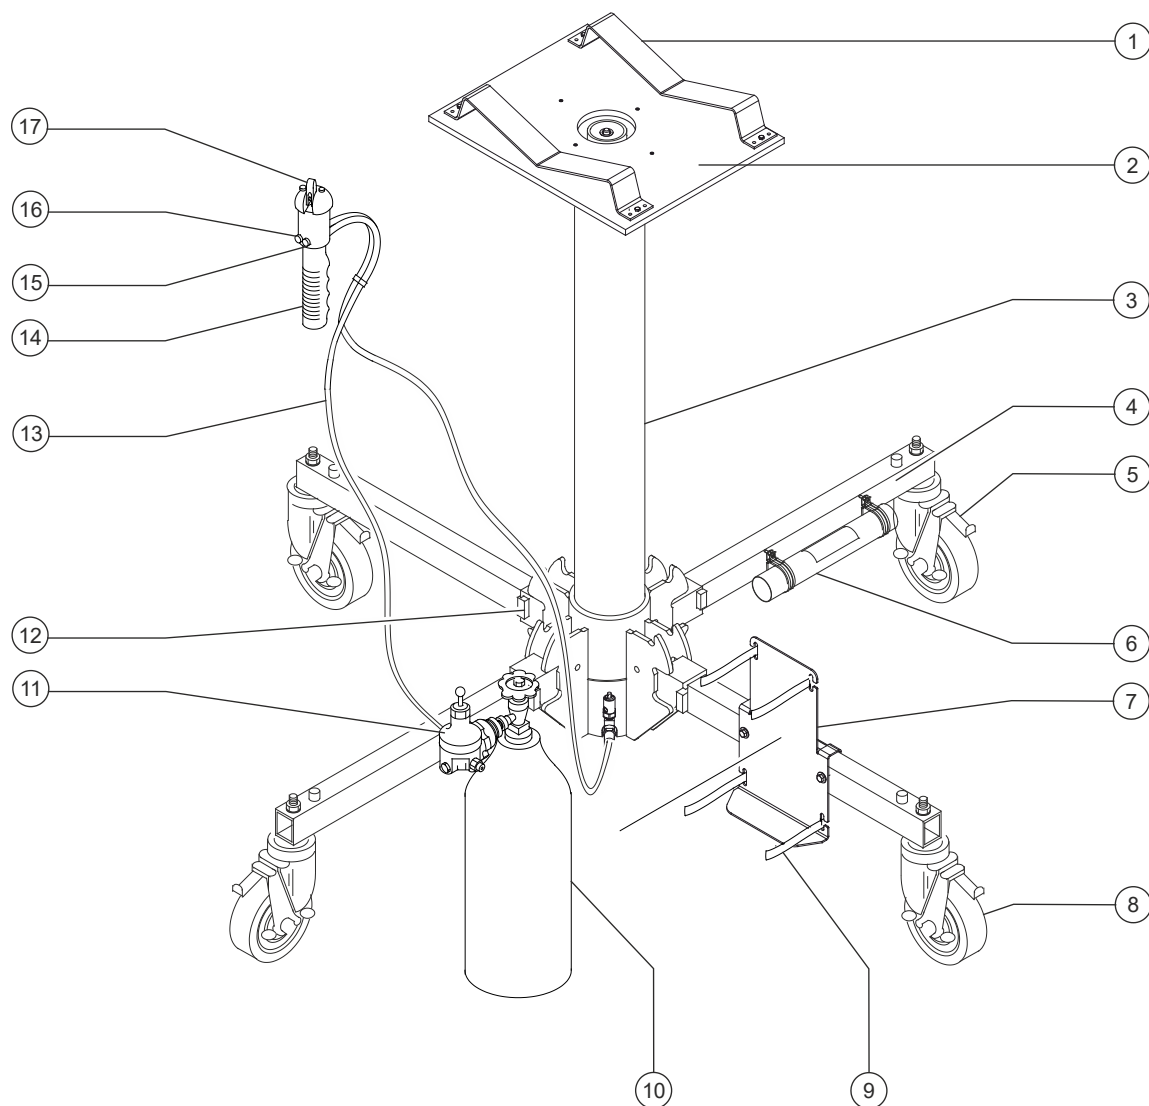

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1 Rørholder | 13 Slange |
| 2 Platform | 14 Styreenhed |
| 3 Cylindersamling | 15 Knap til hævnning |
| 4 Ben | 16 Knap til sænkning |
| 5 Hjulbrems | 17 Dumpventil |
| 6 Opbevaringsboks til vejledninger | |
| 7 Beslag til CO2-tank | |
| 8 Hjul - 5 tommer svingbare | |
| 9 Stropper | |
| 10 CO2-tank | |
| 11 Trykregulator | |
| 12 Benlås | |

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 **Inspicér altid maskinen inden brug.**
Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 Inspicer arbejdsstedet.
 - 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved inspektion før ibrugtagning

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget åbentlyst galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne.

Se listen på næste side og kontrollér hvert af punkterne.

Hvis der konstateres beskadigelse eller uautoriseret afvigelse fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.

Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden der fortsættes med funktionstesterne.

Inspektioner

Inspektion før ibrugtagning

- ☐ Kontrollér, at betjeningsvejledningen er fuldstændig, læselig og inden for rækkevidde.
- ☐ Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Mærkater.

Kontrollér nedenstående komponenter eller områder for beskadigelse, forkert monterede eller manglende dele samt uautoriserede ændringer:

Udfør en visuel inspektion af alle maskinens komponenter.

- ☐ Platform og T-møtrik
- ☐ CO2 tank, CO2 tankbeslag og trykregulator
- ☐ Slange og styreenhed
- ☐ Cylindersamling
- ☐ Base, ben, låse på ben, låsefjedre og hjul på ben

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.**
- Sæt dig grundigt ind i funktionstesterne, inden du går videre til næste afsnit.**
- 4 Inspicer arbejdsstedet.
- 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved funktionstester

Formålet med funktionstesterne er at opdage eventuelle funktionsfejl, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvisse instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner.

En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

Inspektioner

Funktionstester

- 1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer.

Opstilling

- 2 Rejs maskinen op på dens base. Frigør låsene på benene en ad gangen, og sænk hvert ben til nedepositionen.
- 3 Tag med et fast greb om cylindersamlingen og løft den nok til, at hvert ben låser på plads i nedepositionen.
- ⊙ Resultat: Alle fire låse på benene skal klikke på plads i den låste position.
- 4 Anbring platformen over monteringspløkken og fastgør den med T-møtrikken.
- 5 Anbring CO2-tankbeslaget ved siden af CO2-tanken. Vikl stropperne rundt om tanken og fastgør tanken stramt til beslaget. Anbring CO2-tankbeslaget med tanken på et af benene til hejseværket.

Bemærk: Lad tanken blive på beslaget, indtil det er nødvendigt at skifte tanken.

- 6 Hvirvl tilslutningsmøtrikken fra trykregulatoren på ventilstikken til CO2-tanken og stram med hånden. Det er ikke nødvendigt at bruge en skrueøgle.

ADVARSEL

Væltningssfare. Trykregulatorens driftstryk er forudindstillet til maskinens maksimale lastkapacitet. Modificering eller brug af enhver anden trykregulator eller kompressor, som overstiger 600 kPa/90 psi service, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. Brug kun reservedele, der er godkendt af Genie.

- 7 Tilslut slangen og styreenheden ved at indføre slangetilslutningsenden i sammenkoblingen på siden af trykregulatoren. Tilslut styreenhedsslangen til ventilen på basen af cylindersamlingen.
- 8 Åbn CO2-tankventilen langsomt ved at dreje håndtaget imod uret.

FORSIGTIG

Fare for komponentbeskadigelse. Hvis CO2-tankventilen åbnes hurtigt, kan trykregulatorens membran blive beskadiget.

Inspektioner

Hævning og sænkning af platform

- 9 Lås alle fire hjulbremseser.
- 10 Hæv platformen ved at trykke på op-knappen på styreenheden.
 - ⦿ Resultat: Hvert udtræksrør skal udvides individuelt og jævnt. De skulle ikke sætte sig fast.
- 11 Sænk platformen ved at trykke på ned-knappen.
 - ⦿ Resultat: Platformen skal sænkes i en jævn og kontrolleret hastighed.
- 12 Hæv platformen igen, og sænk den derefter ved at åbne den manuelle blæseventil øverst på styreenheden.
 - ⦿ Resultat: Platformen skal sænkes i en jævn og kontrolleret hastighed, men hurtigere.

Bemærk: Hævning og sænkning af platformen to gange, uden nogen last, smører søjlerne.

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.

- 1 Undgå farlige situationer.
- 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
- 3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

- 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Checkliste ved inspektion af arbejdsstedet

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- ☐ skrænter eller huller
- ☐ bump, forhindringer på underlaget eller affald
- ☐ hældende underlag
- ☐ ustabile eller glatte underlag
- ☐ hængende forhindringer og højspændingsledninger
- ☐ farlige placeringer
- ☐ utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- ☐ vind- og vejrforhold
- ☐ tilstedeværelse af uautoriserede personer
- ☐ andre potentielt farlige forhold

Grundlæggende principper ved inspektion af arbejdsstedet

Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at læse om og huske eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå sådanne i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Inspektioner

Inspektion af mærkater


Brug billederne på denne side til at bekræfte, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Herunder vises en numerisk liste med antal og beskrivelser.

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
31072	Mærkat – Opbevaringsboks til betjeningsvejledning	1
32305	Advarsel – Maskinsikkerhed	1

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
38149	Mærkat – Patenter	1
82960	Advarsel – Maskinsikkerhed	1
1272242	Mærkat – Maskinregistrering	1
1280819	Mærkat – Prop 65	1

* Disse mærkater er specifikke for den enkelte model, ekstraudstyr eller konfiguration.

Inspektioner

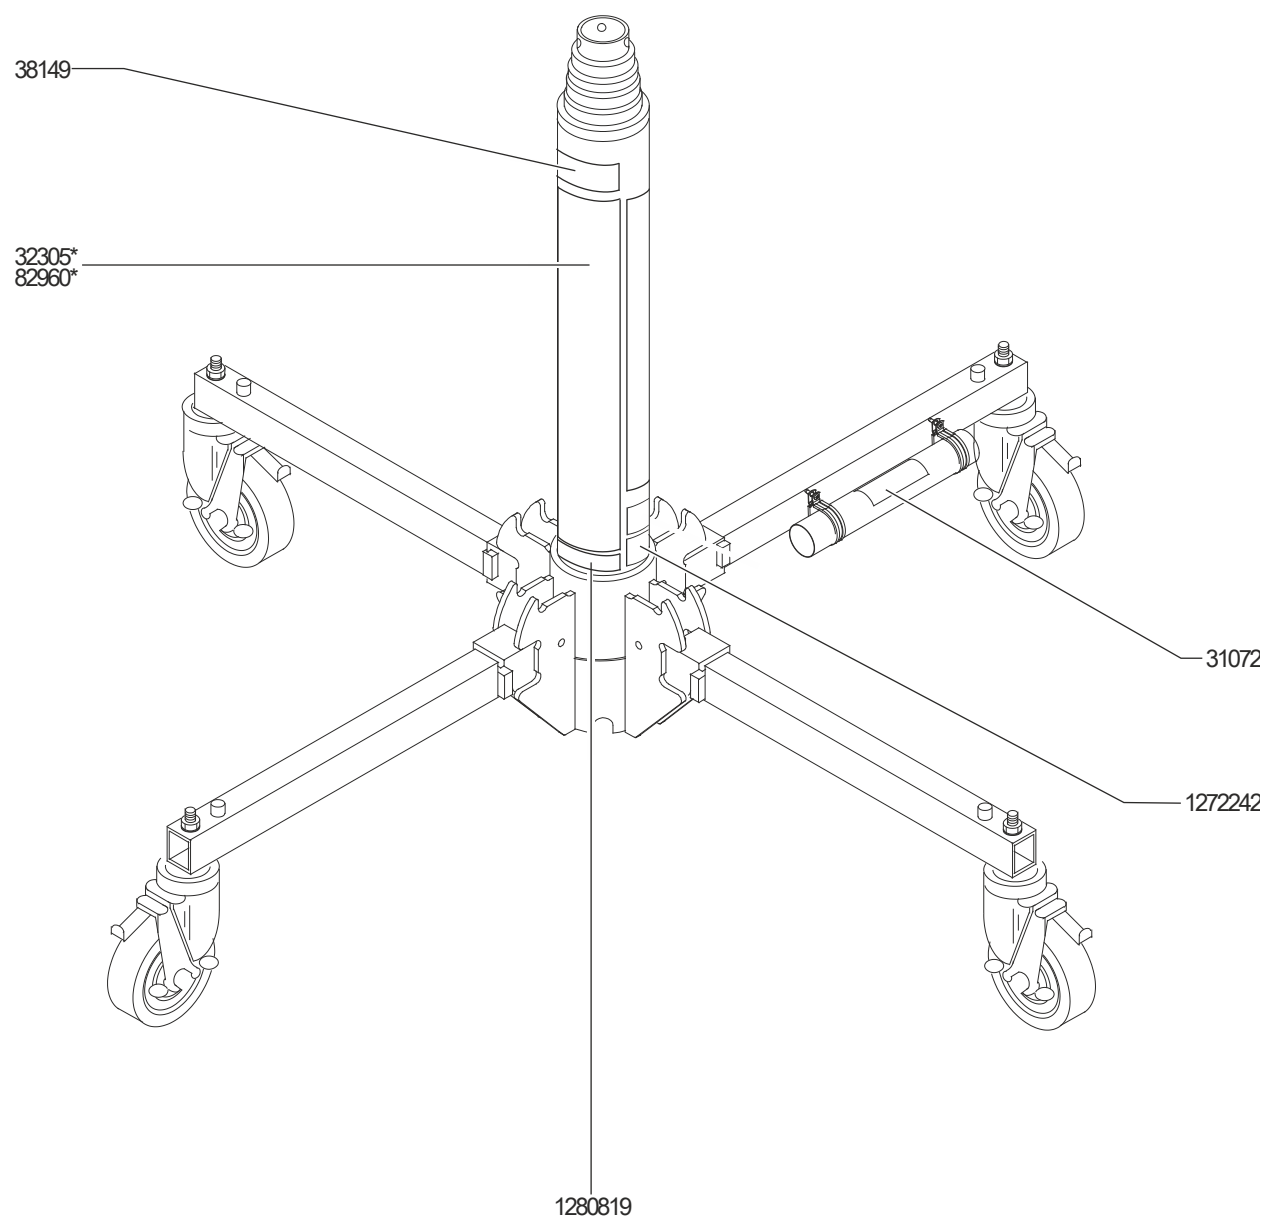

Betjeningsinstruktioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 Inspicer arbejdsstedet.
- 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.**

Grundlæggende principper

Afsnittet Betjeningsinstruktioner giver instruktioner i samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsbestemmelser og instruktioner i betjeningsvejledningen.

Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af materialer.

Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige af disse operatører overholde sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i betjeningsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug.

Betjeningsinstruktioner

Denne maskine er kun beregnet til brug som en materialelift.

Når den er ny, kan maskinen være stiv pga. stramme forseglinger og pakninger. Maskinen vil fungere mere jævnt efter brug. Maskinen er smurt kraftigt under produktionen for at sikre lang og jævn ydeevne. Til tider kan overskudsolie lække ud af hurtigaftbryderstikket på basen af cylindersamlingen.

BEMÆRK

Vær forsigtig med ikke at spilde smøremiddel på færdigbehandlede gulve.

Betjeningsinstruktioner

Opstilling

Følg opstillingsvejledningen i afsnittet Funktionstester.

Hævning og sænkning af platform

- 1 Lås alle fire hjulbremseser.
- 2 Hæv platformen ved at trykke på op-knappen på styreenheden.
- 3 Sænk platformen ved at trykke på ned-knappen.

Manuel sænkning

- 1 Åbn den manuelle blæserventil øverst på styreenheden.

Instruktioner i opbevaring

- 1 Sænk platformen fuldstændigt. Luk CO2-tankventilen ved at dreje håndtaget med uret. Fjern platformen og CO2-tanken. Frakobl slangen og styreenheden og rul den op på klemmerne under platformen.
- 2 Støt cylindersamlingen med den ene hånd. Frigør den nærmeste benlås med den anden hånd. Hæv benet og lås det i opbevaringspositionen. Gentag denne procedure for de andre tre ben.
- 3 Vælg et sikkert opbevaringssted, som er beskyttet imod vejr og væk fra trafik. Det er bedst at opbevare maskinen i opretstående position på dens base, for at bevare en jævn drift og forlænge levetiden på forseglingerne.

Plan for vedligeholdelse

Plan for vedligeholdelse

Dagligt	Inspicer, og stram om nødvendigt følgende komponenter: fittings, slanger og fastgøringsdele.
	Inspicer låsene på benene for at sikre, at de kan bevæge sig frit, og at fjedrene fungerer korrekt igennem hele deres bevægelsesområde.
	Inspicer hjulene og hjulbremserne.
Månedligt	Foretag en visuel inspektion af filtviskerne, som findes øverst på rørene. Fjern snavs og rengør efter behov.

Specifikationer

Genie Super Hoist 3.8

Højde	41 tommer	1,04 m
Platformslængde	19 tommer	48 cm
Platformsbredde	24 tommer	61 cm
Bredde på base, hjørne til hjørne	53 tommer	1,35 m
Lastkapacitet	350 lbs	158 kg
Løftehøjde	12 fod 5,625 tommer	3,8 m
Mål til opbevaring/transport	14 x 14 x 39,5 tommer 36 cm x 36 cm x 1 m	
Vægt	64 lbs	29 kg
Anbefalet psi	85 psi	5,86 bar
Lydtryksniveau		<70 dBA

Genie Super Hoist 5.6

Højde	54 tommer	1,37 m
Platformslængde	19 tommer	48 cm
Platformsbredde	24 tommer	61 cm
Bredde på base, hjørne til hjørne	53 tommer	1,35 m
Platformshøjde		Lastkapacitet
3,8 m/12 fod 5,625 tommer	350 lbs	158 kg
5,6 m/18 fod 4,5 tommer	150 lbs	68 kg
Løftehøjde	18 fod 4,5 tommer	5,6 m
Mål til opbevaring/transport	14 x 14 x 39,5 tommer 36 cm x 36 cm x 1 m	
Vægt	69 lbs	31 kg
Anbefalet psi	85 psi	5,86 bar
Lydtryksniveau		<70 dBA

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Specifikationer

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>

Manufacture Date: <variable field>

Description: <machine classification>

Country of Manufacture: <variable field>

Model: <model name>

Net Installed Power: <only for IC machines>

Serial Number: <variable field>

Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>

VIN: <where applicable>

Manufacturer: <Manufacturer's name>

Authorized Representative and person to compile the technical file:

Genie UK Ltd
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH

Empowered signatory:

Place of Issue: <variable field>

Date of Issue: <variable field>

...

Udgivet af: