



# **Brugsanvisning**

**for**

**OMMELIFT Type**

**12 EJ / EBJ**

OMME LIFT A/S – Lægårdsvej 4 – DK 7260 Sdr. Omme  
Phone: + 45 753 413 00 – Fax: + 45 753 415 92  
E-mail: [omme@ommelift.dk](mailto:omme@ommelift.dk) – Web: [www.ommelift.dk](http://www.ommelift.dk)



# EU-Konformitetserklæring

Fabrikantens navn eller den i fællesskabet nedsatte befuldmægtigede:

**OMME LIFT A/S**

Fabrikantens adresse:

**Lægårdsvej 4  
DK-7260 Sønder Omme**

Vi erklærer, at det af os introducerede produkt,

Beskrivelse af maskinen:

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktart</b>                 | Hejseværk                                                  |
| <b>Maskinbetegnelse</b>           | Personlift med teleskopfunktion monteret på trailerchassis |
| <b>Maskintype</b>                 | 12 EJ (Salgsbetegnelse 12 EJ / EBJ)                        |
| <b>Fabrikationsnummer</b> xxxx EM | <b>Byggeår</b> 2xxx                                        |

hvad angår ide og opbygning, svarer til de grundlæggende krav til sikkerhed og sundhed i den/de nedenanførte EU-retningslinie/r:

EU-Maskinretningslinie 2006/42/EF  
EMC direktiv 2004/108/EF

Nedenanførte EU-standarder blev anvendt:  
DS / EN 280:2013 / EN 60204

**Underskrift**

Sdr. Omme  
**Sted**

Direktør  
**Stillingsbetegnelse**

xx.xx.2xxx  
**Dato**

## Bemærkninger:

Denne erklæring efterkommer en fabrikanterklæring som foreskrevet i EU-maskinretningslinie 2006/42/EF. Ved eventuelle ændringer i produktet, beskrevet ovenfor, er denne erklæring ugyldig.



## FORORD

Det glæder os, at De har valgt en OMME LIFT, og vi er overbeviste om, at De vil blive tilfreds med den.

Vi har lavet denne brugsanvisning, for at De kan få det fulde udbytte af alle liftens funktioner, og for at De kan anvende disse med størst mulig sikkerhed for både Dem selv og andre. Brugsanvisningen skal derfor læses grundigt igennem, før De starter liften.

Liften er konstrueret efter anerkendte normer.

Ifølge Arbejdstilsynet skal liften underkastes et hovedeftersyn med belastningsprøver mindst 1 gang årligt.

Løfteredskabet skal anmeldes til den lokale arbejdstilsynskreds inden ibrugtagning efter:

1. Ejerskifte
2. Væsentlig ombygning eller reparation.

Se endvidere Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 samt AT-meddelelse nr. 2.04.3.

**Ændringer og ombygninger, der ikke er foretaget af OMME LIFT A/S, ligesom ikke-fagmæssige justeringer af ventiler fratager os ethvert ansvar for eventuelle følgeskader. Gør Dem endvidere bekendt med Arbejds miljøloven, specielt §15, §30 og §32.**

Hvis De har spørgsmål angående Deres OMME LIFT, er De altid velkommen til at kontakte os.

OMME LIFT A/S



## Indholdsfortegnelse

### INDLEDNING

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Forord                           | - 1 - |
| Indholdsfortegnelse              | - 2 - |
| Definition af lift               | - 3 - |
| Sikkerhedsforskrifter            | - 4 - |
| Beskrivelse og anvendelsesområde | - 5 - |

### IGANGSÆTNING AF OMMELIFT

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Betjeningsvejledning          | - 7 -  |
| 2. Nødsænk                       | - 10 - |
| 3. Manuel betjening af støtteben | - 13 - |

### HÅNDTERING OG ADFÆRD UNDER DRIFT

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 1. Krav til de personer, der betjener liften   | - 14 - |
| 2. Tilladelig bæreevne/sidekraft               | - 14 - |
| 3. Skift af opstillingssted/arbejdssted        | - 14 - |
| 4. Arbejde i nærheden af u-isolerede ledninger | - 14 - |
| 5. Faldsikring                                 | - 15 - |
| 6. Fejl                                        | - 16 - |
| 7. Yderligere forholdsregler                   | - 16 - |
| 8. Efter endt brug                             | - 16 - |
| 9. Lifte med selvtræk (ekstraudstyr)           | - 17 - |

### VEDLIGEHOLDELSE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Generelt               | - 18 - |
| 2. Pleje og afpøvning     | - 18 - |
| 3. Smøresteder            | - 27 - |
| 4. Batteriets vedligehold | - 28 - |

### FEJLFINDING

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Generelt                                                   | - 32 - |
| 2. Støttebenene vil ikke ned                                  | - 32 - |
| 3. Støttebenene vil ikke op                                   | - 32 - |
| 4. Bjælken vil ikke op                                        | - 32 - |
| 5. Bjælken vil ikke ned                                       | - 32 - |
| 6. Bjælken kan ikke teleskopiere ud                           | - 33 - |
| 7. Bjælken kan ikke teleskopiere ind                          | - 33 - |
| 8. Liften kan ikke dreje mod højre eller venstre              | - 33 - |
| 9. For kort driftstid på batteriet                            | - 33 - |
| 10. Ladeapparatet giver ikke udslag                           | - 33 - |
| 11. Lamper for opstillingskontrol virker ikke hensigtsmæssigt | - 34 - |


|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| APPENDIKS - Bestillingsnumre for skilte | - 35 - |
|-----------------------------------------|--------|



**Definition af lift**

Venstre  
Left  
Links

Højre  
Right  
Rechts

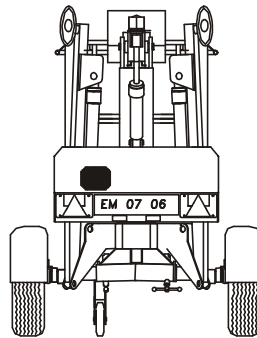

Arm 0  
Boom 0  
Ausleger 0

Arm 1  
Boom 1  
Ausleger 1

Styreboks  
Control box  
Steuerkasten

Kurv  
Basket  
Korb

Bag  
Rear  
Hinten


For  
Front  
Vorne

Styreboks  
Control box  
Steuerkasten

Tårn  
Tower  
Turm

Undervogn  
Undercarriage  
Fahrgestell



Jibarm  
Jib boom  
Korbarm

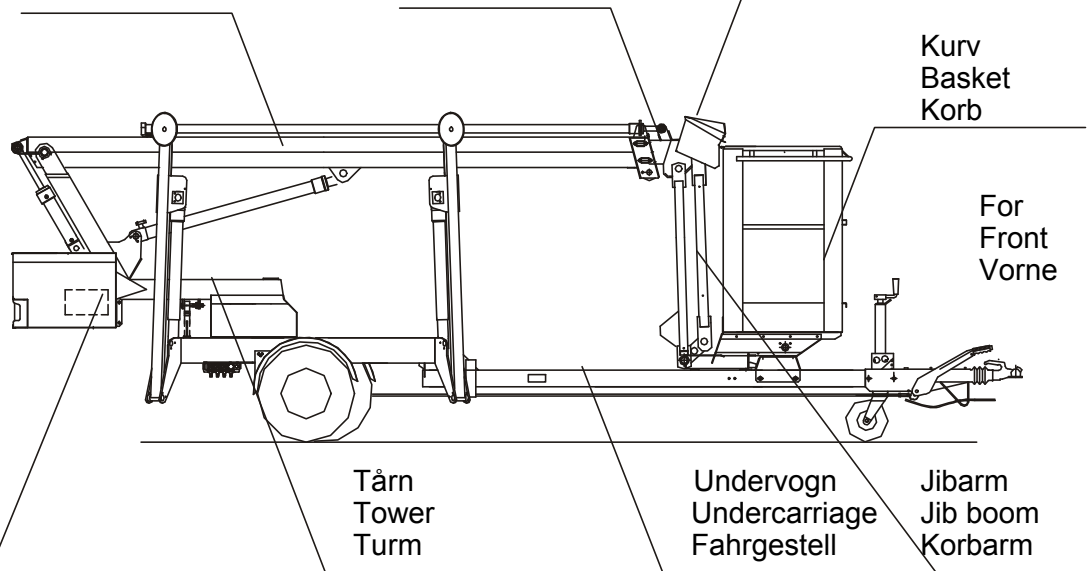

## Sikkerhedsforskrifter



### BRUG DIN FORNUFT, NÅR DU BETJENER LIFTEN!

Stil altid liften korrekt op og på fast grund. Kontroller vaterpas.

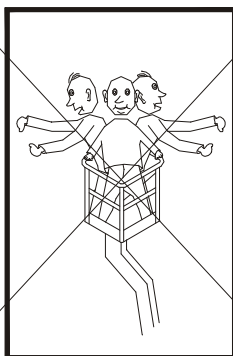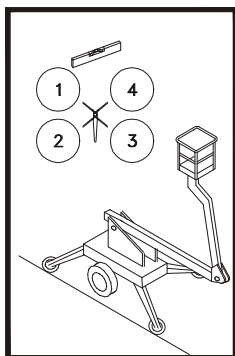



Benyt aldrig liften med overlast i kurven.

Benyt aldrig liften ved høj vindstyrke.

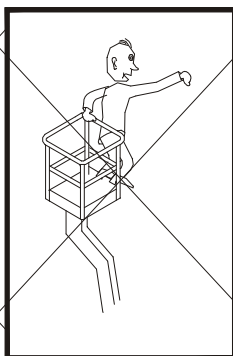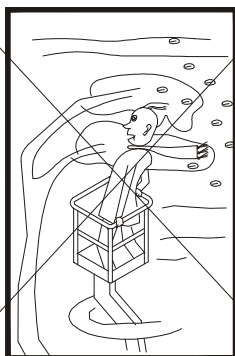



Forlad aldrig kurven, inden liften er i transportstilling.

Overhold altid sikkerhedsbestemmelser ved elarbejde.

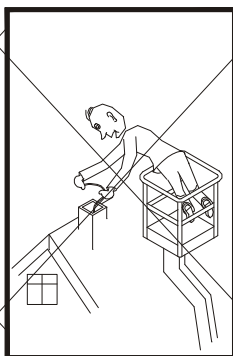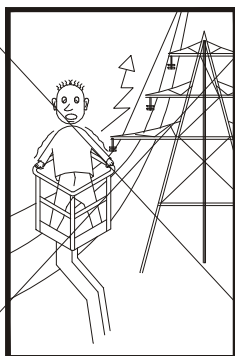


Læn Dem aldrig ud over kurvekant.

Benyt aldrig stige fra kurven.

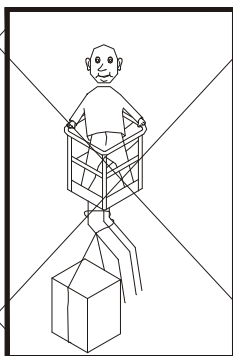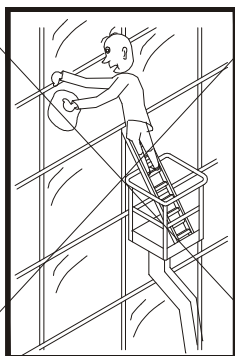

Brug aldrig liften som kran.

Ophold inden for liftens arbejdsradius kan være forbundet med klemningsfare.

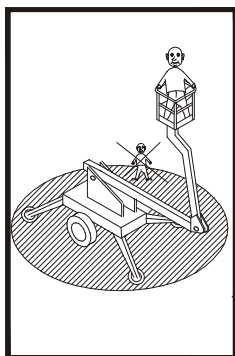

Benyt aldrig liften alene. Sørg altid for at have en kollega i nærheden i tilfælde af driftstop. (NØDSÆNK)

### **Beskrivelse og anvendelsesområde**

OMMELIFTEN kan anvendes både i bygninger og i det fri.

OMMELIFTEN er en teleskoplift med hydraulisk teleskopering og drejekrans, som gør det muligt at anbringe arbejdskurven i den ønskede arbejdsposition.

Liftens drift sker ved hjælp af en 12 V jævnstrømsmotor på model 12 EBJ eller en (230 V / 10 A) vekselstrømsmotor på model 12 EJ. På batteriudgaven leveres spændingen af batterier, som kan genoplades ved hjælp af det indbyggede ladeapparat.

Model 12 EJ (230 V) tilsluttes lysnettet.

Motoren trækker en hydraulikpumpe, der pumper olie i cylindrerne, således at arbejdsplatformen hæves eller sænkes alt efter arbejdsventilernes stilling. Hydraulikcylindrerne overholder de gældende DIN-normer.

For drejebevægelse føres hydraulikolien via arbejdsventiler til en hydraulikmotor, som over et snækkegear drejer drejekransens tandkrans, snækkegearets drev griber i drejekransens drejbare dele, således at armen bliver drejet i den ønskede position.


OMMELIFTEN er monteret på en trailer, der overholder færdselslovens bestemmelser. Traileren er forsynet med påløbsbremse.

OMMELIFTEN har robuste elektriske betjeningshåndtag.

OMMELIFTENS bevægelser kan udøves i to tempi, således at det er muligt at nå den ønskede arbejdsstilling på en hurtig og akkurat måde.

Arbejdskurven har en holdekant hele vejen rundt. Holdekanten er anbragt indvendigt for at undgå håndskader. Arbejdskurven giver et sikkert ståsted i alle stillinger.

Maskinens lydtryk er lavere end 75 dB (A) ved styrestederne.

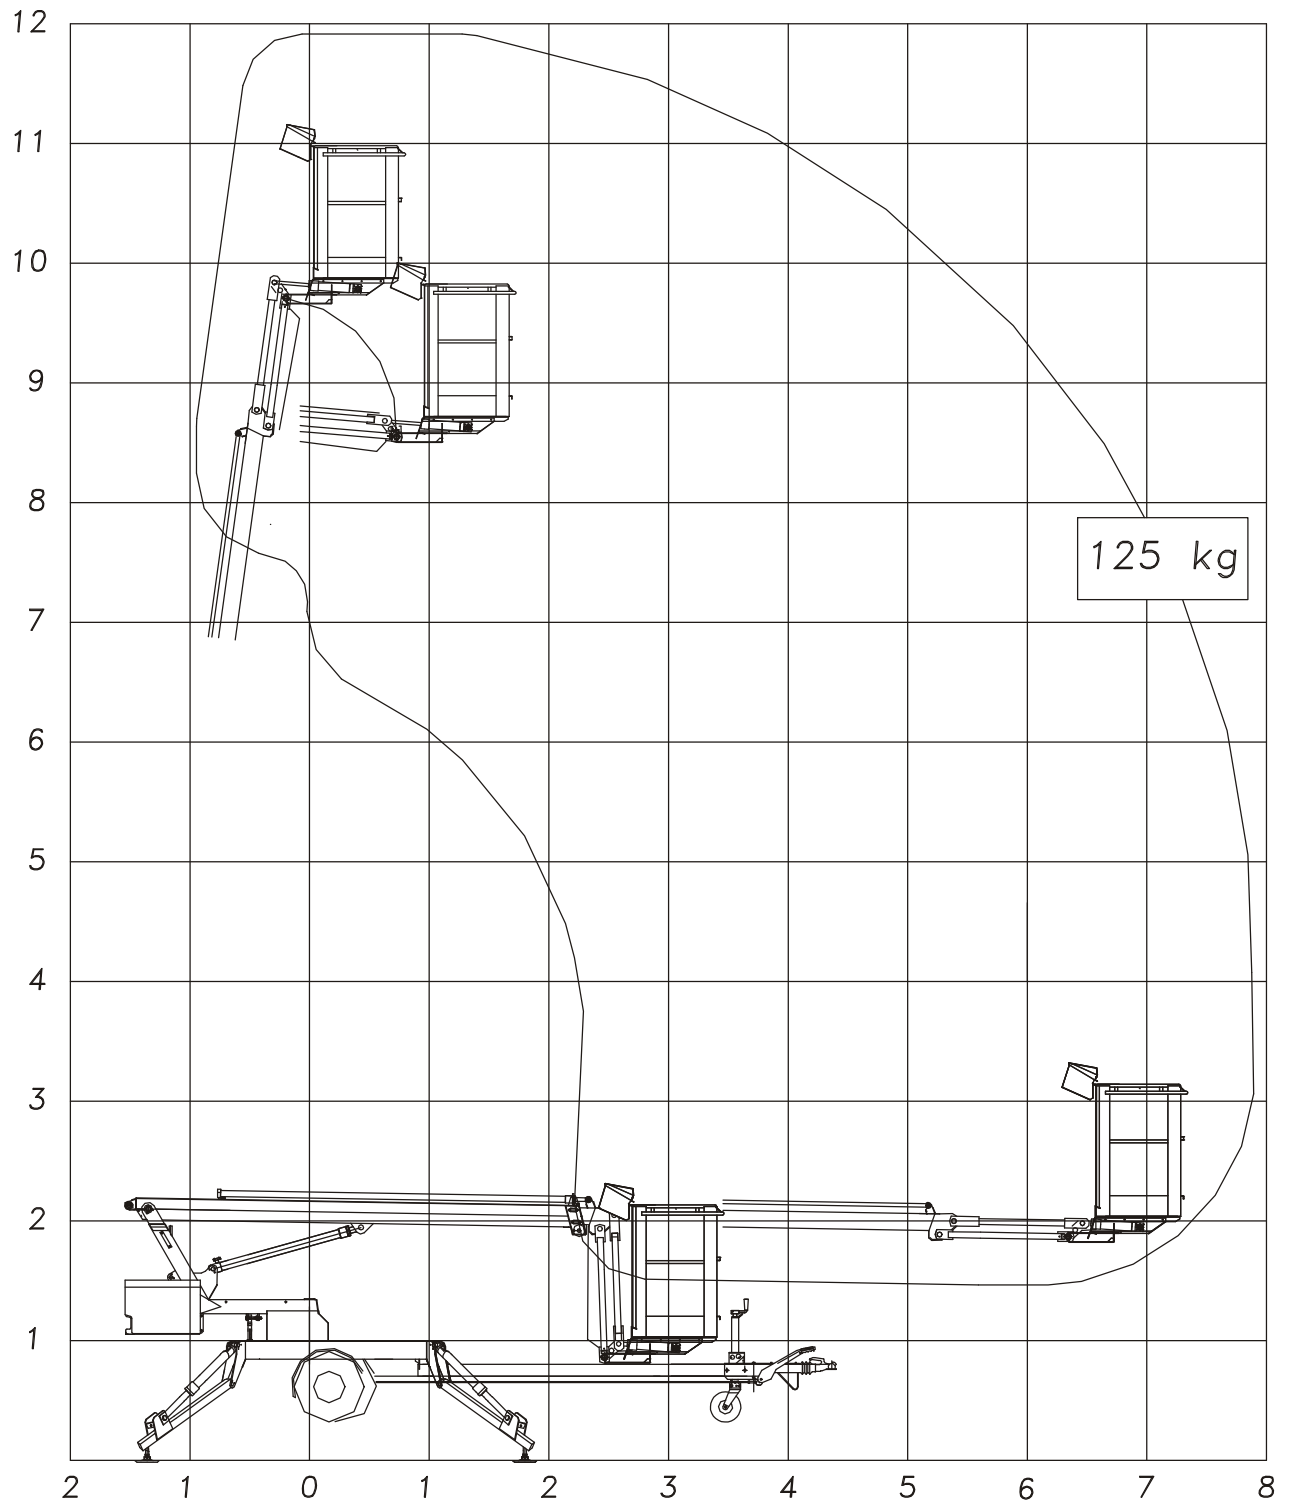


## TEKNISKE DATA

| Lift type                     | 12 EJ                  | 12 EBJ       |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
|                               | <b>Trailermonteret</b> |              |
| Max. arbejdshøjde, m          | 11,90 m                |              |
| Max. arbejdsradius, m         | 7,85 m                 |              |
| Max. kurvlast, kg             | 125 kg                 |              |
| Jib                           | 1,08 m                 |              |
| Drejning                      | ± 355°                 |              |
| Kurvstørrelse, m              | 0,85x0,7x1,1 m         |              |
| Liftdrift                     | 230V/10A               | 24V/139Ah/5h |
| Ladeapparat                   |                        | 30A          |
| Transportlængde               | 6,03 m                 |              |
| Transporthøjde                | 1,95 m                 |              |
| Transportbredde               | 1,5 m / 0,99 m         |              |
| Arbejdsbredde                 | 3,60 m                 |              |
| Totalvægt                     | 1200 kg                | 1200 kg      |
| Styring, 2-trin               | +                      |              |
| 230 V udtag i kurv, max. 10 A | +                      |              |
| Variabel transportbredde      | +                      |              |
| Hydraulisk fremdrift          | O                      |              |

+ Standard      O Option




# Symboloversigt




6

Betjening af arm op og ned




5

Betjening af teleskoparm ud og ind




8

Betjening af jib



4


Betjening af drejebevægelse venstre/højre

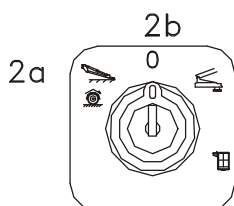

2c

Nøgleomskifter for fremdrift/støtteben eller lift-drift  
fra tårn/kurv

2d

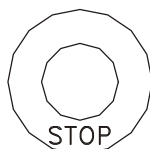


1

Nødstop




3

Høj - lav hastighed

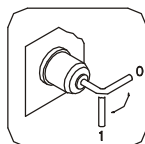


B(S0)

Hovedafbryder

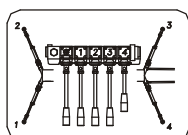

C

Betjeningshåndtag for tilkobling af  
fremtræk/støttebensdrift



7a

7b

Opstillingskontrol



## **IGANGSÆTNING AF OMMELIFT**

### **1. Betjeningsvejledning**

- 1.1 Liften må kun anvendes på fast grund. Vindhastigheden må ikke overstige 12,5 m/sek.
- 1.2 I henhold til Arbejdstilsynet må liften kun betjenes af personer, der er fyldt 18 år, og som har fået den nødvendige instruktion.
- 1.3 På arbejdsstedet skal der altid være personer til stede på terræn, som i en eventuel nødsituation kan bringe den arbejdende ned.
- 1.4 Ved arbejde på offentlige færdselsarealer skal arbejdsområdet afspærres med tavler, kegler eller bomme - i henhold til national lovgivning.
- 1.5 **VIGTIGT!** Når der arbejdes med liften, SKAL brugeren altid være opmærksom på, at der ikke befinder sig personer inden for tårnets drejeområde - **klemningsfare**.
- 1.6 Tilslut netspænding 230 V eller aktiver hovedafbryder (B) (kun 12 EBJ).
- 1.7 Drej nøgleomskifter (2) til "støttebensbetjening" (2a). De 4 røde lamper for støttebenskontrol (7b) vil nu lyse.
  - a. Sænk støttebenene vha. de 4 styrehåndtag (C).
  - b. Sænk altid de forreste støtteben først (forreste håndtag). Når støttebenene atter hæves, skal de bagerste ben altid hæves først.
  - c. Sænk støttebenene, indtil hjulene er fri af jorden, og liften er vandret.  
Kontroller libelle (D). Dersom opstilling er korrekt, skal de 4 lamper (7b) nu være slukket (tryk på alle 4 ben). Stil nøgleomskifter (2) i position liftdrift (2c).  
Den grønne lampe for liftdrift (7a) skal nu lyse. Liften er nu klar til brug.  
Frigør liftarmen ved at køre teleskopbjælken helt sammen.
- 1.8 Drej nøgleomskifter (2) til stilling kurvebetjening (2d) for betjening fra styreboks i kurv. For at undgå utilsigtet aktivering af støtteben under drift, tag da altid nøglen med i kurven, når liften skal betjenes fra kurven.

- 1.9 Husk, at pga. konstruktionselasticiteten ophører en bevægelse ikke med det samme, når det tilsvarende håndtag slippes. Undgå at støde imod ubevægelige dele, såsom vægge, master og træer. Alle bevægelser bør derfor startes og standses med langsom hastighed (3).
- 1.10 Som ekstra sikkerhed er liften forsynet med en alarmgiver, som vil give lyd fra sig, hvis opstillingen bliver ændret under arbejde fra kurv. Fortsætter denne lyd, bring da hurtigst muligt kurven i transportstilling og kontroller, om liftens opstilling er korrekt, se punkt 1.1 og punkt 1.7.c.
- 1.11 Hvis kurven ikke er helt vandret, sørger liften selv for opretning. Dette sker dog kun, når lifthåndtagene for bom op eller ned påvirkes.
- 1.12 Hvis kurven bliver mere end 10° skæv, afbrydes alle funktioner. Opretning foretages manuelt af hjælper. Se punkt B under nødsænk.
- 1.13 Liften er forsynet med manuelt betjente nødstop, der afbryder liften ved aktivering.
- 1.14 Liften er forsynet med drejestop, som kun tillader 1 omdrejning til hver side. Hvis drejestoppet aktiveres, drejes 1 omgang tilbage.
- 1.15 Ved for lav spænding på batterierne afbrydes liftens bevægelser. For at bringe arbejdskurven til jorden kan liften gøres funktionsdygtig igen for en kort periode: Tryk på nødstop (1) og udløs denne igen. Sænk straks arbejdskurven, således at kurven kan forlades. Hvis det er muligt, bringes liften i transportstilling. Før liften tages i brug igen, skal batterierne oplades.
- 1.16 Hvis liften stopper under arbejde pga. andre funktionssvigt end nævnt i punkt 1.15, bring da kurven ned ved nødsænkning - se nødsænk.
- 1.17 Stil liften i transportstilling efter endt brug. For at støttebenene kan hæves, skal liftarmen låses ved at køre teleskopbjælken lidt ud igen: Afbryd hovedafbryder (B) og nøgleomskifter (2). På 12 EJ lifte: Afbryd nøgleomskifter (2) og rul kablet sammen. Når liften forlades, skal den være sikret mod brug af uvedkommende. Tag nøgle med.
- 1.18 Når der anvendes nettilslutning til opladning eller til arbejde fra arbejdskurven, vær da opmærksom på, at ledningen ikke beskadiges under fremdrift eller drejning.

### 1.19 Indstilling af hjulafstand:


Stil liften op på støtteben. Løsen først lås (E). Låsepal (F) holdes ude af indgreb. Hjulafstanden kan nu stilles i den ønskede position. Husk under transport skal hjulene være trukket helt ud - stilling G. E og F skal være aflåst.

**HUSK:** Ved parkering af liften på skråning SKAL håndbremsen altid være trukket.

**VIGTIGT HUSK** at oplade batterierne hver nat. Hvor det er muligt, kan ladeapparatet også med fordel tilsluttes 230 V, mens liften er i drift (kun 12 EBJ).

Under al arbejde med liften er det vigtigt, at man er opmærksom på, at sikkerhedsinstallationerne er intakte. Beskadigelser skal udbedres med det samme.

Operatørens sikkerhed afhænger af liftens tilstand.

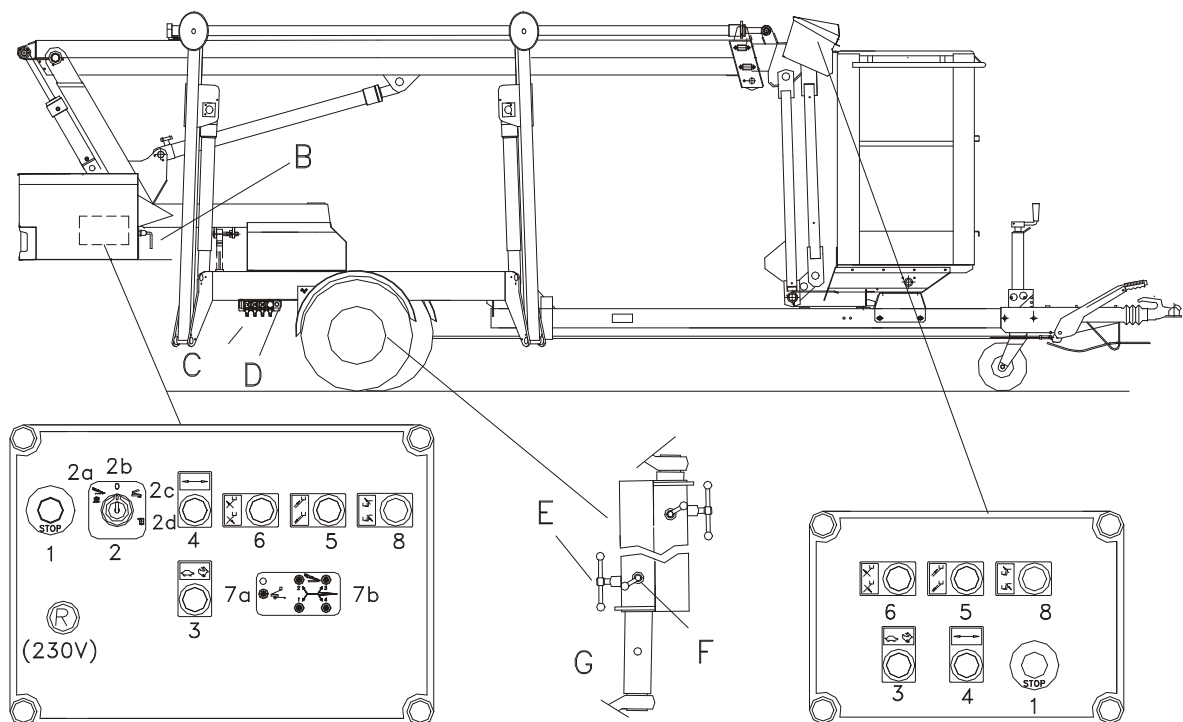

## **2. A - Nødsænk**

- 2.1 Hvis liften går i stå under arbejde, og det ikke er muligt at finde fejlen, er det nødvendigt at nødsænke. Skyldes fejlen "kurv over 10°" - se afsnit B. Ved manuel nødsænkning er alle liftens sikkerhedsstop sat ud af drift, hvorfor nødsænk skal foretages med største forsigtighed og efter nedenstående forskrifter. Den manuelle nødsænkning kræver bistand fra hjælper på jorden.
- 2.2 Hvis der er forhindringer for, at liftarmen kan sænkes til udstigningshøjde, anvendes drejeværket (se venligst "manuel betjening af drejeværk).

Nødvendigt værktøj for nødsænk består af et håndtag for håndpumpe samt et rødt nødsænkbeslag. Værktøjet er anbragt i tårnets venstre side ved hydraulikblokken.

Følgende procedure skal da følges: Aktiver nødstop i kurv eller tårn.

- 2.3 Sænkning af liftarm: Træk den røde knap (C) på løftecylinderens ventilblok ud.  
**PAS PÅ** - klemningsfare, når armen sænkes.
- 2.4 Hvis det er nødvendigt, kan teleskoparmen pumpes ind og jibarmen sænkes ved hjælp af håndpumpen (10).

### **Manuel indteleskopering af teleskoparm**

1. Luk ventil på håndpumpe (10).
2. Sæt forlængerhåndtaget (11) på håndpumpen (10).
3. Påvirk magnetventil MV41 (se skitse side 12) mekanisk ved hjælp af rødt beslag, som sættes hen over magnetventilen, således at bolteenden går ind og påvirker den aktuelle magnet. På 12 EJ (230 V) lifte: Påvirk endvidere MV59 med det andet beslag.
4. Pump teleskoparm ind.
5. Åbn ventil på håndpumpe.
6. Fjern beslag for ventil.

### **Manuel sænkning af jibarm**

1. Luk ventil på håndpumpe (10).
2. Sæt forlængerhåndtaget (11) på håndpumpen (10).
3. Påvirk magnetventil MV109 (se skitse side 12) mekanisk ved hjælp af rødt beslag, som sættes hen over magnetventilen, således at bolteenden går ind og påvirker den aktuelle magnet. På 12 EJ (230 V) lifte: Påvirk endvidere MV59 med det andet beslag.
4. Sænk jibarmen ved hjælp af håndpumpen.
5. Åbn ventil på håndpumpe.
6. Fjern beslag for ventil.

### **Manuel betjening af drejeværk**



1. Luk ventil på håndpumpe (10).
2. Sæt forlængerhåndtaget (11) på håndpumpen (10).
3. Påvirk magnetventil MV03 = venstre eller MV01 = højre, vha. rødt beslag. Sæt beslaget hen over magnetventilen, således at bolteenden går ind og påvirker den aktuelle magnet. På 12 EJ (230 V) lifte: Påvirk endvidere MV59 med det andet beslag.
4. Drej liften ved hjælp af håndpumpen.
5. Åbn ventil på håndpumpe.
6. Fjern beslag for ventil.

## **B - KURV OVER 10°**

Hvis kurven er over 10° skæv, og liftfunktionerne derfor udebliver, bring da kurven tilbage på følgende måde:

1. Luk ventil på håndpumpe (10).
2. Sæt forlængerhåndtaget (11) på håndpumpen (10).
3. Påvirk magnetventil MV49 = kurv op eller MV51 = kurv ned, vha. rødt beslag.  
Sæt beslaget hen over magnetventilen, således, at bolteenden går ind og påvirker den aktuelle magnet. På 12 EJ (230 V) lifte: Påvirk endvidere MV59 med det andet beslag.
4. Bring kurven i vandret stilling vha. håndpumpe.
5. Åbn ventil på håndpumpe.
6. Fjern beslag for ventil.

Check liften for fejl og skader efter endt nødsænk. Reparer eventuelle fejl og skader inden videre brug.

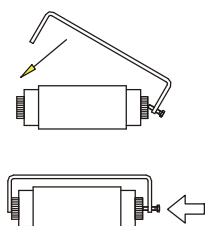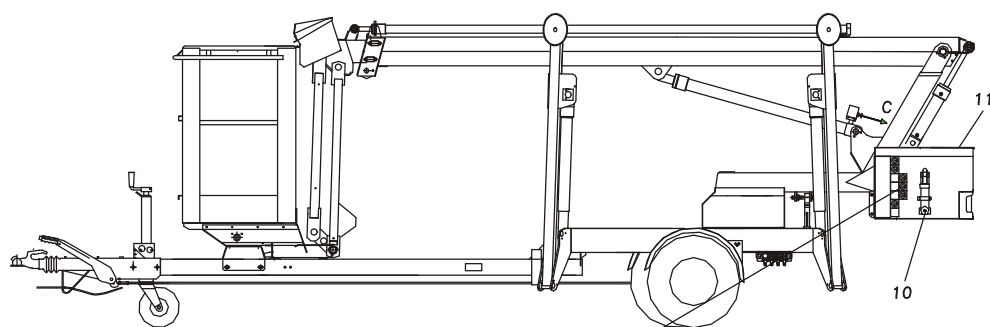

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| MV  | 109 | MV |
| 125 | MV  | 09 |
| 25  | MV  | 01 |
| 03  | MV  | 41 |
| 05  | MV  | 49 |
| 51  | MV  | 60 |
| 59  | MV  | 45 |

### Magnetventilfunktioner


|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| MV41  | Teleskoparm ind             |
| MV01  | Drejning højre              |
| MV03  | Drejning venstre            |
| MV49  | Kurv op                     |
| MV51  | Kurv ned                    |
| MV59  | Liftdrift (kun model 12 EJ) |
| MV109 | Jibarm                      |

### 3. Manuel betjening af støtteben

Manuel hævnings af støtteben må kun udføres, når armen er fastgjort til transportbeslaget.

1. Luk ventil på håndpumpe.
2. Sæt forlængerhåndtaget på håndpumpe.
3. Påvirk magnetventil MV60 mekanisk ved hjælp af rødt beslag (se vejledning), som sættes hen over magnetventilen, således at bolteenden går ind og påvirker den aktuelle magnet. Hjælperen holder beslaget inde, samtidig med at håndpumpen aktiveres.
4. Hæv støttebenene et efter et vha. håndpumpen ved at påvirke håndtaget for det pågældende støtteben. Hjælperen sørger for ventil- og pumpefunktionen.
5. Fjern ventilbeslaget.
6. Når alle ben er hævet, åbn da hanen på håndpumpen.

Reparer eventuelle fejl og skader inden videre brug af liften.

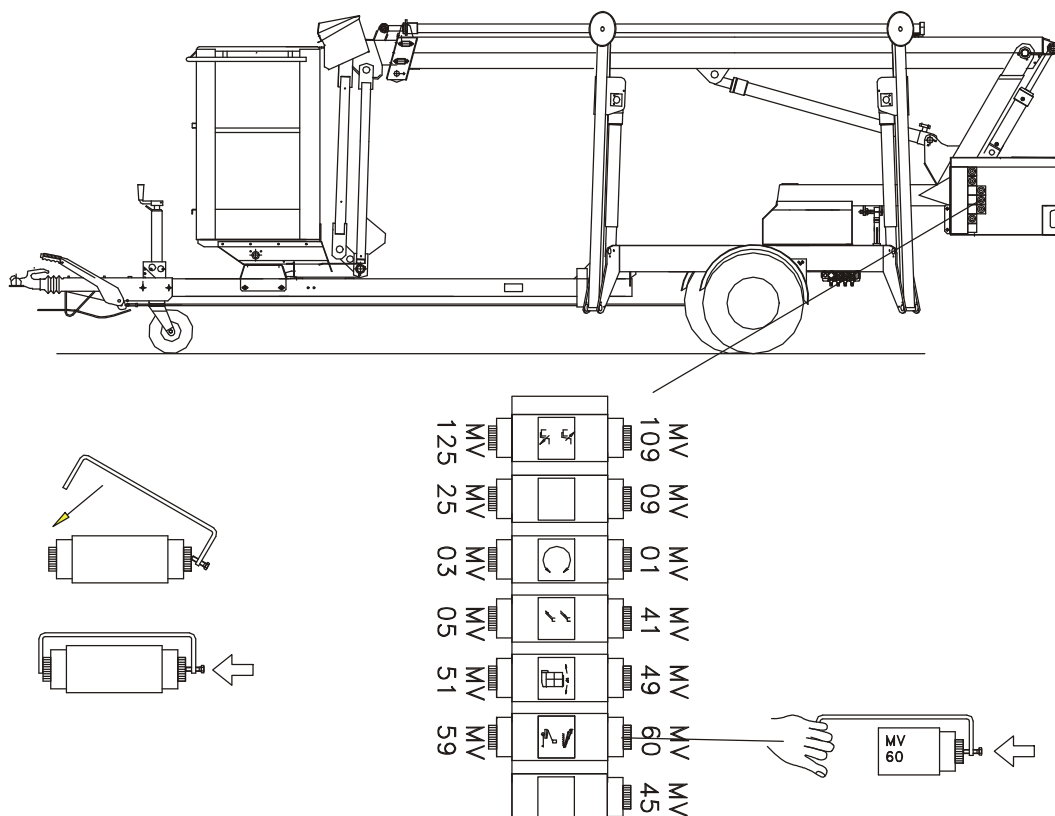

## **HÅNDTERING OG ADFÆRD UNDER DRIFT**

### **1. Krav til de personer, der betjener liften**

Alle, der betjener liften, skal gøres bekendt med de gældende sikkerhedsforskrifter for arbejdsplatforme.

Lifte må kun betjenes af personer over 18 år, som er blevet instrueret i brugen af lifte, og som har vist deres kundskab over for den ansvarshavende.

### **2. Tilladelig bæreevne/sidekraft**

Den tilladelige bæreevne (125 kg/1250 N i kurven) og den tilladelige sidekraft (20 kp/200 N) må ikke overskrides.

### **3. Skift af opstillingssted/arbejdssted**

Ved skift af opstillingssted må arbejdskurven ikke benyttes. Kurven skal være i transportstilling, og støttebenene skal være trukket helt op. Når liften trækkes efter køretøj, skal bjælken være låst fast til trækstangen.

### **4. Arbejde i nærheden af u-isolerede ledninger**


For at undgå elektricitetsulykker og beskadigelser af elforsyningsanlæg, når personer arbejder fra personløftere i nærheden af elforsyningsanlæggene, er stærkstrømsreglementet af 1962 med virkning fra 1. juli 1984 suppleret med afsnit 5A, 1. udgave, der bl.a. fastsætter de respektafstande, der skal overholdes under sådanne arbejders udførelse, gældende.

Kan et arbejde ikke udføres uden, at respektafstandene tilsidesættes, skal den, der forestår arbejdets udførelse, rette henvendelse til el-leverandøren, der så skal give en anvisning på, hvorledes arbejdet skal udføres.


Generelt gælder de danske sikkerhedsforskrifter i stærkstrømsreglementet.

Ved arbejde i nærheden af spændingsførende el-forsyningsanlæg må hverken personer eller personløftere - efter gældende "Stærkstrømsreglement" - komme nærmere end de viste afstande.

Kræver arbejdet mindre afstande, skal den, der forestår arbejdet, i forvejen træffe aftale med el-leverandøren om, hvorledes arbejdet skal udføres.

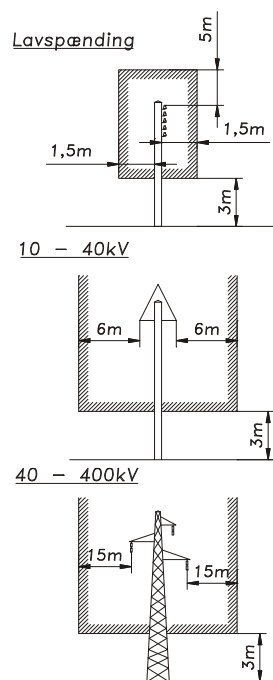

## 5. Faldsikring

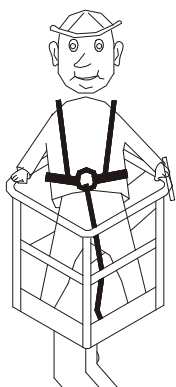

I Danmark er det påbudt personer på arbejdsstandplads at anvende faldsikringsudstyr bestående af sikkerhedssele og sikkerhedslinje. Kurven er derfor monteret med forankringspunkter til det antal personer, som er tilladt i kurven.

## **6. Fejl**

Ved driftsfejl på liften kan liften afbrydes ved hjælp af nødstoppe. Ved fejlagtig aktivering af nødstopkontakten er det muligt at slå denne fra ved at dreje kontakten.

## **7. Yderligere forholdsregler**

Der skal dagligt gennemføres en funktionsprøve på liften. Se vedligeholdelse side 18.

Brugeren bør sætte sig omhyggeligt ind i alle funktioner og ligeledes gøre sig bekendt med

- nødstop
- nødsænkventiler
- håndbetjening af drejeværk, teleskoparm og kurvenivellering
- drejestop
- sænkning ved lav spænding



Brugeren bør også reagere på pludseligt opståede mislyde og kontakte serviceværksted, hvis der er formodning om begyndende fejl.

## **8. Efter endt brug**

Efter endt brug skal liften sikres mod brug af uvedkommende. Afbryd nøgleomskifter (2) og tag nøglen ud.

## 9. Lifte med selvtræk (ekstraudstyr)

Selvtrækket indkobles ved at løsne låsepalen fra indgreb. Tryk begge håndtag ned i låst position (A). Træk herefter i håndtaget, så fremtræksrullerne trykkes mod hjulet. Træk indtil låsepalen går i indgreb. Træk begge håndtag tilbage igen (B).

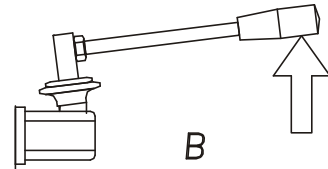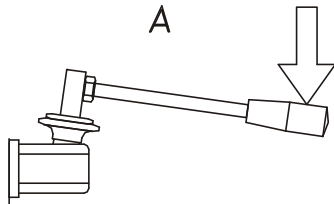

**VIGTIGT!** Låsepalerne skal altid være i låsestilling, så trækrullernes stilling er sikret i både transportstilling og fremtræksstilling.

## VEDLIGEHOELSE

### **1. Generelt**

Kontrol og reparation skal altid foretages efter behov. Hovedeftersyn skal foretages efter 500 driftstimer, dog altid minimum én gang årligt og altid efter uheld med liften.

Ligeledes skal noteres ned, hvad der er foretaget - se eftersynsrapport bag i denne bog.

Hovedeftersynet skal udføres enten af OMME LIFT A/S, et firma henvist til af OMME LIFT A/S, eller af et firma, der er sagkyndig på området.

Ved en større reparation af liften bør importør/forhandler kontaktes for at få liften grundigt afprøvet.

Garanti: OMME LIFT A/S yder 1 års garanti - dog max. 500 driftstimer.

#### **1.1 Højtryksrensning**


Enhver anvendelse af højtryksrenser skal ske med omtanke. Elektriske styrebokse og elektriske komponenter tåler ikke afrensning med direkte stråle. Ladeapparatet skal afdækkes for vandindtrængning. Liften gennemsmøres efterfølgende.

### **2. Pleje og afprøvning**

#### **2.1 Dagligt**

##### **2.1.1 Test af sikkerhedsanordninger**

**PAS PÅ!** Ved fejlbehæftede kontakter kan der opstå utilsigtede bevægelser, der påfører klemningsfare. Alle E, S og VA numre henviser til eldiagrammet.

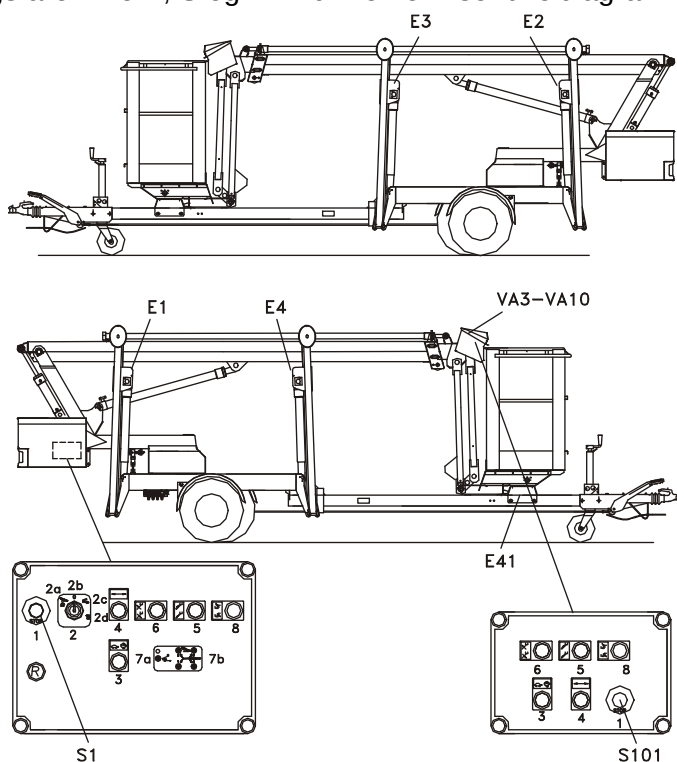

Afprøv endestop E1, E2, E3 og E4. Hvis støttebenene ikke er helt nede, vil en eller flere af de 4 røde kontrollamper for støttebenskontrol (7b) lyse. Alle liftens bevægelser vil være afbrudt, når nøgleomskifter (2) placeres i stilling lift (2c).

Afprøv endestop E41. Løft teleskopbjælken. Placer nøgleomskifter (2) i stilling støtteben (2a). Støttebensbevægelser skal nu være afbrudt.

Nødstop i kurv aktiveres. Alle bevægelser skal nu være afbrudt. Deaktiver nødstop i kurv. Aktiver derefter nederste nødstop. Alle bevægelser skal nu være afbrudt.

### 2.1.2 Kontrol af batteri (Model 12 EBJ)

Kontroller batterierne i henhold til anvisningerne for "Batteriets vedligehold" side 28.

Kontroller om batteriets væskestand er tilstrækkelig. Efterfyld om nødvendigt med destilleret vand.

Batteriets ladetilstand skal kontrolleres ved begyndelsen af hver arbejdsdag.

Tilslut ladeapparatet til lysnettet via det medleverede forlænger-kabel. På ladeapparatet kan man aflæse, hvor meget batteriet er opladet (se også side 28).

Det anbefales, at batteriet oplades hver nat. Ladeapparatet er fuldautomatisk, så det slår automatisk over på efterladning, når batteriet er fuldt opladet. Endvidere er det muligt at sætte liften til ladning under drift.

### 2.1.3 Kontrol af oliestand

Kontroller oliestand. Efterfyld eventuelt manglende hydraulikolie - fyld kun op til den øverste markering.

Standardolie, type: **Q8 Heller 22**.

Liften kan leveres med en special olietype. Kontroller altid mærkat på tank før påfyldning.

Anvend altid den påfyldte olietype eller en tilsvarende.

I tvivlstilfælde kontakt da forhandler.

**Advarsel!** Er liften påfyldt bio-hydraulikolie, er denne ikke umiddelbar blandbar med alle øvrige bio-hydraulikolier.

**BEMÆRK!** Ved kontrol og efterfyldning af hydraulikolie skal liften stå i transportstilling (se skitse side 27).

#### 2.1.4 Smøring

Se smøresteder side 27.

#### 2.1.5 Kontrol af elkabler/ledninger

Kontroller alle tilgængelige elkabler og -ledninger for eventuelle brud.

#### 2.2 Ugentligt

2.2.1 Kontroller lufttryk i dækkene.

2.2.2 Check alle hydraulikforskrutninger visuelt.

#### 2.3 Månedligt (første gang efter 30 driftstimer)

2.3.1 Kontroller tilspænding af hjul.

Korrekt tilspændingsmoment:

Hjul: 150 Nm

## 2.4 Halvårligt (første gang efter 30 driftstimer)


### 2.4.1 Kontrol af hydrauliske støtteben

Sænk støttebenene ned, således at hjulene er aflastede.

Mærk hver af støttebenenes stempelstænger med en tynd tuschstreg i en nøjagtig afmålt afstand fra cylinderens afstryger (eks. 50 mm).

Liften står herefter uberørt i mindst 30 min.

Er afstanden til tuschstregen nu blevet formindsket, kontakt da Deres leverandør.

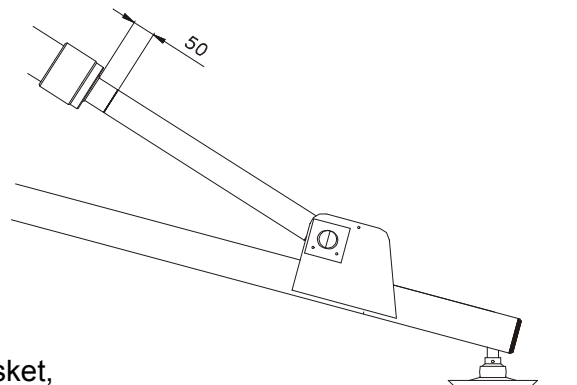


### 2.4.2 Kontrol og smøring af støttebensovervågning:

Kør benene ned. Stop lige før de berører jorden. Løft nu benene manuelt - man skal kunne mærke slup i benene. Benene drejer let om aksel ved undervogn. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det udbedres, da dette kan bewirke at støttebensovervågningen ikke fungerer optimalt. Stil liften op på benene, afmonter skærme og kontroller arrangementet visuelt. Fjedrene skal være spændt sammen og akslen A skal være imod hulkant. Kontroller afstand ved kontakt og skrue. Hvis alt ser korrekt ud, smør da fjeder med olie. HUSK AT MONTERE SKÆRME IGEN. Rustne fjedre skal erstattes af et nyt fjederbundt. Vi anbefaler, at fjederpakkerne udskiftes hvert femte år og at fjedrene smøres halvårligt.

#### Justering af støttebensovervågning:

Liften står på støtteben, hjulene er fri af jorden - aksel A er imod hulkant. Stram fjeder med unbrac-nøgle, indtil fjedrene er klemmt helt sammen, men ikke så meget at aksel A ikke berører hulkant. Juster ved kontakt - der skal være ca. 1 til 1,5 mm luft.

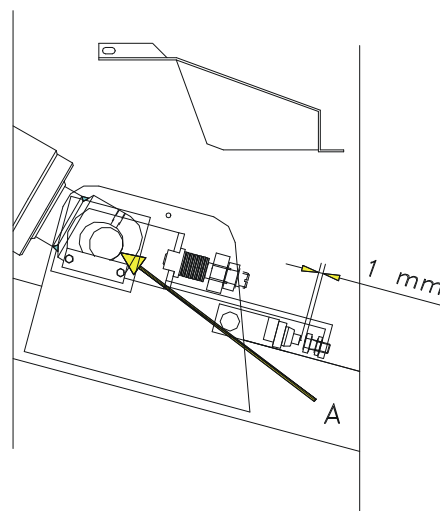

### 2.4.3 Retningslinier for adskillelse af bjælker

Såfremt et af følgende punkter observeres, rådes der til, at bjælkerne helt eller delvist adskilles.

- a. Hvis bjælkerne indeholder større mængde af træspåner eller andre partikler.
- b. Hvis bjælkerne og teleskopforbindelserne larmer meget og dette ikke kan fjernes ved smøring.
- c. Hvis der optisk observeres defekter på bjælkerne eller teleskopforbindelserne.
- d. Hvis olie eller kabelføringerne er defekt og der ikke kan trækkes nye igennem føringerne.
- e. Hvis der er mistanke om en eller anden defekt i bjælkerne eller teleskopføringen, der ikke kan kontrolleres, uden at bjælkerne helt eller delvist skal adskilles.
- f. Vi anbefaler, at bjælkerne får et grundigt eftersyn efter 5 år eller 2500 driftstimer.

Når bjælkerne adskilles, anbefaler OMME LIFT A/S, at venderullerne i kabelføringen udskiftes med nye ruller fra OMME LIFT A/S.

## 2.5 Årligt (første gang efter 30 driftstimer)


### 2.5.1 Kontrol af drejekar

**NB!** Mekaniske indgreb i drejekarforbindelser skal overlades til et OMME LIFT A/S serviceværksted eller til et værksted anbefalet af OMME LIFT A/S.

### 2.5.2 Hydraulikforskrutninger

Efterspænd alle hydraulikforskrutninger, bolte og skruer.

**Kontrollpunkter**

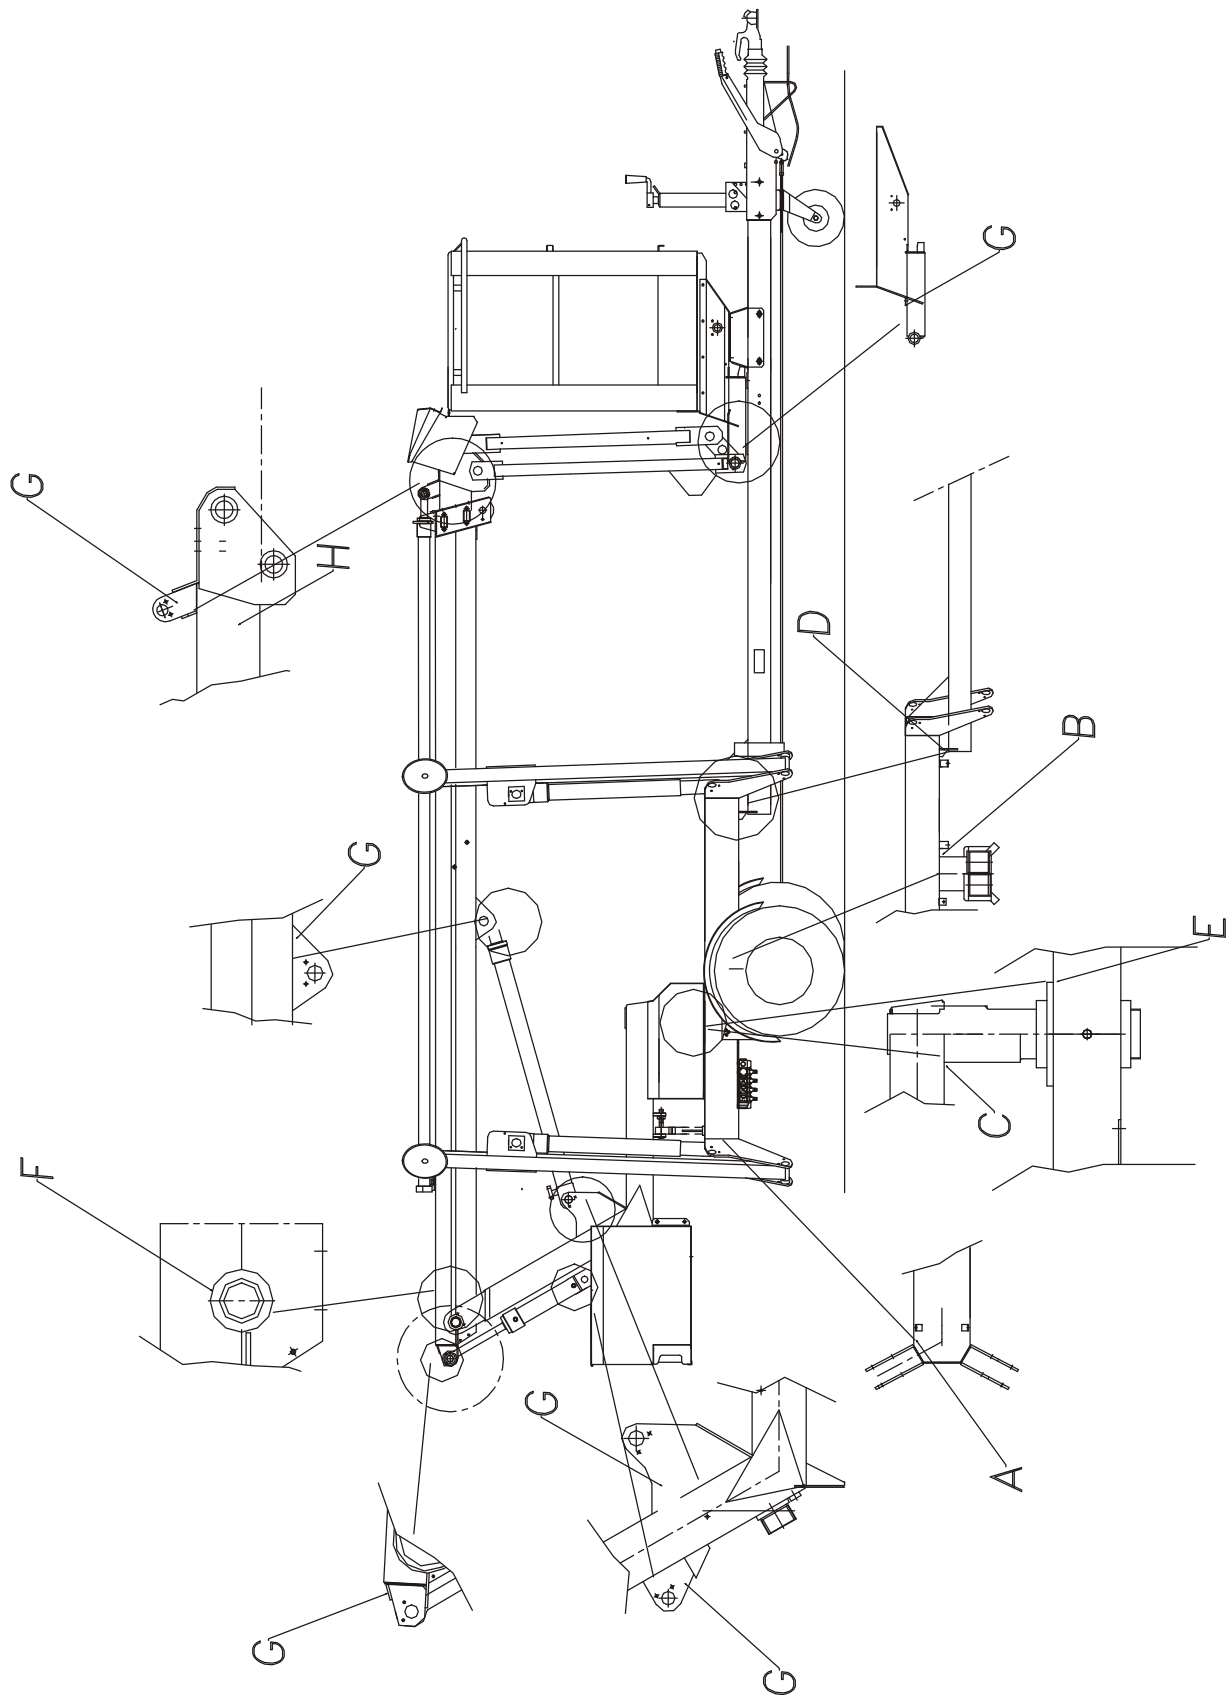

### 2.5.3 Kontrol af omdrejningspunkter, boltsamlinger og svejsninger for revnedannelser

#### **Undervogn**

- Støttebenskonsoller.  
(Konstruktionen fra støtteben til firkantprofil)  
Kontroller svejsninger for revnedannelser (A).
- Drejekrans-/drejetapforbindelse til undervogn.  
Kontroller svejsninger for revnedannelser (E).
- Hjulconsollernes befæstelse til undervognsprofil.  
Kontroller svejsninger for revnedannelser (B).
- Trækstangsforbindelse.  
Kontroller svejsninger for revnedannelser (D).

#### **Cylindre**

- Befæstelser af cylindre.  
Kontroller svejsninger for revnedannelser (G).

#### **Tårn**


- Drejetapforbindelse.  
Kontroller svejsninger for revnedannelser (C).

#### **Bjælkesystem**


- Bjælkernes omdrejningspunkt.  
Kontroller svejsninger for revnedannelser (F).
- Knæpunkt på mindste bjælke.  
Kontroller svejsninger for revnedannelser, samt for foldninger i profil  
(påkørsel) (H).

#### 2.5.4 Løfteprocedure

HUSK! Ved løft af liften skal der altid anvendes 4 bånd – et til hvert ben. Hvert bånd skal mindst være 3 meter langt. Hvis dette ikke overholdes, kan støttebenene blive beskadiget. Anvend aldrig wire eller kæde.

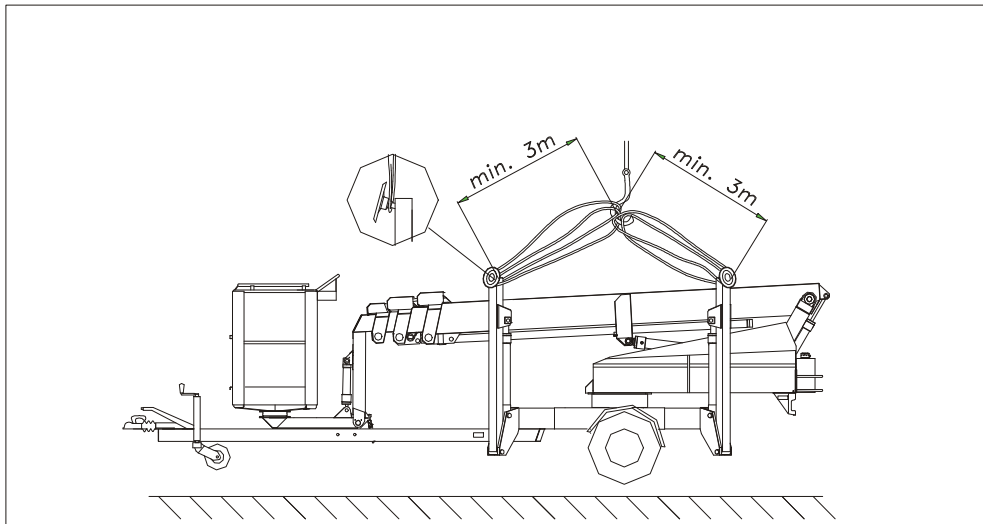


### 3. Smøresteder

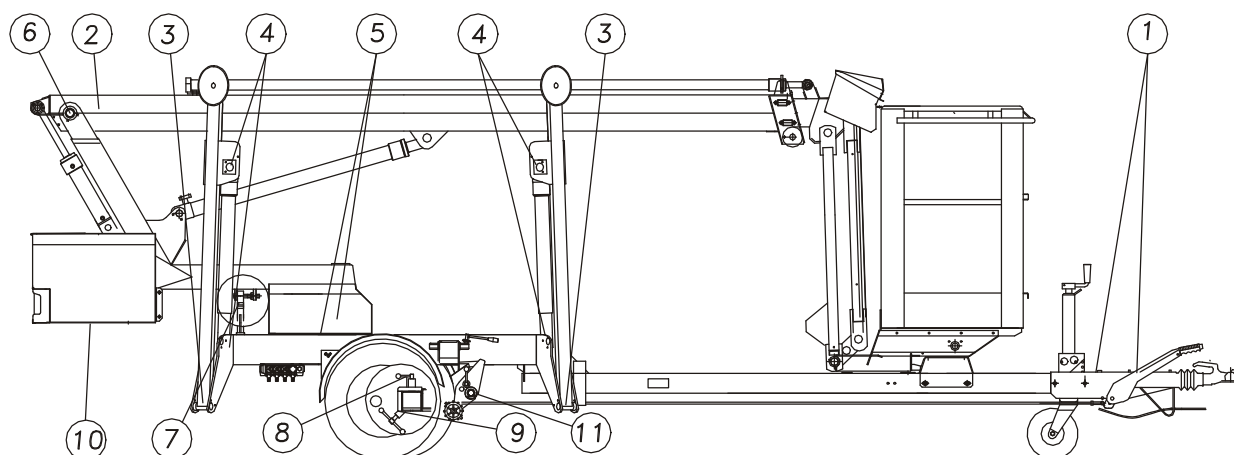

| Pos.                                 | Smøresteder            | Antal smøresteder | Smøre-middel      | M | H |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 1                                    | Påløbsbremse           | 2                 | Fedt              | x | x |
| 2                                    | * *) Teleskopbjælke    | 1                 | Fedt              |   |   |
| 3                                    | Støtteben              | 4                 | Fedt              | x |   |
| 4                                    | Støttebenscylinder     | 8                 | Fedt              | x |   |
| 5                                    | Drejekrans             | 2                 | Fedt              | x |   |
| 6                                    | Aksel, tårn/bjælke     | 1                 | Fedt              | x |   |
| 7                                    | Aksel for drejestop    | 1                 | Fedt              | x |   |
| 8                                    | Pahl                   | 2                 | Olie              | x |   |
| 9                                    | Spændestykke           | 2                 | Olie              | x |   |
| 10                                   | * Oliefilter (skiftes) | Antal<br>1        | Type<br>F101-600E |   |   |
| På lifte med selvtræk (ekstraudstyr) |                        |                   |                   |   |   |
| 11                                   | Selvtræk               | 2                 | Fedt              | x |   |

M = Månedligt      H = Halvårligt

\* \*) Når bjælken skal smøres, skal liften være stillet op på støttebenene. Teleskopbjælken skal være kørt helt ind - der smøres kun lidt, inden bjælken køres ud og tilbage igen. Smør herefter lidt (et par tryk) igen. Hvis der smøres for meget, vil det overskydende fedt blot samle snavs, som vil være til gene.

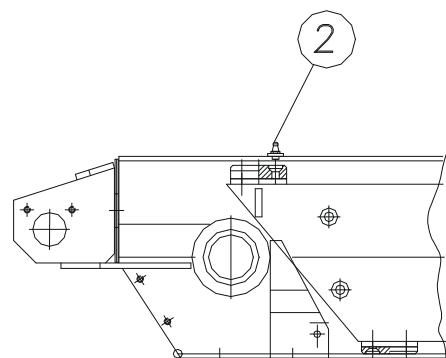

De angivne smøreintervaller er forudsat normal drift, ved intensiv drift anbefales kortere smøreintervaller.

Ved længere tids stilstand bør de fritliggende stempelstænger (eksempelvis nivelleringsstænger) indsmøres i fedt.

\*) Skift olie og oliefilter efter 500 driftstimer, dog altid minimum én gang årligt.

Olietype: Se punkt 2.1.3 eller mærkat på tank.

**BEMÆRK!** Efter højtryksrensning skal liften altid smøres for at fjerne eventuelt indtrængt vand.




#### 4. Batteriets vedligehold

##### A. Opladning af batterier

- Tilslut 230 V netspænding til liften.

##### B. Betjeningspanel




En ekstern indikator er monteret på styreboksen i tårn. Indikatoren virker som følger:
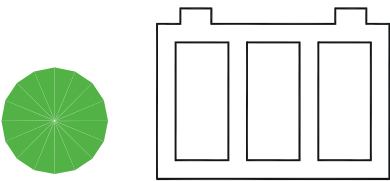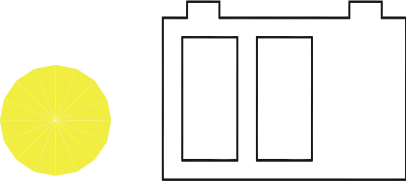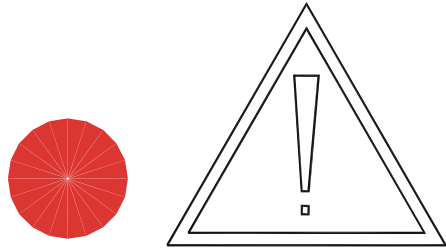
|      |                                                                                     |                 |                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Grøn |    | <b>Blink</b>    | Tilsluttet net 230 V.<br>Batteri er ikke tilsluttet. |
|      |                                                                                     | <b>Konstant</b> | Batteri er fuldt opladet.                            |
| Gul  |  | <b>Blink</b>    | Batteri lader                                        |
|      |                                                                                     | <b>Blink</b>    | Batteri lader                                        |
| Rød  |  | <b>Blink</b>    | Batterifejl                                          |
|      |                                                                                     | <b>Blink</b>    | Batterifejl                                          |

*De samme symboler findes på batteriladeren.*





## C. Afsnit fra brugervejledning

### INDIKATOR - INGEN LADNING

|      |                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grøn |       | <b>Kort blink/sekund</b><br>$\frac{1}{2}$ sekund tændt,<br>$\frac{1}{2}$ sekund slukket | Tilsluttet net, batteri ikke tilsluttet.<br>Batteri tilsluttet, ikke tilsluttet net. *) |
| Gul  |       |                                                                                         |                                                                                         |
| Gul  |       |                                                                                         |                                                                                         |
| Rød  |   | <b>Hurtigt blink</b>                                                                    | Batterifejl                                                                             |

\*) På nogle type ladere er den grønne LED slukket, når net ikke er tilsluttet.

### INDIKATOR - LADER

|      |                                                                                                                                                                         |                       |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grøn |   | <b>Konstant</b>       | Batteri fuldt opladet, oplader i batteri vedligeholdelsestilstand. |
| Gul  |   | <b>Langsomt blink</b> | Absorptionsladning. Konstant spænding, mens strøm er reduceret.    |
| Gul  |   | <b>Langsomt blink</b> | Bulk (volumen). Konstant strømoplading. Spænding er stigende.      |
| Rød  |   | <b>Hurtigt blink</b>  | Batterifejl                                                        |

Grundlæggende virker indikatoren parallelt med den indbyggede 4-LED indikator. Dog ses det korte grønne blink skiftevis i den interne og den eksterne indikator.

Laderen er indstillet fra fabrik, så den passer til den pågældende lift.

### Pasning af batteriet

**Hold poler og polforbindelser rene.** Snavsede og løse polforbindelser forhindrer optimal ladning og nedsætter batteriets ydeevne.

**Pladerne skal være dækket af syre.** Kontroller syrestanden og vær opmærksom på, at pladerne ødelægges, hvis de ikke er dækket af syre. For megen syre i cellen bevirker, at syren koger over ved ladning. Påse, at der kun efterfyldes med absolut rent, destilleret eller demineraliseret vand (Aldrig efterfyldning med syre eller vandværksvand).

**OBS! - OBS!**

**Ved ladning opstår der "kvaldgas", så åben ild, gnister og gløder må ikke være i nærheden af batteriet under ladning.**

### Kontrol og vedligeholdelse

1. Efterse syrestanden og efterfyld med akkumulatorvand om nødvendigt.  
(Se punktet om "Pladerne skal være ...".)
2. Kontroller vægtfylden med en syremåler. Vægtfylden skal være 1,26 til 1,28, for at batteriet er opladet. Er vægtfylden under 1,26 til 1,28, foretag da efterladning af batteri.
3. Er batteriet blevet snavset, rengør det da i rigelig varmt vand, så snavset fjernes og "krybestrøm" undgås. Et batteri, der holdes rent og opladet, holder længere.
4. Batterier, som ikke anvendes, skal opbevares tørt og oplades med jævne mellemrum.

**OBS! - OBS!**

**Aflades batteriet til vægtfylde under 1,14 til 1,16, forkortes levetiden væsentligt.**

5. Under ladning må temperaturen i elektrolytten ikke overstige 40° C, da det vil virke ødelæggende på akkumulatoren.

## **FEJLFINDING**

### **1. Generelt**

- a. Er hovedafbryder (B) (S0) blevet aktiveret ?
- b. Er nødstoppe (S1, S101) aktive ?
- c. Er der strøm på batteriet ? (Model 12 EBJ).
- d. Er nettilslutningen i orden ? (Model 12 EJ).
- e. Er kurvelast højere end tilladt ?
- f. Er sikringerne i orden ? (100 A hovedsikring og 10 A styresikring).
- g. Er oliestanden i tank i orden ?

### **2. Støttebenene vil ikke ned**

- a. Står nøgleomskifter (2) rigtigt ?

### **3. Støttebenene vil ikke op**

- a. Står nøgleafbryder (2) rigtigt ?
- b. Er teleskopbjælken ikke kørt ud i transportlås (E41) ?

### **4. Bjælken vil ikke op**

- a. Er bjælken kørt helt sammen ?
- b. Står nøgleafbryder (2) rigtigt ?
- c. Er liften stillet korrekt op ? Kontroller lamper for opstillingskontrol.  
De 4 røde lamper (7b) skal være slukket. Den grønne lampe (7a) skal være tændt.

### **5. Bjælken vil ikke ned**

- a. Står nøgleomskifter (2) rigtigt ?
- b. Kontroller spændingen, tryk evt. nødstop ind og ud.
- c. Er kurven over 10° ?

**6. Bjælken kan ikke teleskopere ud**

- a. Er der hindringer for liften ?
- b. Står nøgleomskifter (2) rigtigt ?
- c. Kontroller spændingen, tryk evt. nødstop ind og ud.
- d. Er kurven over  $10^\circ$  ?

**7. Bjælken kan ikke teleskopere ind**

- a. Er der forhindringer for liften ?
- b. Står nøgleomskifter (2) rigtigt ?
- c. Kontroller spændingen, tryk evt. nødstop ind og ud.
- d. Er kurven over  $10^\circ$  ?

**8. Liften kan ikke dreje mod højre eller venstre**

- a. Er der forhindringer for liften ?
- b. Er drejestop aktiveret?  
Drej min.  $90^\circ$  til højre og prøv atter til venstre (liften var nået til yderstilling).

**9. For kort driftstid på batteriet (Model 12 EBJ)**

Kontroller batteriet i henhold til "Batteriets vedligehold", side 28.

**10. Ladeapparatet giver ikke udslag (Model 12 EBJ)**


Kontroller følgende:

- a. Er ladeapparatet tilsluttet 230 V ?
- b. Er forbindelsen til batteriet i orden ?

**11. Lamper for opstillingskontrol virker ikke hensigtsmæssigt**

- a. De røde lamper (7b) lyser ikke.  
Er nøgleomskifter (2) i stilling støtteben (2a) ?  
Er nødstop (S1) eller (S101) aktiv ?
- b. De røde lamper (7b) vil ikke slukke.  
Er E1, E2, E3 og E4 aktive ?
- c. Den grønne lampe (7a) lyser ikke.  
Er kurv mere end  $\pm 10^\circ$  skæv ?  
Er nødstop (S1) eller (S101) aktiv ?  
Er spænding på batteri OK ? (kun 12 EBJ)

- 12.** Såfremt ovenstående undersøgelser ikke giver et positivt resultat, beder vi Dem kontakte Deres leverandør for evt. aftale af servicebesøg.

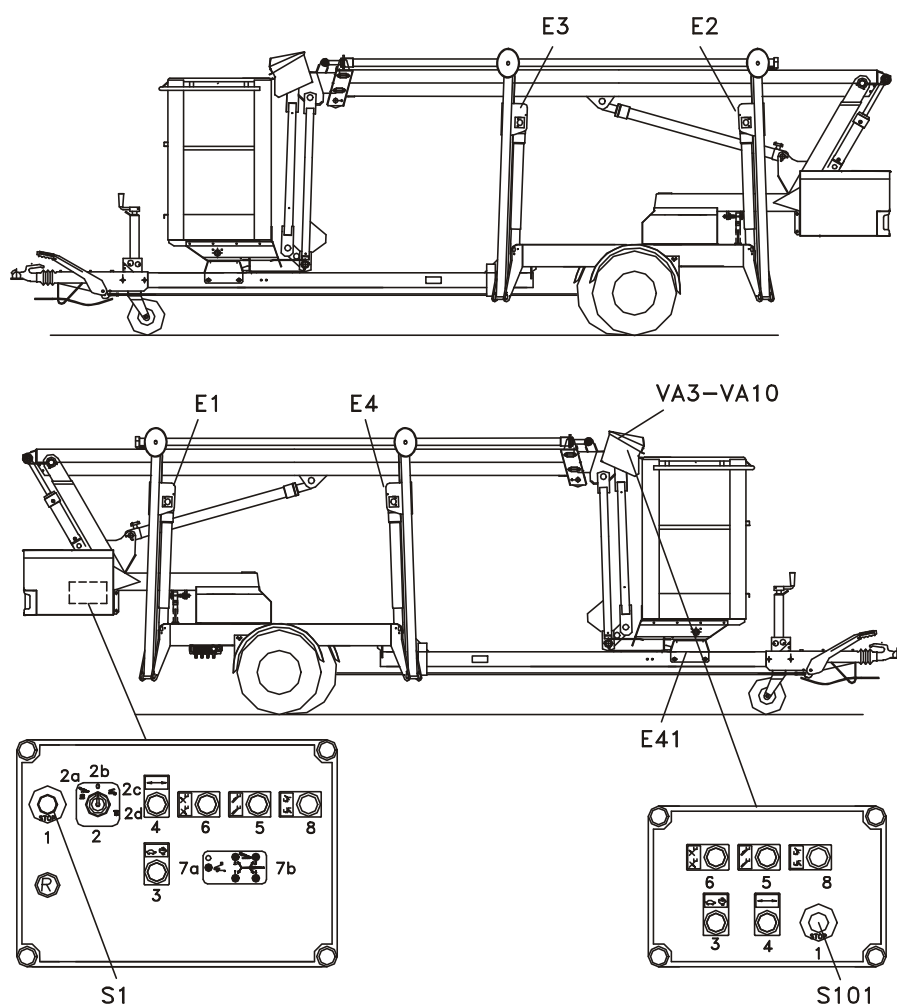


**BESTILLINGSNUMRE**









**FOR**






**SKILTE**














**OMMELIFT 12 EJ**

*Ved bestilling opgiv da altid serienr. og sprogvariant!*

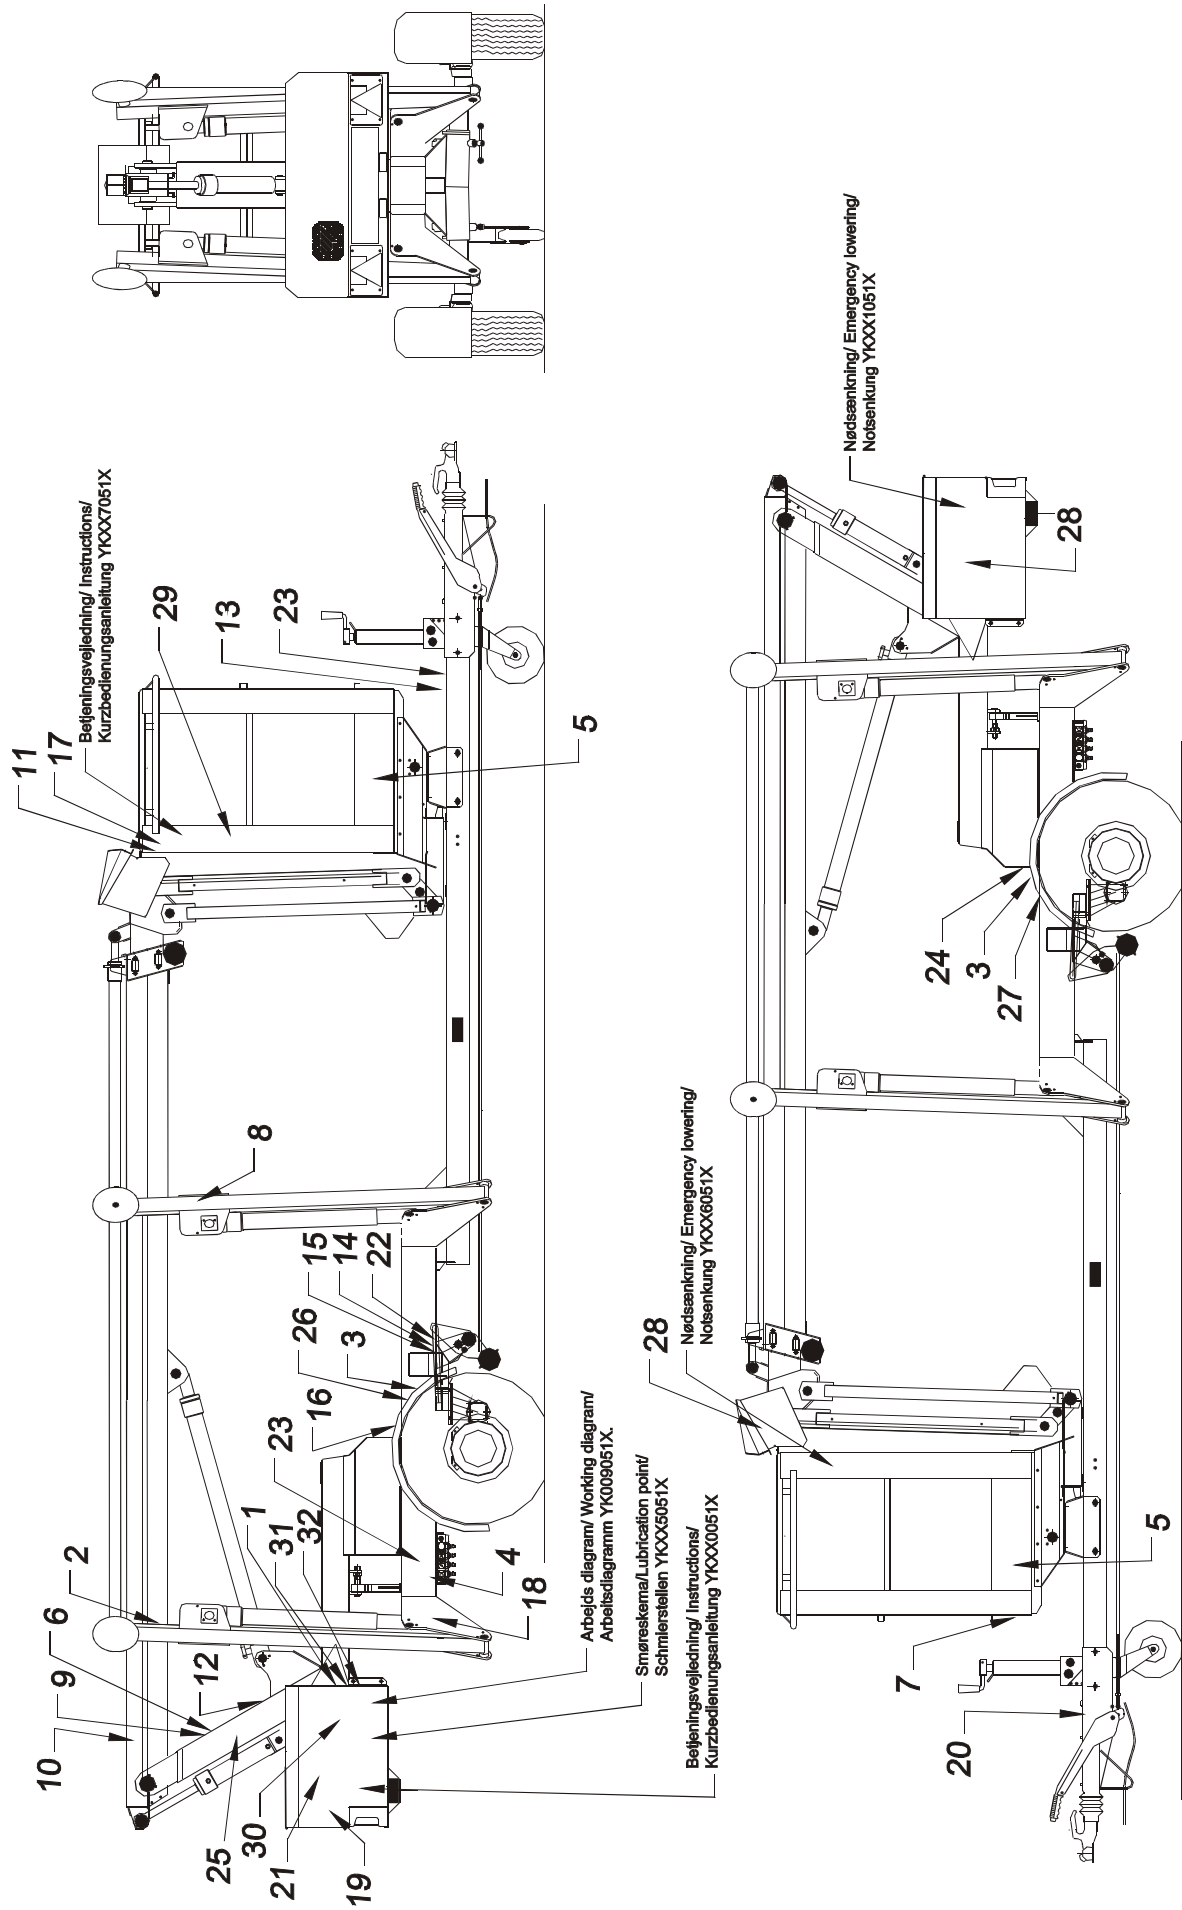
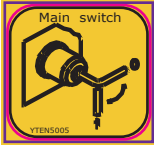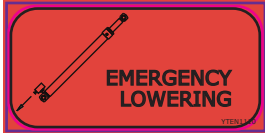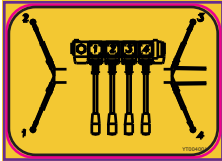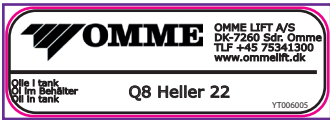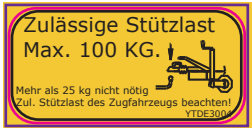
|    |                                                                                     |          |    |                                                                                       |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  |    | YTXX5005 | 12 |    | YTXX1110                     |
| 2  |    | YTFI0017 | 13 |    | YTXX4101                     |
| 3  |    | YT005029 | 14 |    | YTXX4100                     |
| 4  |    | YT004001 | 15 |    | YT000008                     |
| 5  |    | 09650257 | 16 |    | YTXX5004                     |
| 6  |  | YTXX2001 | 17 |  | YT005005                     |
| 7  |  | 09650445 | 18 |  | YT005045                     |
| 8  |  | YTXX6002 | 19 |  | YTXX6001a                    |
| 9  |  | YT006005 | 20 |  | YTDE3004<br>FOR GERMANY ONLY |
| 10 |  | YTXX5043 | 21 |  | 09650256                     |
| 11 |  | YTXX5003 | 22 |  | YTXX4104                     |
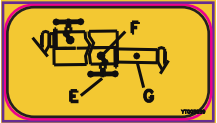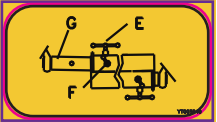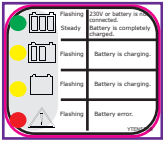
|    |                                                                                     |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23 |    | YTXX5201 |
| 24 |    | YT000013 |
| 25 |    | YT005010 |
| 26 |    | YT005039 |
| 27 |    | YT005040 |
| 28 |  | YTXX6006 |
| 29 |  | YT006016 |
| 30 |  | YTXX5208 |
| 31 |  | YT000023 |
| 32 |  | YT000024 |

|    |                                                                                     |                                                                                                         |    |                                                                                      |                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    | 57000430<br>Drejning, højre/venstre<br>Drehung, rechts/links<br>Rotation, right/left                    | 12 |    | 57000435<br>Underarm, op/ned<br>Unterer Ausleger, auf/ab<br>Lower boom, up/down                      |
| 2  |    | 57000485<br>Saksearm, op/ned<br>Scherenarm, auf/ab<br>Scissor boom, up/down                             | 13 |    | 57000400<br>(Knæk lifte)<br>Teleskoparm, ud/ind<br>Teleskopausl., aus/ein<br>Telescopic boom, out/in |
| 3  |    | 57000445<br>Arm, op/ned<br>Ausleger, auf/ab<br>Boom, up/down                                            | 14 |    | 57000450<br>3. arm, op/ned<br>3. ausleger, auf/ab<br>3rd boom, up/down                               |
| 4  |   | 57000410<br>(Teleskop lifte)<br>Teleskoparm, ud/ind<br>Teleskopausl. aus/ein<br>Telescopic boom, out/in | 15 |  | 57000425<br>"Rotorblink"<br>"Rotor leuchte"<br>"Rotary light"                                        |
| 5  |  | 57000452<br>Jib arm, op/ned<br>Beweglicher Korbarm, auf/ab<br>Jib boom, up/down                         | 16 |  | 57000420<br>Opretning af kurv<br>Aufrichtung Korb<br>Alignment of basket                             |
| 6  |  | 57000465<br>Hastighed, høj/lav<br>Geschw. hoch/niedrig<br>Speed, high/low                               | 17 |  | 57000405<br>Drejbar kurv<br>Drehbarer Korb<br>Turnable basket                                        |
| 7  |  | 57000470                                                                                                | 18 |  | 57000415                                                                                             |
| 8  |  | 57000455                                                                                                | 19 |  | 57000475                                                                                             |
| 9  |  | 57000460                                                                                                | 20 |  | 57000530<br>Moment OK                                                                                |
| 10 |  | 57000462                                                                                                | 21 |  | 57000490                                                                                             |
| 11 |  | 57000480<br>Potentiometer                                                                               |    |                                                                                      |                                                                                                      |



Eftersyns attest Omme lift A/S

|           |             |                |
|-----------|-------------|----------------|
| Ordrenr.: | Serie nr.:  | Kunde ref.nr.: |
| Tlf.nr.:  | Årgang:     | Fabrikat:      |
| Firma:    | Model:      |                |
| Adresse:  | Timetæller: |                |
| Post nr.: | Bynavn:     |                |

CHECKLISTE TIL TRANSPORTABEL PERSONLØFTER

| A=OK B=rep. v/lejlighed C=ikke OK                           | A | B | C | A=OK B=rep. v/lejlighed C=ikke OK                            | A | B | C | A=OK B=rep. v/lejlighed C=ikke OK                         | A | B | C |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>1. Særligt sikkerhedsudstyr</b>                          |   |   |   | 3.3 Indstilling og plombering                                |   |   |   | <b>7. Chassis, undervogn &amp; støtteben</b>              |   |   |   |
| 1.1 Typeskilt                                               |   |   |   | 3.4 Afskærmning                                              |   |   |   | 7.1 Konstruktion (deform, rust, revner og brud)           |   |   |   |
| 1.2 Advarsels, oplysningsskilte og betjeningsymboler        |   |   |   | 3.5 Hydrauliktank                                            |   |   |   | 7.2 Bolte, boltesamlinger                                 |   |   |   |
| 1.3 Sikkerhedskontakter / følere                            |   |   |   | 3.6 Pumpe                                                    |   |   |   | 7.3 Lejer, aksler og bevægelige led                       |   |   |   |
| 1.4 Kontrollamper                                           |   |   |   | 3.7 Motor                                                    |   |   |   | 7.4 Låsepaler og låseanordninger                          |   |   |   |
| 1.5 Nødstop                                                 |   |   |   | 3.8 Olie                                                     |   |   |   | 7.5 Støtteben og fodplader                                |   |   |   |
| 1.6 Aflåselig afbryder                                      |   |   |   | 3.9 Filter                                                   |   |   |   | 7.6 Funktionskontrol af støtteben og støttebens automatik |   |   |   |
| 1.7 Hovedafbryder                                           |   |   |   | 3.10 Lækager, utætheder                                      |   |   |   | 7.7 Løftebeslag og trækkrog                               |   |   |   |
| 1.8 Faldsikringsudstyr                                      |   |   |   | 3.11 Funktionskontrol, især yder positioner                  |   |   |   | <b>8. Arbejdsstandplads</b>                               |   |   |   |
| 1.9 Nødsænkefunktion                                        |   |   |   | 3.12 Rør, slangebrud og lastholdeventiler                    |   |   |   | 8.1 Konstruktion (deform, rust, revner / brud)            |   |   |   |
| 1.10 Libeller                                               |   |   |   | 3.13 Hydrauliske sikkerhedsventiler                          |   |   |   | 8.2 Bolte, boltesamlinger o.l.                            |   |   |   |
| 1.11 Niveauregulering og hældningsalarmer                   |   |   |   | <b>4. Motor og brændstofs-system</b>                         |   |   |   | 8.3 Fastgørelse af arbejdsstandplads                      |   |   |   |
| 1.12 Advarsels- / rotorblink                                |   |   |   | 4.1 Brændstofs-system, tank og filtre                        |   |   |   | 8.4 Lågefunktion, bevægeligt rækværk                      |   |   |   |
| 1.13 Overlastsikring/Moment                                 |   |   |   | 4.2 Motor og transmission                                    |   |   |   | 8.5 Rækværk, hånd-, knæ-, og fodlister                    |   |   |   |
| 1.14 Afskærmninger                                          |   |   |   | <b>5. El- og ladesystem</b>                                  |   |   |   | 8.6 Gulv og kabelføring                                   |   |   |   |
| 1.15 Transportstillings automatik                           |   |   |   | 5.1 Batteri, batterikasse, batterivægt & batteriforbindelser |   |   |   | 8.7 Udskydelige platforme o.l.                            |   |   |   |
| <b>2. Brems, styretøj, dæk, lygter og betjeningsorganer</b> |   |   |   | 5.2 El-system, ledninger og stik                             |   |   |   | 8.8 Fastgørelsespunkt til faldsikringsudstyr              |   |   |   |
| 2.1 Brems                                                   |   |   |   | <b>6. Løfteanordning (bom, knækarm, sakse, kæder m.v.)</b>   |   |   |   | 8.9 Betjeningsvejledning i kurv                           |   |   |   |
| 2.2 Hjul og hjulophæng                                      |   |   |   | 6.1 Konstruktion (deform, rust, revner, brud)                |   |   |   | 8.10 Mærkning af belastning (personer, last)              |   |   |   |
| 2.3 Dækslid og – tryk                                       |   |   |   | 6.2 Bolte og boltesamlinger o.l.                             |   |   |   | <b>9. Andre væsentlige checkpunkter</b>                   |   |   |   |
| 2.4 Lys, lygter og reflekser                                |   |   |   | 6.3 Lejer, aksler og bevægelige led                          |   |   |   | 9.1 Belastningsprøve: KG                                  |   |   |   |
| 2.5 Signalgiver, horn                                       |   |   |   | 6.4 Glidesko, -klodser, -lister o.l.                         |   |   |   | 9.2 Anmeldelse og journal/mærkat                          |   |   |   |
| 2.6 Betjeningsanordninger – symboler                        |   |   |   | 6.5 Endestop                                                 |   |   |   | 9.3 Brugsanvisning                                        |   |   |   |
|                                                             |   |   |   | 6.6 Transportbeslag                                          |   |   |   | 9.4 Vedligeholdelsesvejledning                            |   |   |   |
| <b>3. Hydraulik</b>                                         |   |   |   | 6.7 Drejesystem, bl.a. krøjekrans og funktioner              |   |   |   | 9.5 CE-mærkning 1. jan 97                                 |   |   |   |
| 3.1 Rør, slanger og forskruninger                           |   |   |   | 6.8 Kæder                                                    |   |   |   | 9.6 EF-overensstemmelseserklæring                         |   |   |   |
| 3.2 Styreventiler                                           |   |   |   | 6.9 Hastighed for bevægelser                                 |   |   |   | 9.7 EF-typeafprøvning                                     |   |   |   |
|                                                             |   |   |   | 6.10 Funktionskontrol                                        |   |   |   |                                                           |   |   |   |

Bemærkninger (skriv først hvilket nr. bemærkningen vedr., f.eks. 1.5):

Godkendt: ☐ Ikke godkendt: ☐

Dato og underskrift:

---



---



---



---