


QUICK HELP GUIDE

- Robotten vil ikke starte


1

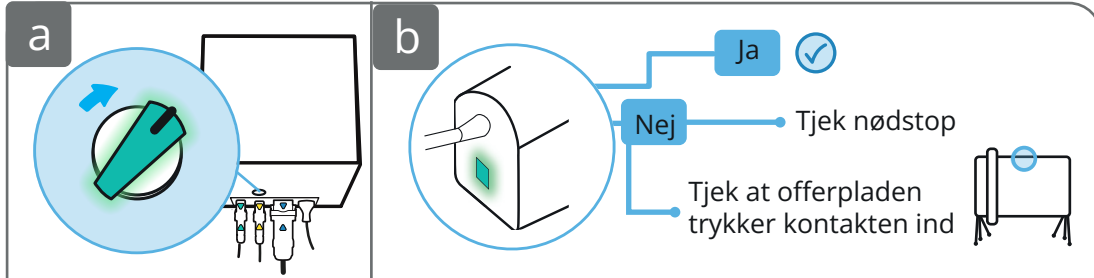

Er der lys i tændknappen?

Lyser vinkelsliberen grønt?


2

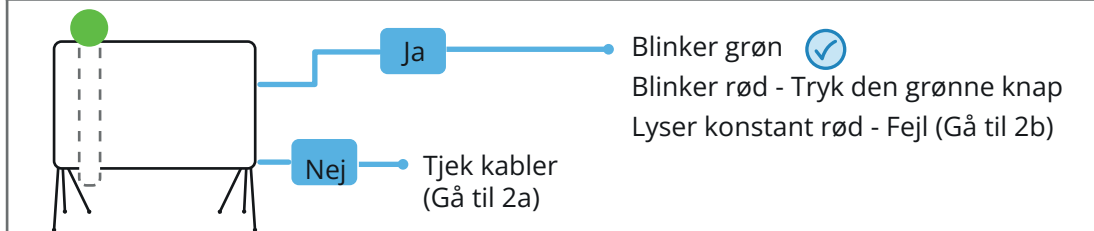

Er der lys i lystårnet?



Gennemgå kabler Tjek om pins er bøjed eller trykket ind

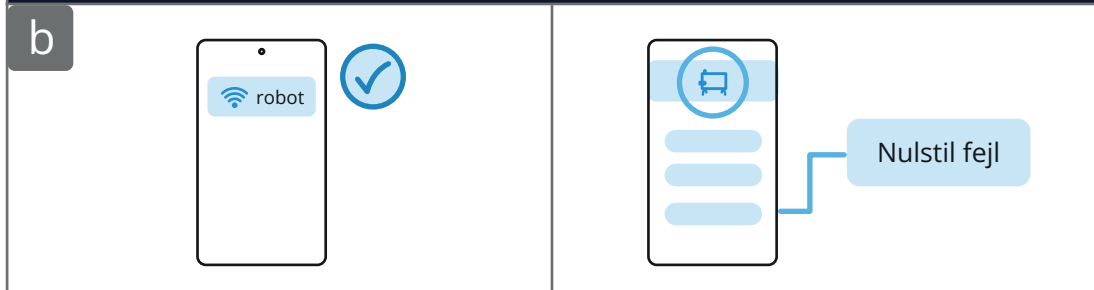

Er wi-fi forbundet til robot?


Nulstil fejl i app

3



Stadig intet liv i robotten?



Kontakt:

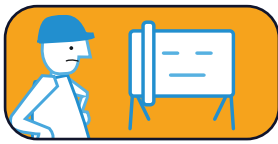

QUICK HELP GUIDE

- Robotten skærer skævt



1

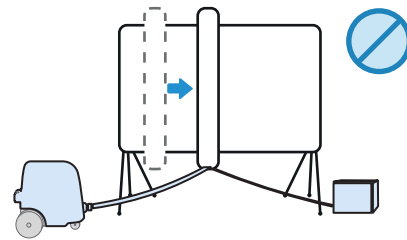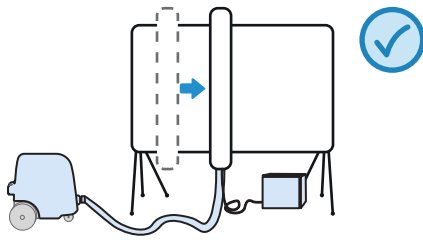

Kan støvsugerslangen & hovedkablet bevæge sig frit?

2




Støvsug:
Sensorer
Magnetbånd
Sugekappen
Bundliste
Nulpunkt

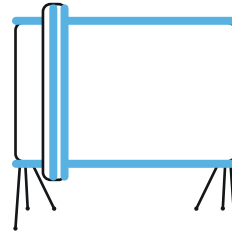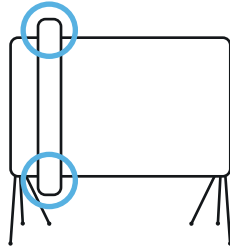




Yderlige
information, se
støvsuger guide i
app eller
manualen

Er robotten støvsuget?

3

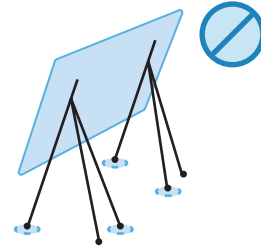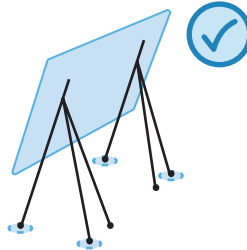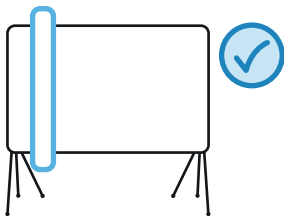

Undgå at robotten støtter på svingbenet

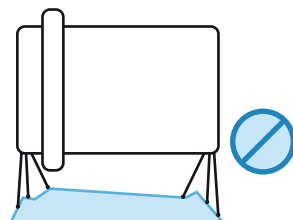
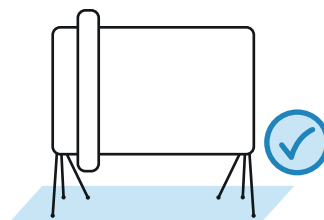
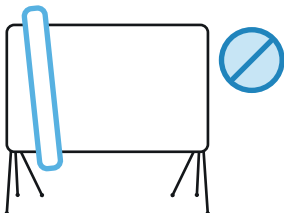


Er tværskinden lige og
spændt rigtig fast?

Står robotten på plant underlag? Er ben rettet op?

4

Ved skade på magnetbånd kontakt da KOBOTS service

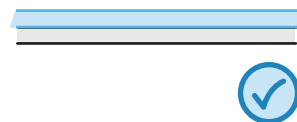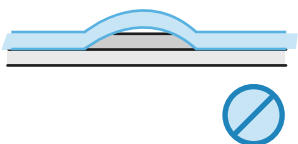

Er magnetbånd uden buler og skader?

5



Stadig skævt
ved skæring?

Kontakt: