

Brugervejledning Lystårn type TF 7

Advarsel:



Tårnet kan bruges i vind op til 22 m/sek. Forventes vindstød over 22 m/sek skal tårnet tages ned, Når tårnet er rejst skal støtteben sikres. Dette kan gøres med spyd eller kontravægte.

Opsætning:


Det anbefales at lave en visuel kontrol før brug, især på de bevægelige dele.

Tårnet placeres på et stabilt vandret underlag, for at sikre en stabil støtte til støttebenene.

- Rejs masten til lodret position (fig 1)
- Træk holderen af støttebenet og læg det ned (fig 2)
- Vip foden så den står plant på jorden (fig 3)
- Fjern støttebenets låsepind og træk benet ud (fig 4)
- Juster vantskruen så den passer med hullet til låsepinden.
- Isæt låsepind og sikringslås (fig 5).
- Gentag ovenstående for det modsatte støtteben.

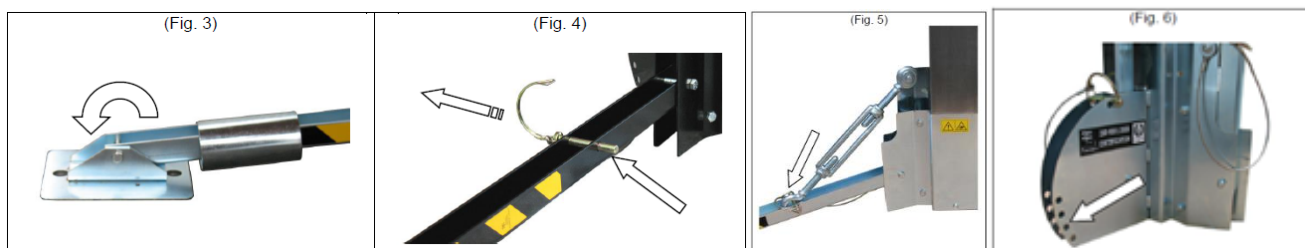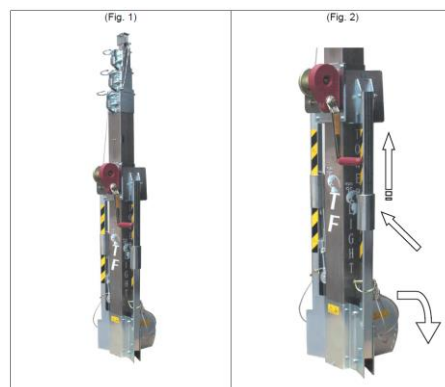

- Hældningen af tårnet bestemmes af det tredje støtteben som har fastlagte positioner via huller til låsepinden (fig. 6).
- Juster de to første støtteben så tårnet står lodret (fig 7)
- Fjern låsepinden i det tredje støtteben (fig. 8), og sænk benet. Isæt låsepind i det passende hul. Påsæt sikringslås.
- Juster de to vantskruer så tårnet står lodret.

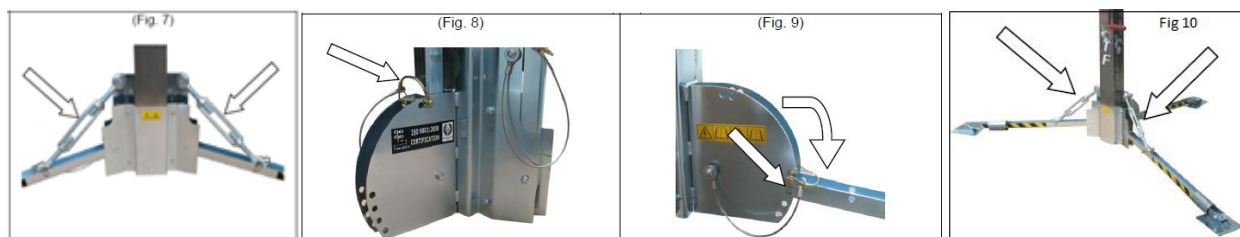

Når tårnet er rejst skal støtteben sikres. Dette kan gøres med spyd eller kontravægte.

Lamperne kan nu hejses op vha af det manuelle hejseværk.